

# 車種別接続情報


管理 No. D-0036

メー カー	ダイハツ	車体型式	L 17#、L 18#系
車種	ムーヴ (キーフリー装備車)	年式	H18.10~H20.12
専用ハーネス	T-123 & J-92	イモビライザ対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。 (一部の機種で取り付けできません。ご注意ください)	

- プッシュスタートシステム(メーカーオプション)装備車にエンジンスターターの取り付けはできません。
- 車種別専用ハーネス(T-123)の他にイモビ対応アダプター(別売品 J-92)が必要です。
- エンジンイモビライザ対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。  
(VE-E33, E34, E35, E62K, E63K, E200R, E220R, E1, E1kty, E2, E21, E22, E23, E24, ZP1, VET-E25 は取り付けできません。)
- P・ポジション自動検出機能は使用できません。ブレーキ検出線(茶)を接続してください。  
ターポタイマー機能を使用する → Pポジションインジケーターランプ配線に接続します。  
ターポタイマー機能を使用しない → フットブレーキスイッチ配線に接続します。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-\*K\*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70IIが別途必要です。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFとドアロックアダプターA-70IIが別途必要です。

## 【注意事項】

- 取り付け作業時、エアバックなど安全装置が誤動作しないよう作業をしてください。  
(エアバックのカプラがショートするとエアバックが作動する恐れがあります)  
また、車両の安全装置や運行装置の動作に支障の無いよう取り付けや配線の引き回しを行ってください。

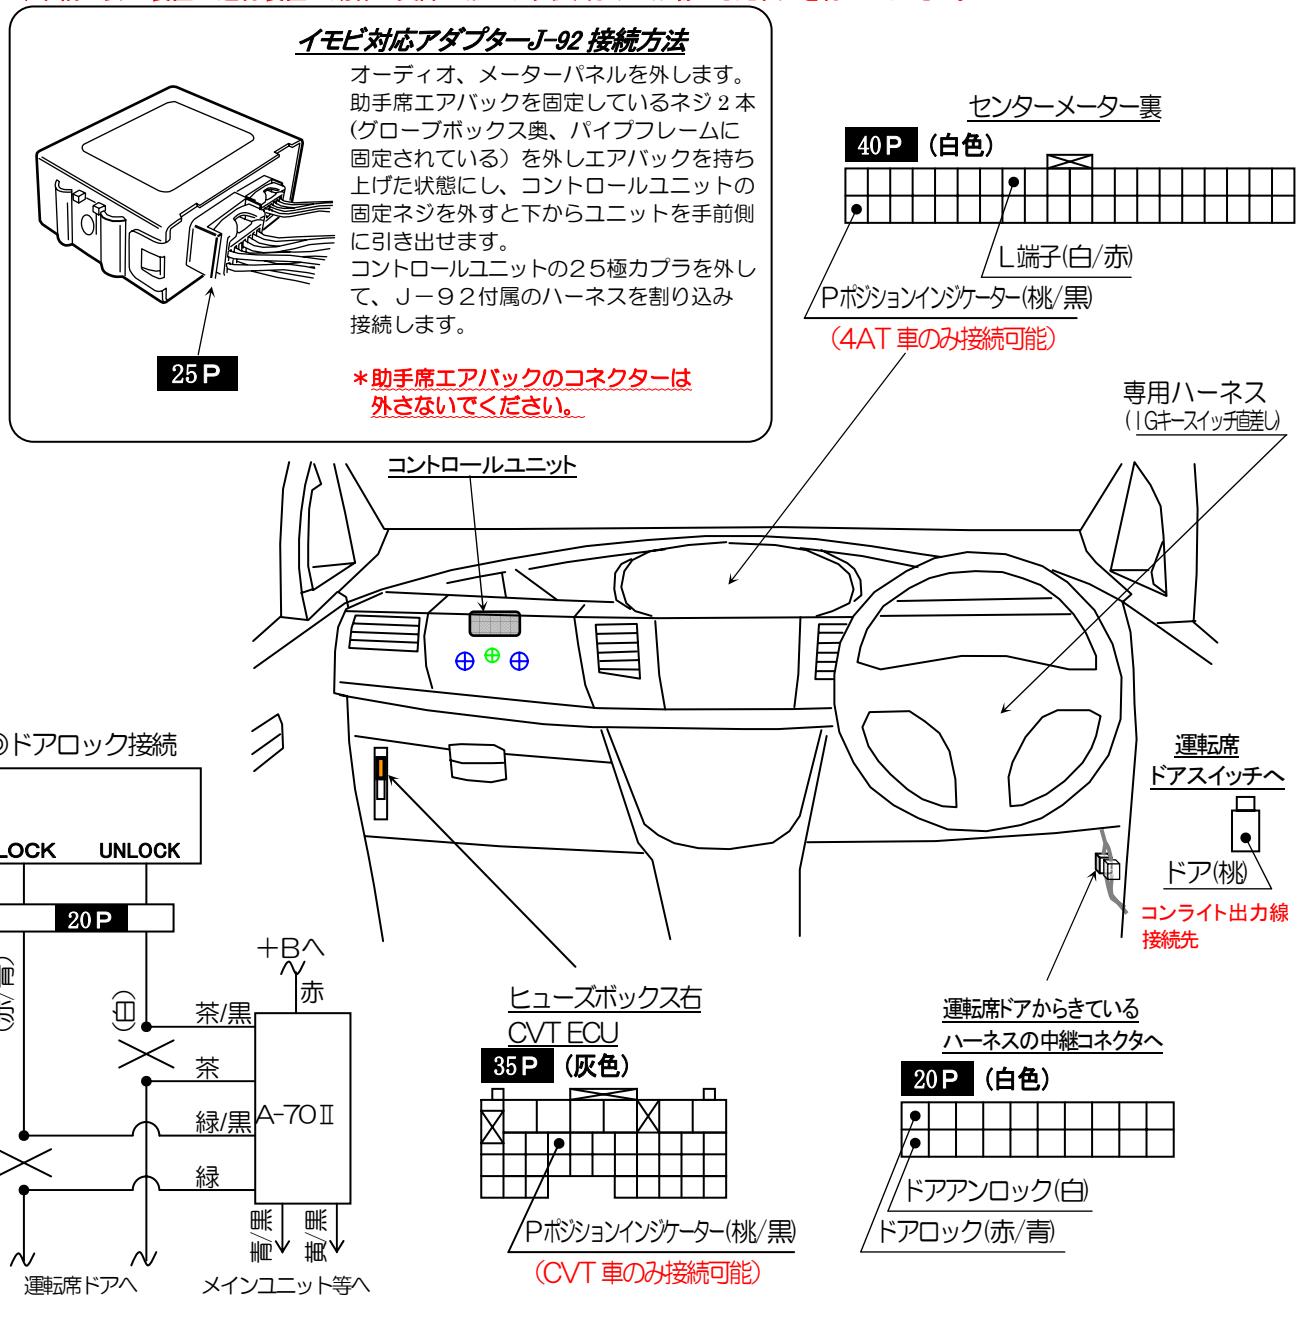

**YUPITERU**

Y09-0312

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

## ■ イモビ対応アダプター J-92 の接続方法

\*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。  
接続方法は下記のようになります。

