

# 車種別接続情報

管理 No. H-0041



メーカー	ホンダ	車体型式	DC5
車種	インテグラ	年式	H16.9~H18.6
専用ハーネス	H-116		

●セキュリティアラーム装備車には、エンジンスターターの取り付けはできません


### 【H16.9以降の車両】

- エンジンイモバイザー装備車は、イモバイザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。  
イモビ対応アダプター(別売品 A-89)が必要です。 車両の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- エンジンスターターの設定項目で **IG 設定を IG1** に変更してください。  
・次の機種はディップスイッチ№7 を ON にしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)  
・次の機種は IG 設定を IG2 に変更してください。(VE-E300R, E330R)  
・次の機種はファンクションスイッチ№6 を ON にしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目で **グロー時間を 2 秒** に変更してください。
- 純正キース(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-\*K\*, キースエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。  
キースエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キースエントリー A-17SF が別途必要**です。


### イモビ対応アダプターA-89の接続

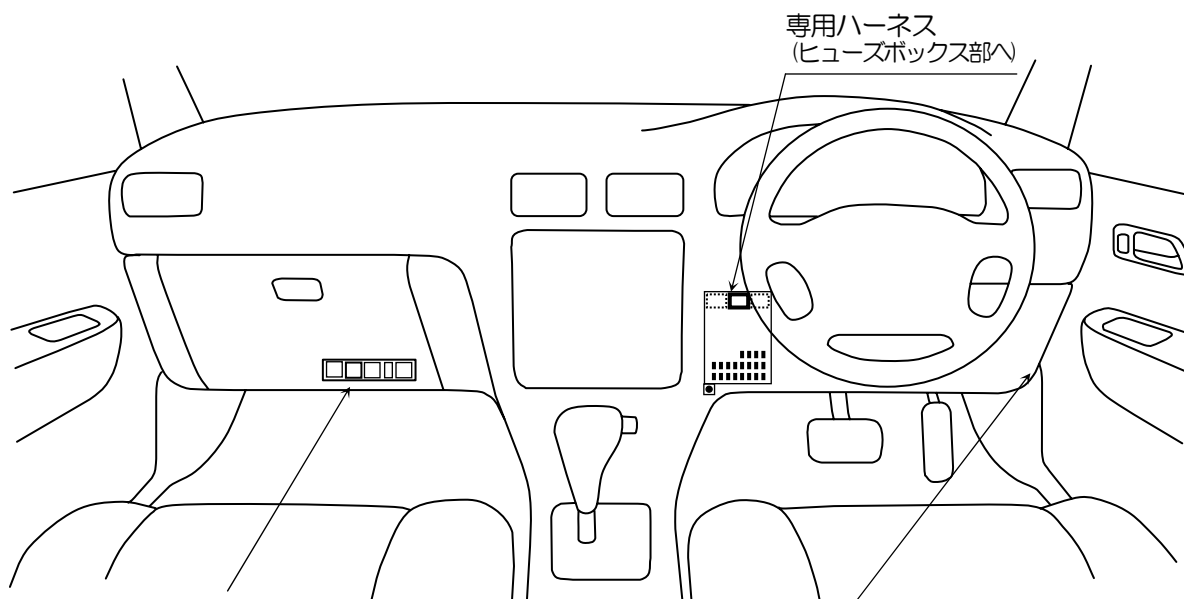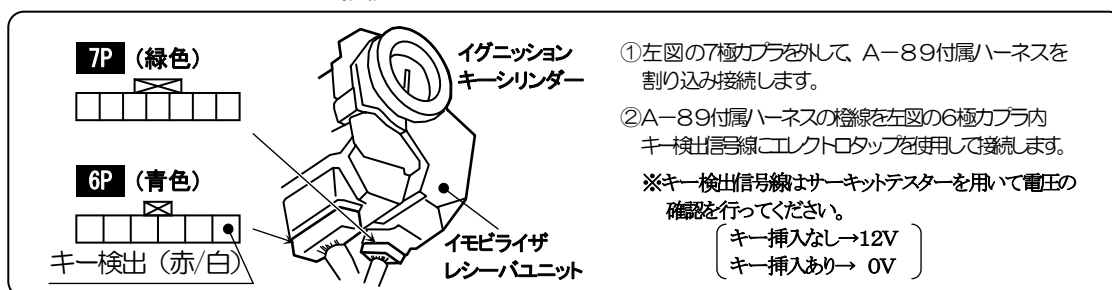

エミッション  
コントロールユニット

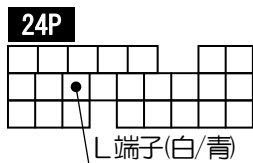


運転席ドアからきている  
ハーネスの中継カプラ

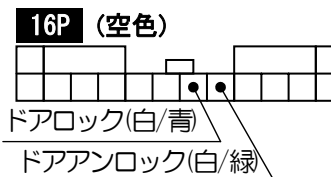


## ■ イモビ対応アダプター A-89 の接続方法

\*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。  
接続方法は下記のようになります。

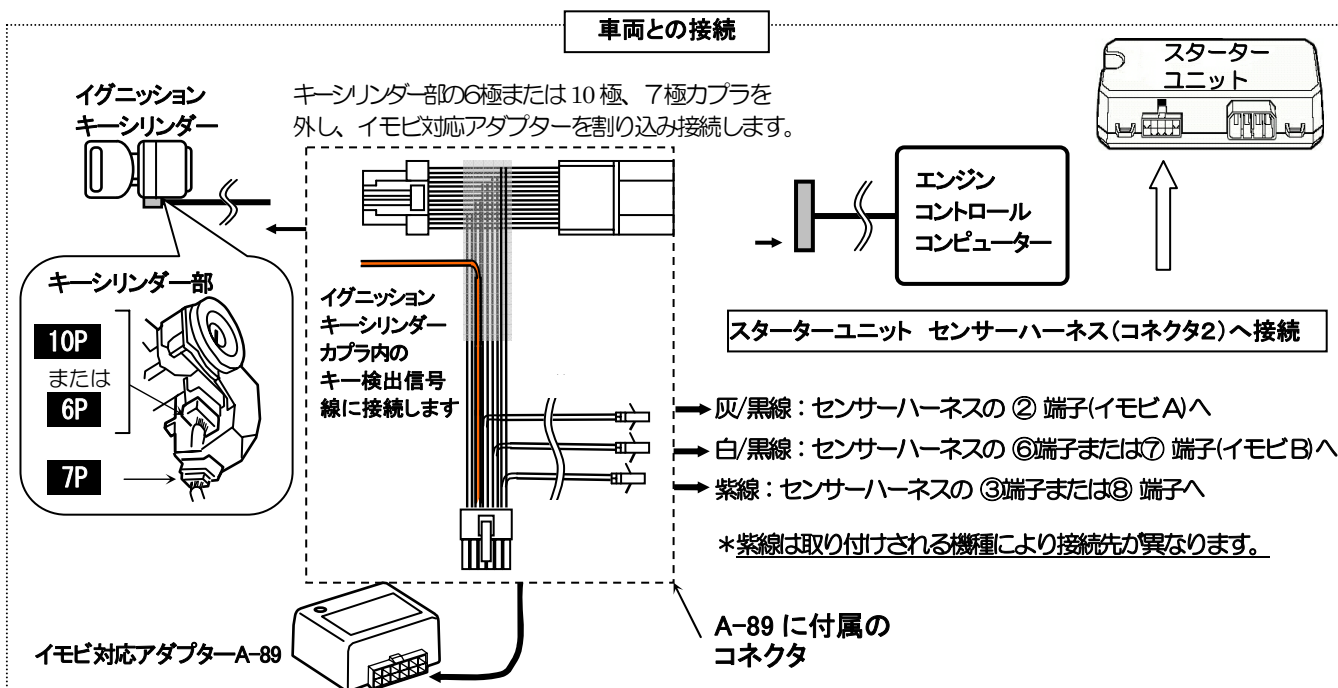

### センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

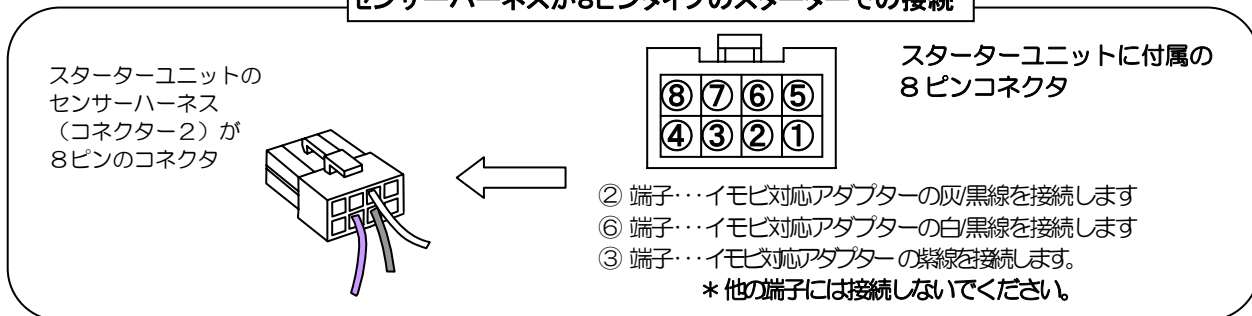

### センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

