

車種別接続情報

管理 No. H-0046



メーカー	ホンダ	車体型式	GD6~9
車種	フィット アリア	年式	H14.12~H20.6
専用ハーネス	H-119		

【H16.3以降の車両】


- イモビライザー装備車は、イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200RE220R 除く)のみ取り付け可能です。イモビ対応アダプター(別売品 A-88)が必要です。車両の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- P・ポジション自動検出機能は**使用できません**。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
・次の機種はディップスイッチ№7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
・次の機種はファンクションスイッチ№6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-*(*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプター-A-70 II が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SF とドアロックアダプター-A-70 II が別途必要です。

イモビ対応アダプター-A-88の接続


右図の7極と6極のカプラを外し、A-88付属ハーネスをそれぞれに割り込み接続します。

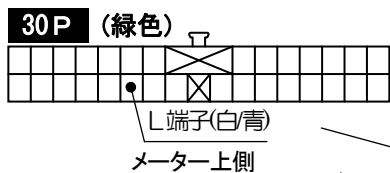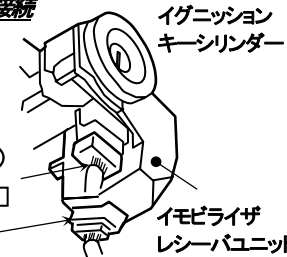

専用ハーネス (IGスイッチ差し)

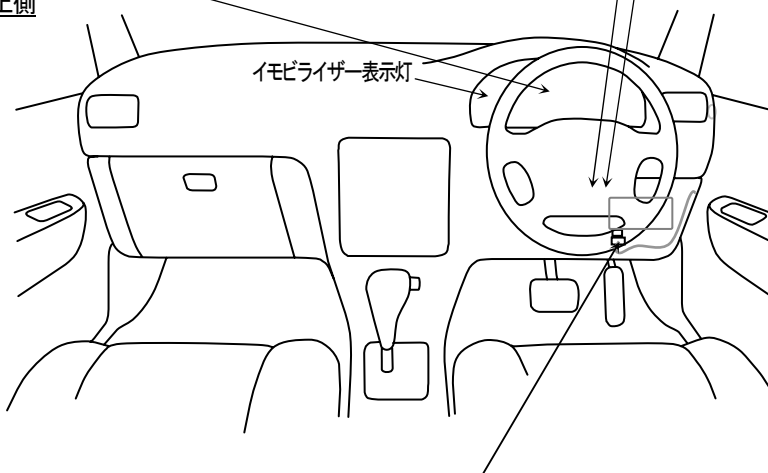

◎ドアロック接続

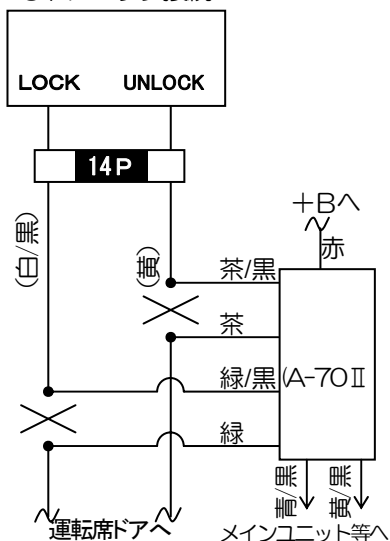

運転席ドアからきているハーネスの中継カプラ




YUPITERU

Y10-0331


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

■ イモビ対応アダプター A-88 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようにになります。

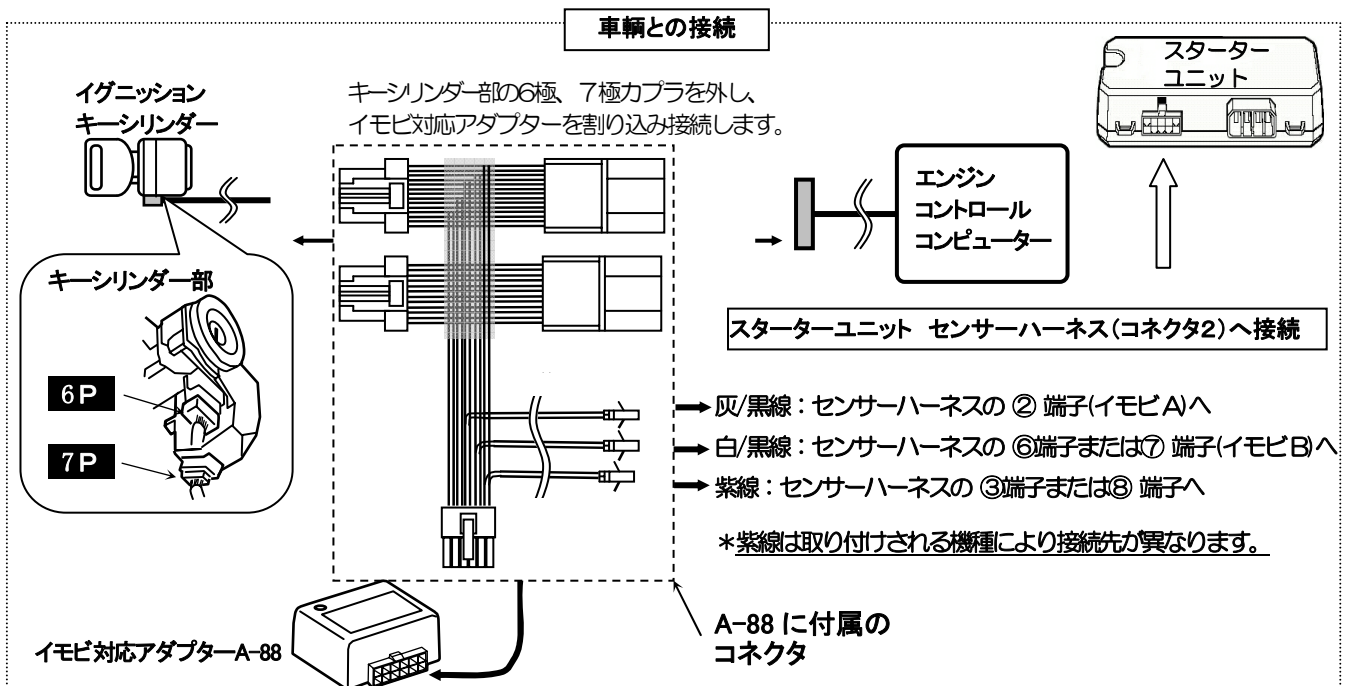

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

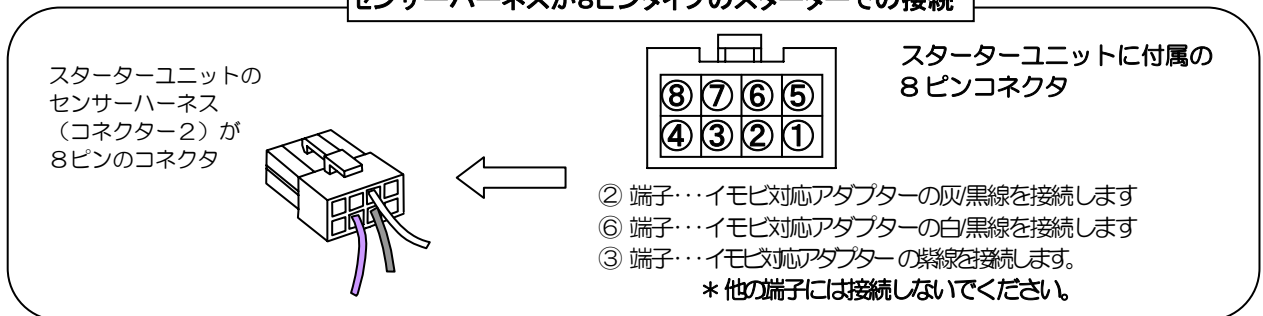

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

