

メーカー	ホンダ	車体型式	GD1~4
車種	フィット	年式	H17.12~H19.10
専用ハーネス	H-119	イモビライザー標準装備車は、イモビライザー対応のエンジンスタート (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。	


- イモビライザー標準装備車は、イモビライザー対応のエンジンスタート(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。
スマートカードキー付き車は、イモビ対応アダプター(別売品 A-89)が必要です。
スマートカードキー無し車は、イモビ対応アダプター(別売品 A-88)が必要です。
車両の動作仕様のため、エンジンスタート停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)

- P・ポジション自動検出機能は使用できません。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。

- エンジンスタートの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
・次の機種はディップスイッチNo.7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
・次の機種はファンクションスイッチNo.6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)

- エンジンスタートの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。

- 純正キーレス【ディーラーオプションを除く】付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-4K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70 II が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF とドアロックアダプターA-70 II が別途必要です。

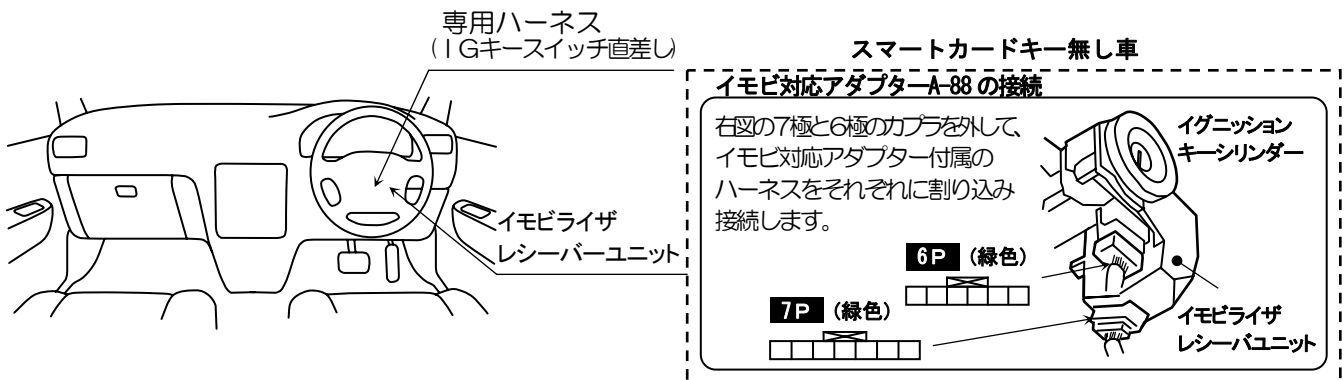


スマートカードキー付き車でエンジンスタートを使用する場合

【注意】 ●エンジンスタートでエンジン始動を行った場合(始動を行う毎に)、鍵でエンジンのかけ直し操作を行ってください。
エンジンスタートでのエンジン始動後、スマートカードキーによるドアロックの制限が生じます。


- * エンジンスタートでエンジン始動後イグニッションスイッチ・ノブが回せなくなります。
- * エンジンスタートの動作停止後、スマートカードキーによるドアロックが行えなくなります。

鍵でのかけ直し操作を行う事で左記の現象から復帰いたします

イグニッションスイッチ・ノブの取り外し方

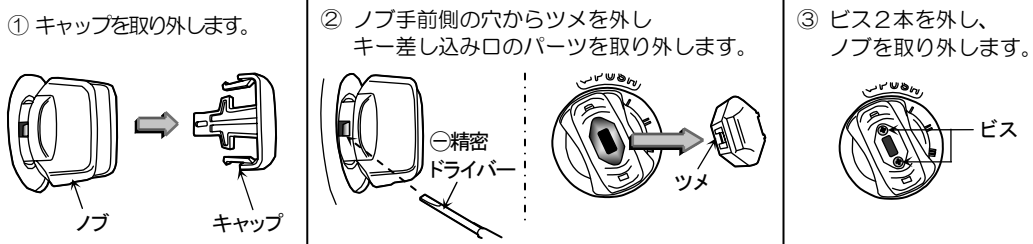

イモビ対応アダプターA-89の接続



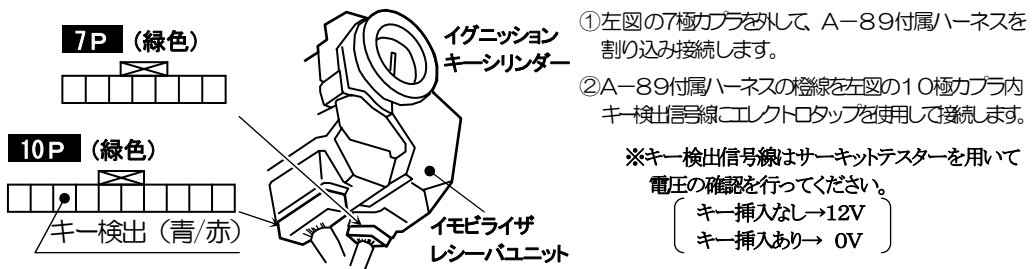


車種別接続情報

管理 No. H-0048


メーカー	ホンダ	車体型式	GD1~4
車種	フィット	年式	H17.12~H19.10
専用ハーネス	H-119		

- P・ポジション自動検出機能は**使用できません**。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目で**IG設定をIG1**に変更してください。
・次の機種はディップスイッチ№7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
・次の機種はファンクションスイッチ№6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目で**グロー時間を2秒**に変更してください。
- 純正キーレス【ディーラーオプションを除く】付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-E4*, VE-*K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ **ドアロックアダプターA-70 II**が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF**と**ドアロックアダプターA-70 II**が別途必要です。

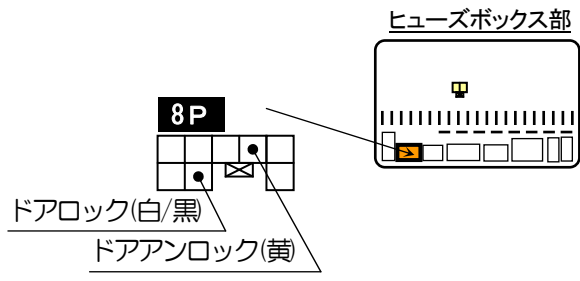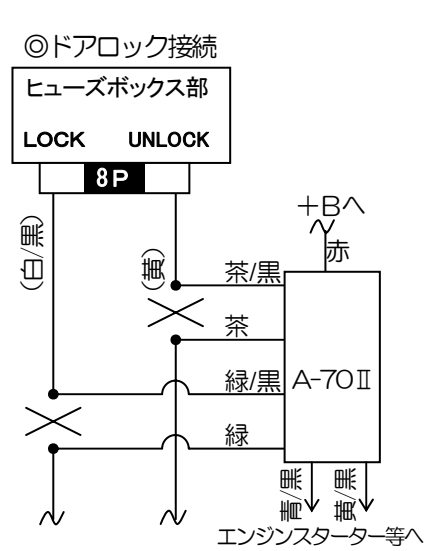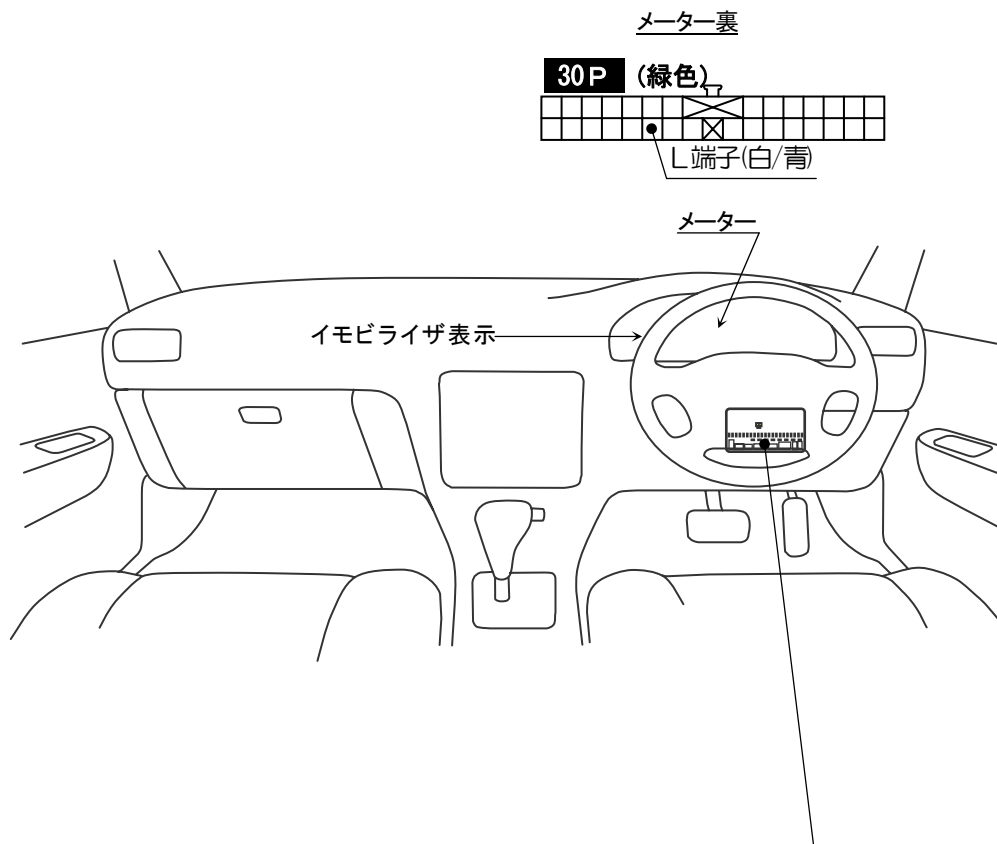


■ イモビ対応アダプター A-88 の接続方法（スマートカードキー無し車）


*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記ようになります。

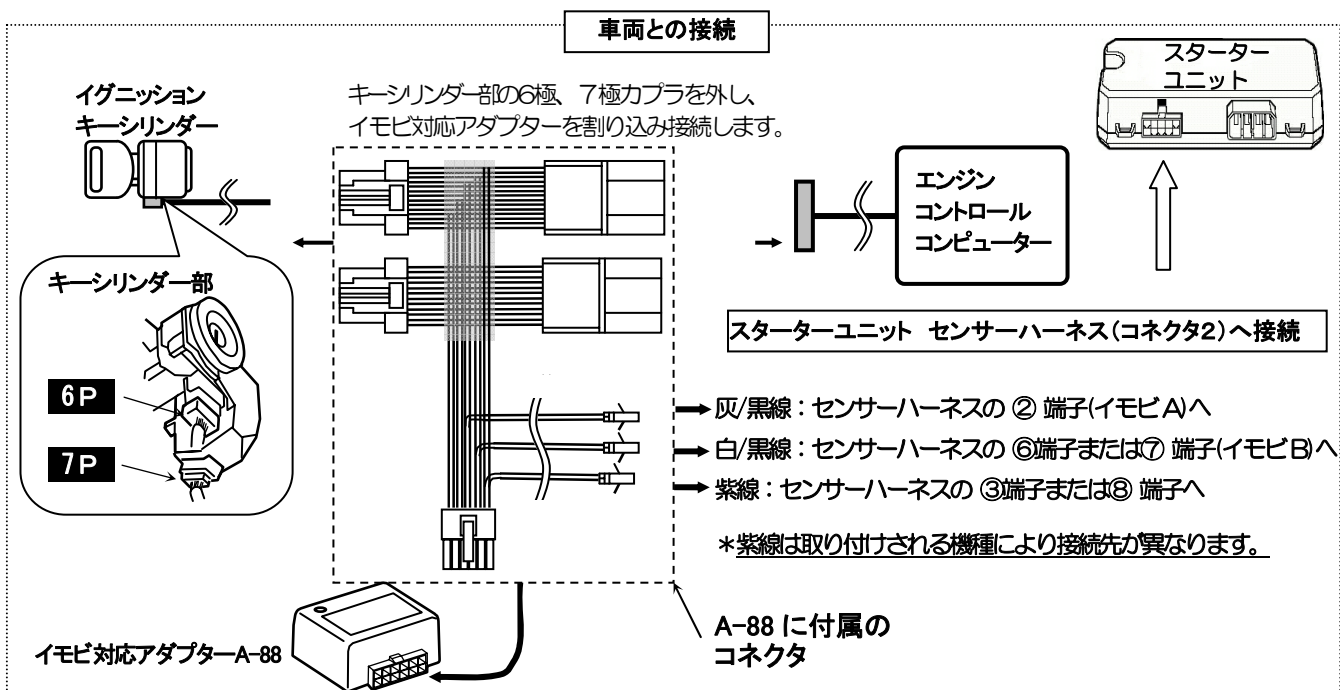

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

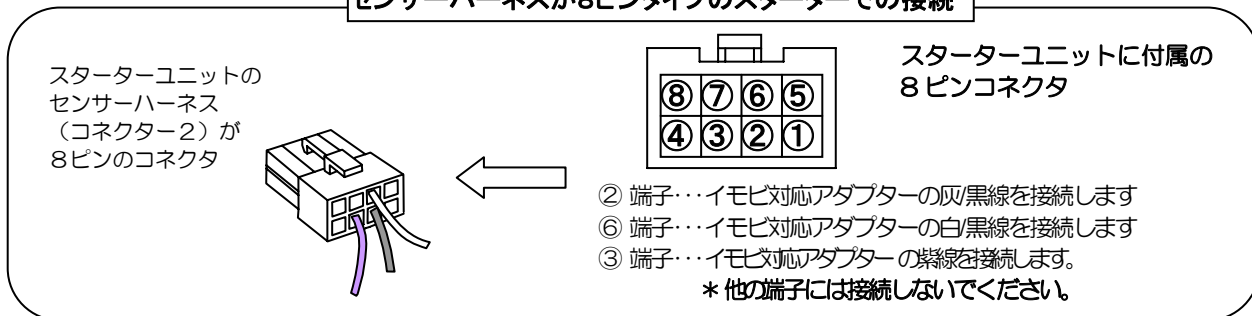


センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

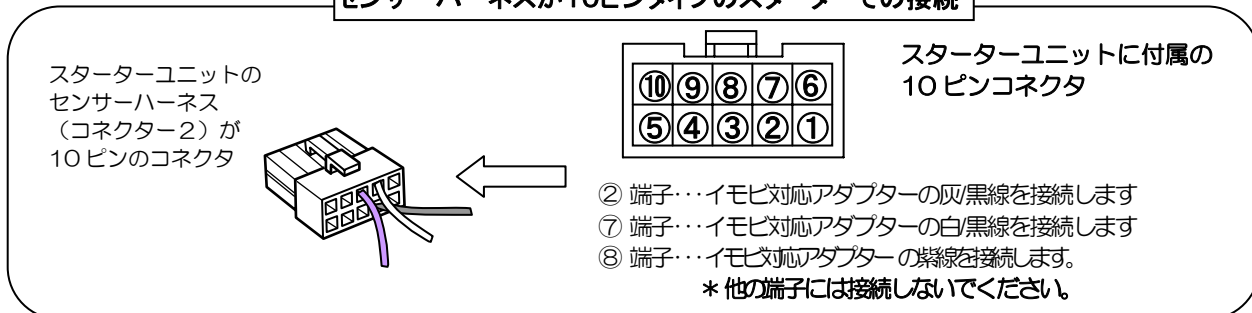


■ イモビ対応アダプター A-89 の接続方法（スマートカードキー付き車）

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようになります。

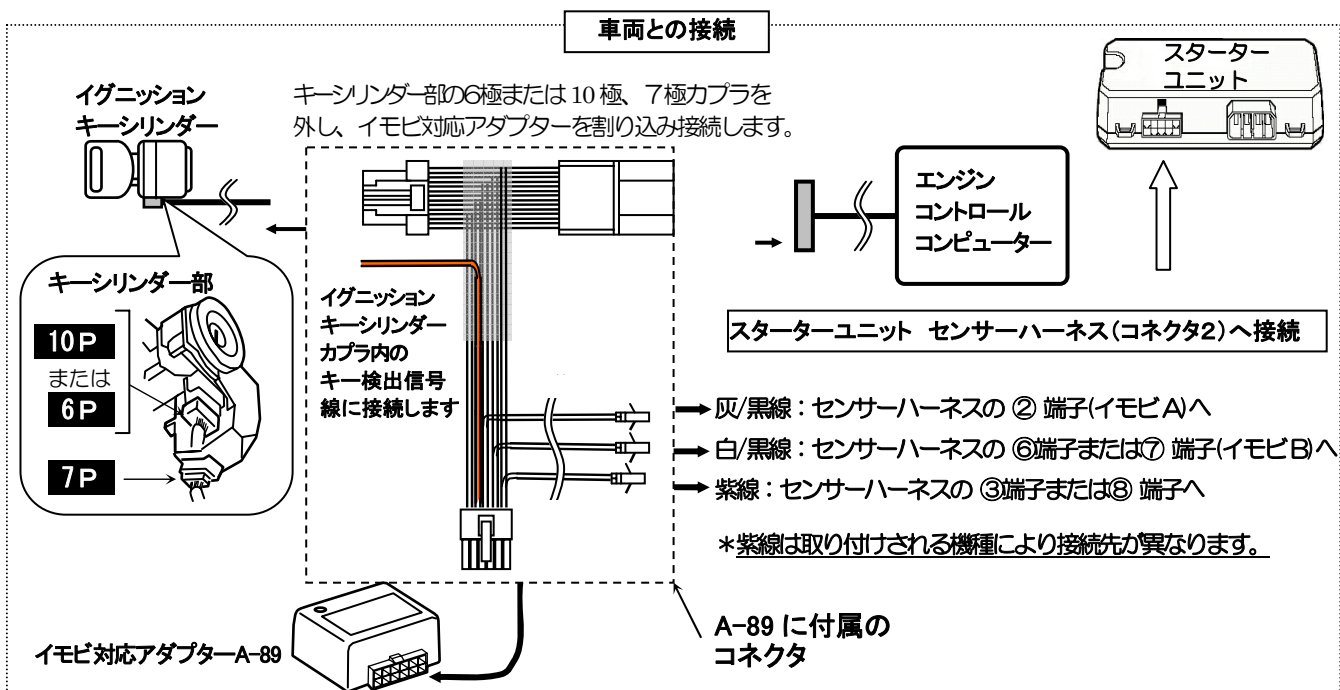

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

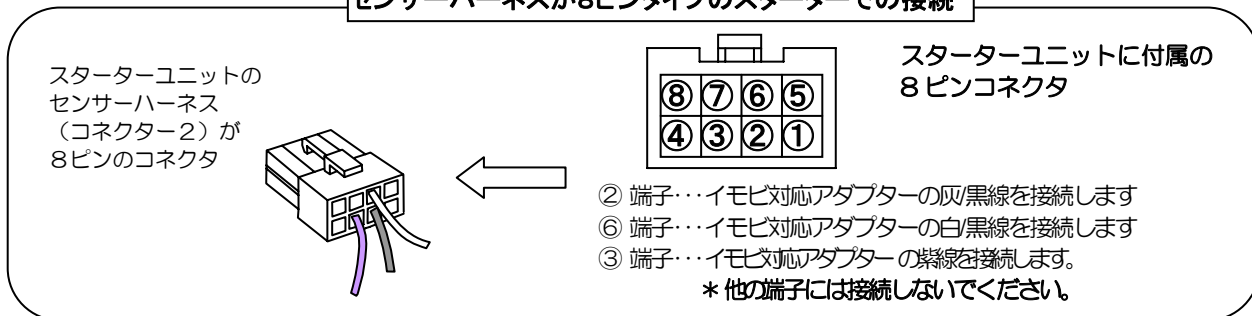

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

