

車種別接続情報

管理 No. H-0053 (1/2)

メーカー	ホンダ	車体型式	RR1~6
車種	エリシオン	年式	H16.5~H25.10
専用ハーネス	H-118	イモビライザー対応のエンジンスタート (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	


- スマートカードキー付き車にエンジンスタートの取り付けはできません。
- 全車イモビライザー標準装備のため、イモビライザー対応のエンジンスタート(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。イモビ対応アダプター(別売品 A-88)が必要です。車両の動作仕様のため、エンジンスタート停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- エンジンスタートの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
 - ・次の機種はディップスイッチ№7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
 - ・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
 - ・次の機種はファンクションスイッチ№8をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスタートの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
 - VE-※*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。
 - キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF が別途必要です。

注意事項

- エンジンスタートアイドル中は、ワイパー、パワーウィンドウが動作しません。(エンジンスタート停止後は正常に動作します)
- ターボタイマー機能は使用できません。(設定をOFFにしてください)

イモビ対応アダプターA-88の接続

右図の7極と6極のカプラを外して、イモビ対応アダプター付属のハーネスをそれぞれに割り込み接続します。

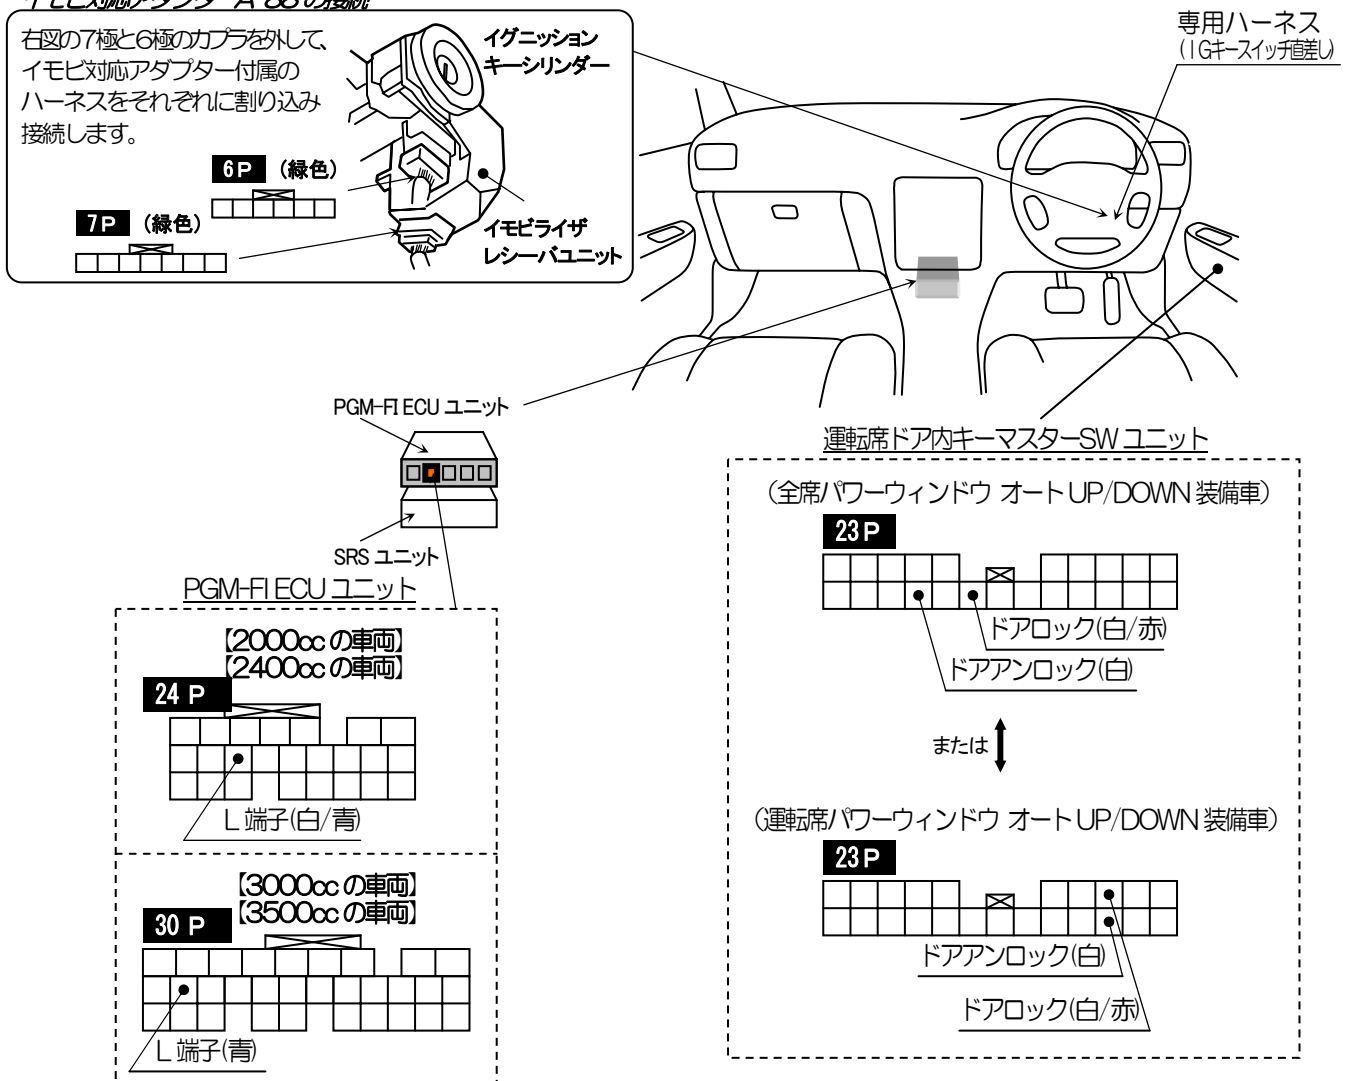

YUPITERU

Y14-0522


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

メーカー	ホンダ	車体型式	RR1~6
車種	エリシオン	年式	H16.5~H25.10
専用ハーネス	H-118	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。	


H-118の接続

1) H-118の7P (茶色) カブラを ステアリングコラム・アンダーカバー内のIGキースイッチへ接続します。

2) 運転席足元のヒューズカバーを外し 24Pカブラの “イグニッション 桃/黒線” を確認します。
図の通り、イグニッション 桃/黒線を切断し、H-118の黄/白線および白線と接続します。

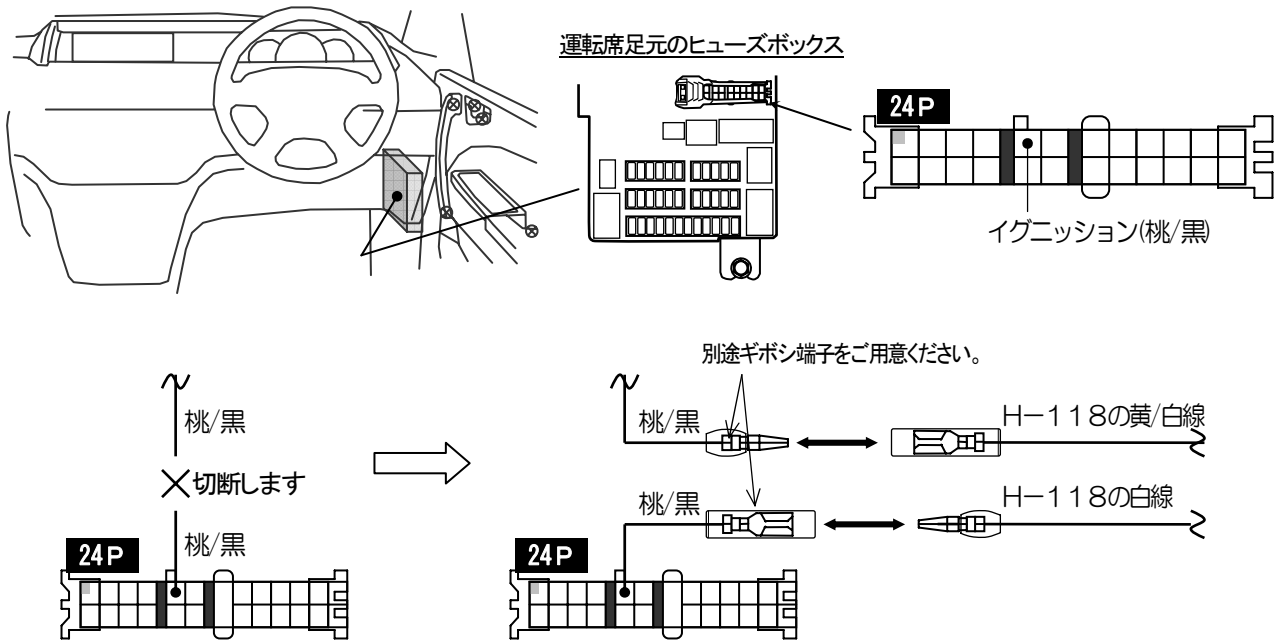


3) 運転席足元のヒューズボックスから “No. 8 メーター 7.5Aヒューズ (茶色)” を外し、H-118の空ヒューズホルダへ取り付けます。

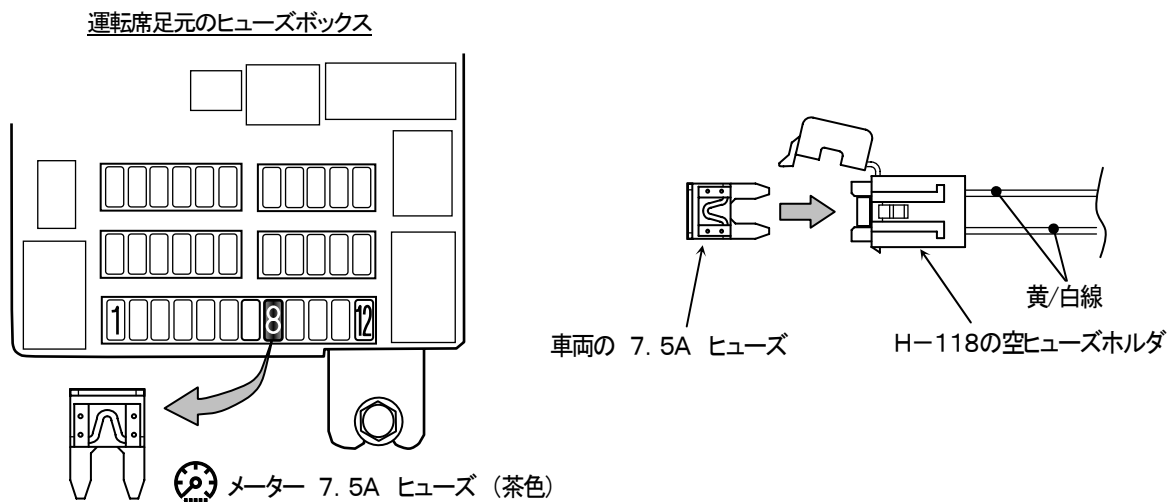


■ イモビ対応アダプター A-88 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようにになります。

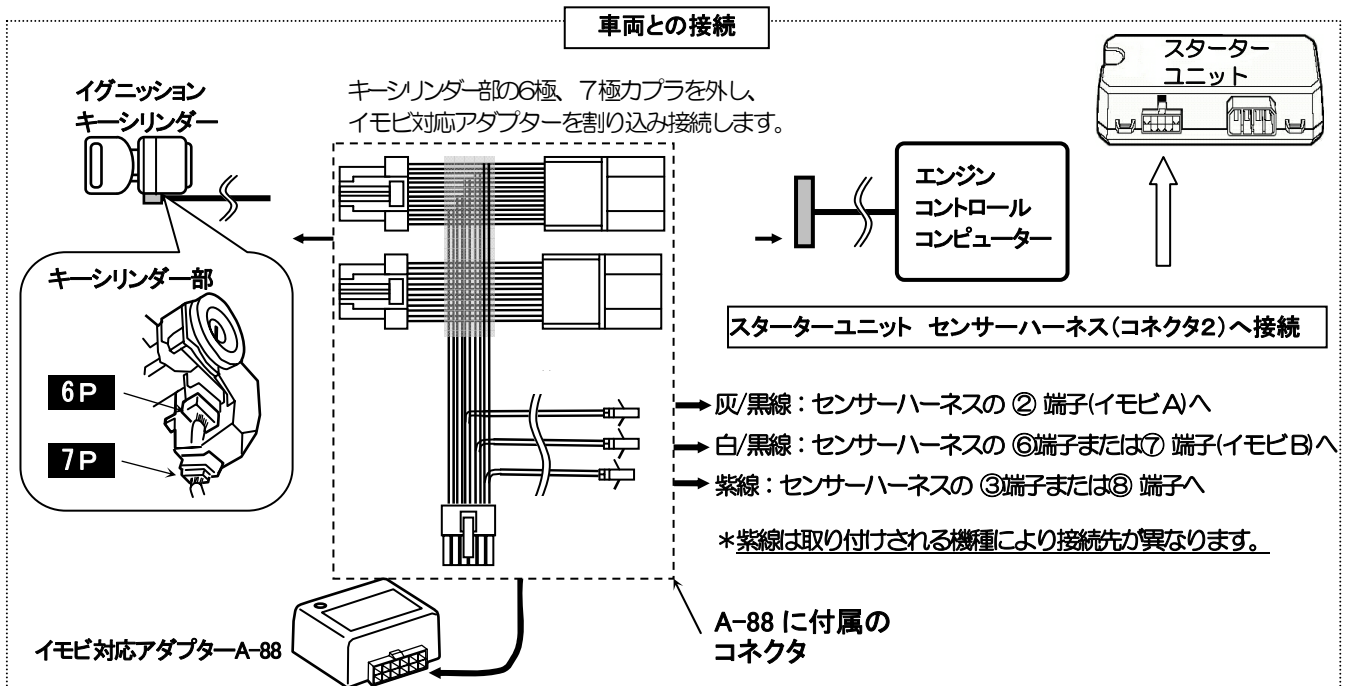

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

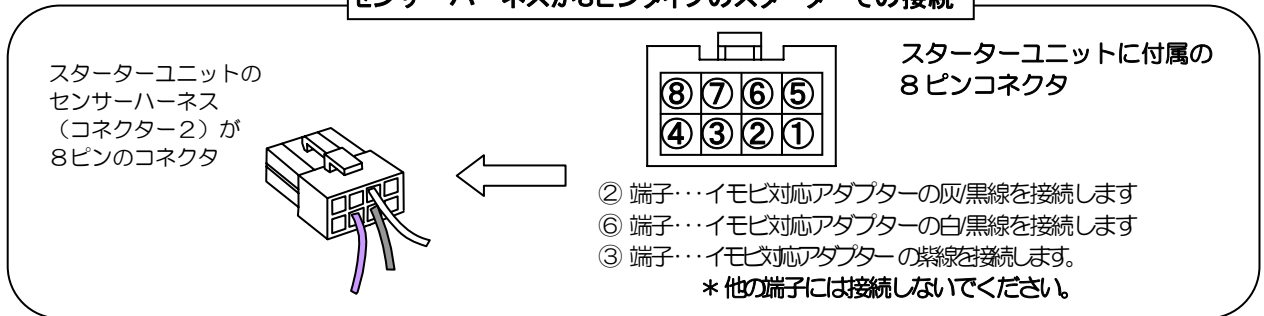

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

