

# 車種別接続情報

管理 No. H-0057 (1/3)


メーカー	ホンダ	車体型式	RG1~4
車種	ステップワゴン(セキュリティアラーム装備車)	年式	H18.5~H21.10
専用ハーネス	H-118 イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。		

## 【セキュリティアラーム無し車】

- 専用ハーネス、ドアロック/アンロック接続方法が異なります。(タイプB、タイプG、Sパッケージ)  
ステップワゴン(セキュリティアラーム無し車)の接続情報をご参照ください。
- 全車イモビライザー標準装備のため、イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。  
スマートカードキー付き車は、イモビ対応アダプター(別売品 A-89)が必要です。  
スマートカードキー無し車は、イモビ対応アダプター(別売品 A-88)が必要です。  
車両の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- 専用ハーネス H-118 の接続方法は別紙(2/3)をご参照ください。
- エンジンスターターの設定項目で **IG 設定** を **IG1** に変更してください。  
・次の機種はディップスイッチNo.7 を ON にしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)  
・次の機種は IG 設定を IG2 に変更してください。(VE-E300R, E330R)  
・次の機種はファンクションスイッチNo.6 を ON にしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目で **グロー時間** を **2 秒** に変更してください。
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-※\*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF が別途必要**です。


## 注意事項

- エンジンスターターアイドル中は、パワーウィンドウが動作しません。(エンジンスターター停止後は正常に動作します)
- ターボタイマー機能は使用できません。(設定を OFF にしてください)

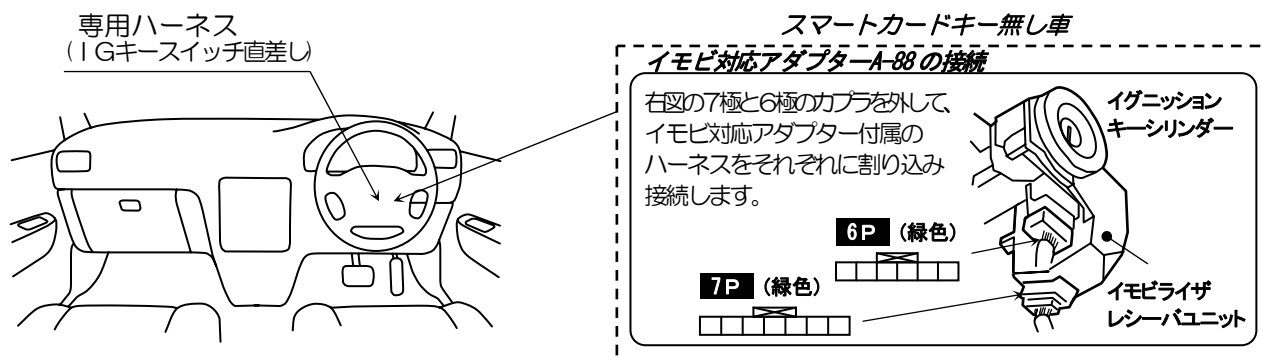


## スマートカードキー付き車でエンジンスターターを使用する場合

### イグニッションスイッチ・ノブの取り外し方

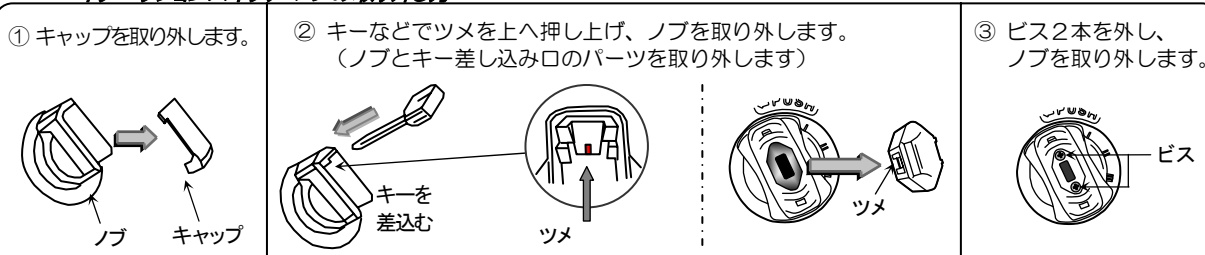

### イモビ対応アダプターA-89の接続

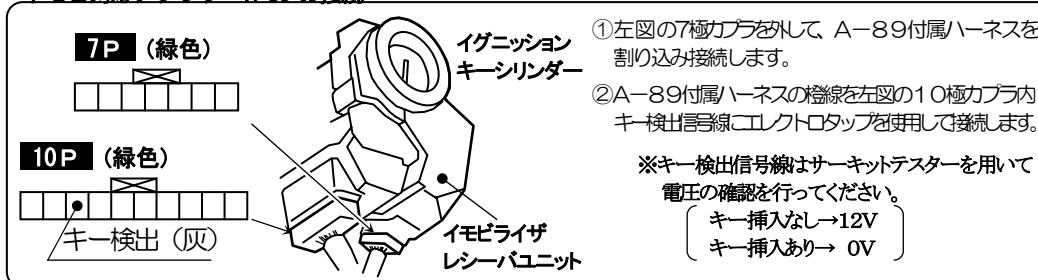

YUPITERU

Y10-0331

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

# 車種別接続情報


管理 No. H-0057 (2/3)

メーカー	ホンダ	車体型式	RG1~4
車種	ステップワゴン (セキュリティアラーム装備車)	年式	H18.5~H21.10
専用ハーネス	H-118	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	


## H-118の接続

1) H-118の7P (茶色) カブラを ステアリングコラム・アンダーカバー内のIGキースイッチへ接続します。

2) 助手席足元20Pカブラ (水色) の “イグニッション 紫線” を確認します。  
図の通り、イグニッション 紫線を切断し、H-118の黄/白線および白線と接続します。

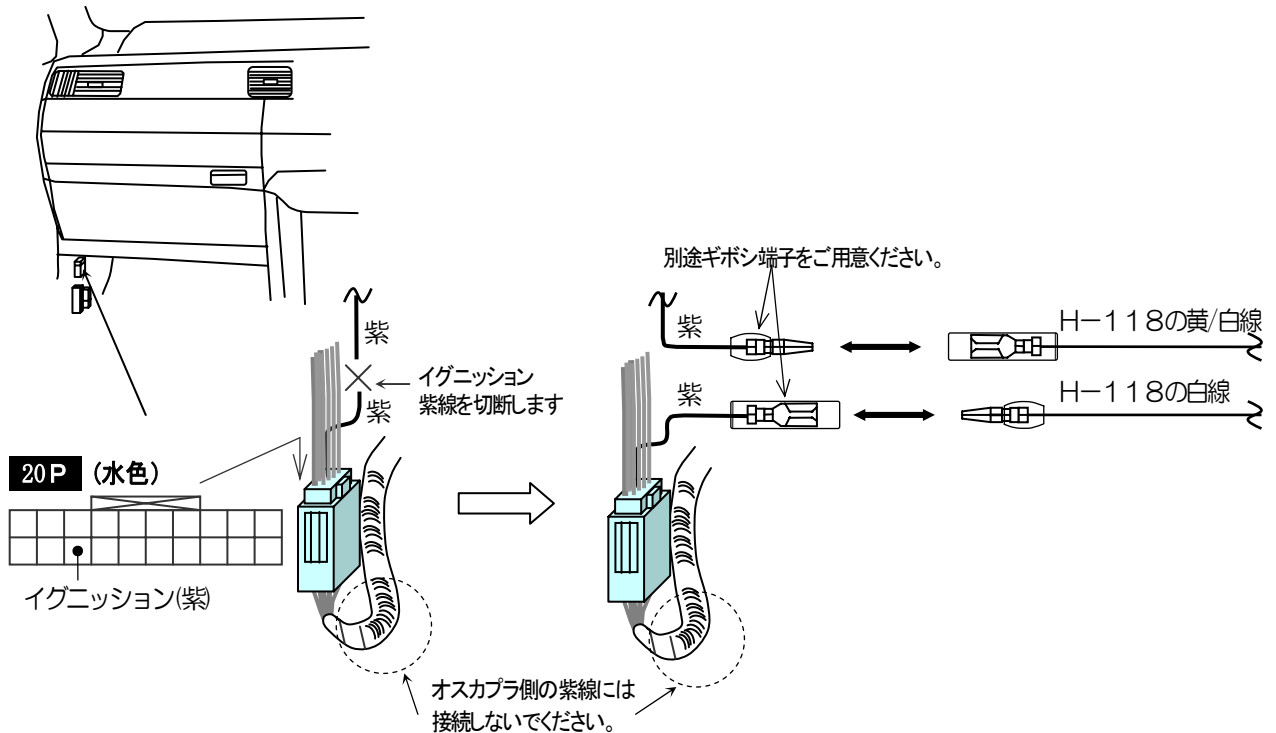

3) 運転席足元のヒューズボックスから “No. 21 メーター 7.5Aヒューズ (茶色)” を外し、H-118の空ヒューズホルダへ取り付けます。

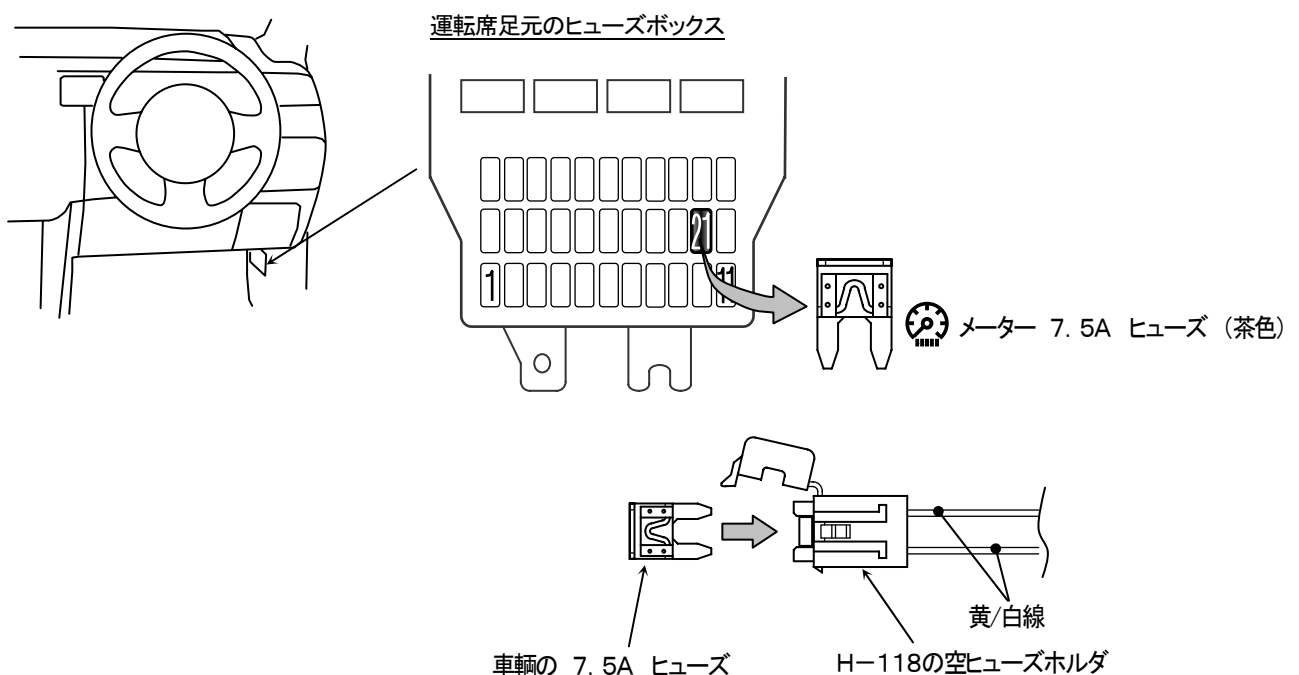

# 車種別接続情報

管理 No. H-0057 (3/3)


メーカー	ホンダ	車体型式	RG1~4
車種	ステップワゴン (セキュリティアラーム装備車)	年式	H18.5~H21.10
専用ハーネス	H-118	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	

### 【セキュリティアラーム無し車】

- 専用ハーネス、ドアロック/アンロック接続方法が異なります。(タイプB、タイプG、Sパッケージ) ステップワゴン(セキュリティアラーム無し車)の接続情報をご参照ください。
- 全車イモビライザー標準装備のため、イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。スマートカードキー付き車は、イモビ対応アダプター(別売品 A-89)が必要です。スマートカードキー無し車は、イモビ対応アダプター(別売品 A-88)が必要です。車両の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- 専用ハーネス H-118 の接続方法は別紙(2/3)をご参照ください。
- エンジンスターターの設定項目で **IG 設定** を **IG1** に変更してください。
  - ・次の機種はディップスイッチ№7 を ON にしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
  - ・次の機種は IG 設定を IG2 に変更してください。(VE-E300R, E330R)
  - ・次の機種はファンクションスイッチ№6 を ON にしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目で **グロー時間** を **2 秒** に変更してください。
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。VE-※\*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF** が別途必要です。


### 注意事項

- エンジンスターターアイドル中、パワーウィンドウが動作しません。(エンジンスターター停止後は正常に動作します)
- ターボタイマー機能は使用できません。(設定を OFF にしてください)

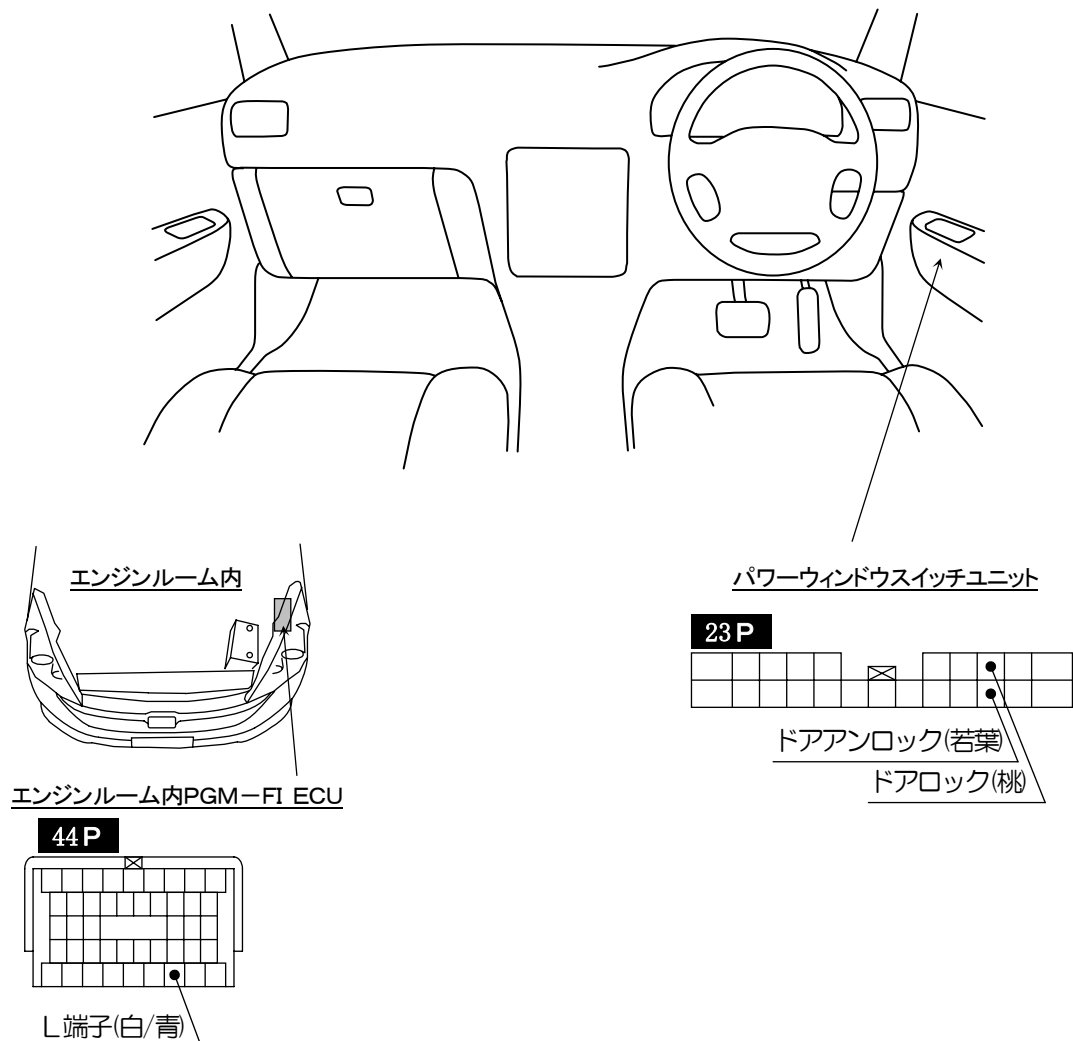


## ■ イモビ対応アダプター A-88 の接続方法（スマートカードキー無し車）


\*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。  
接続方法は下記ようになります。

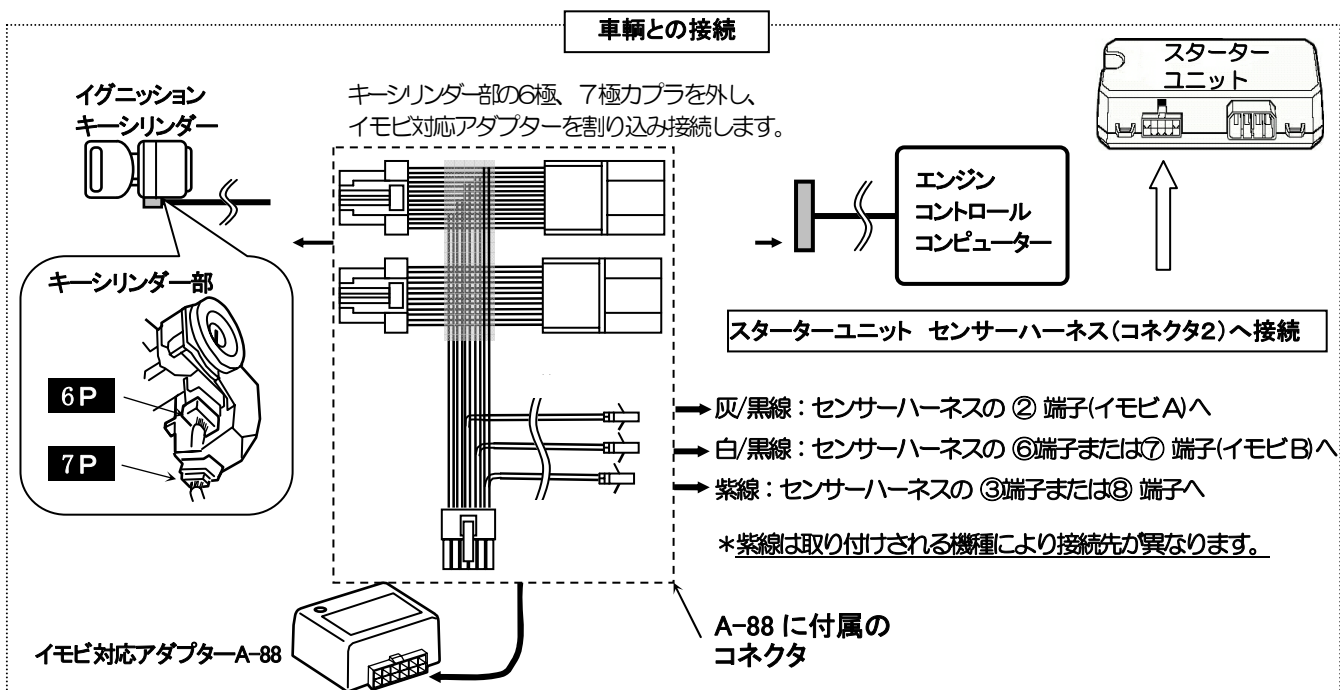

### センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

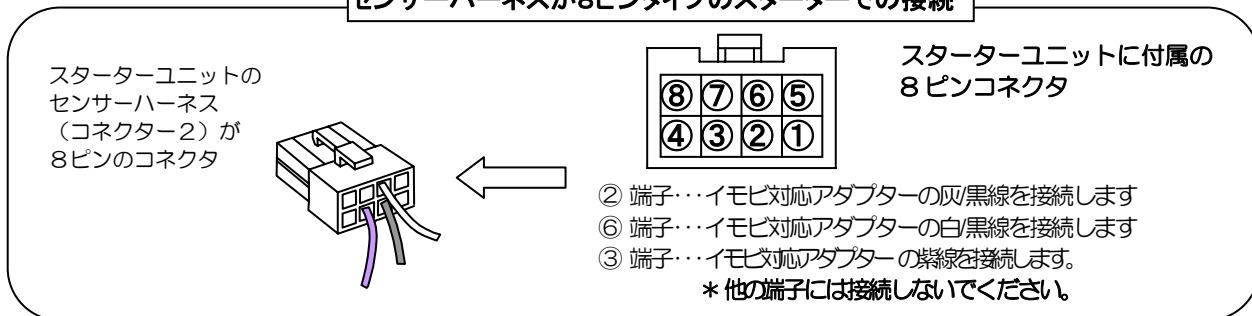


### センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

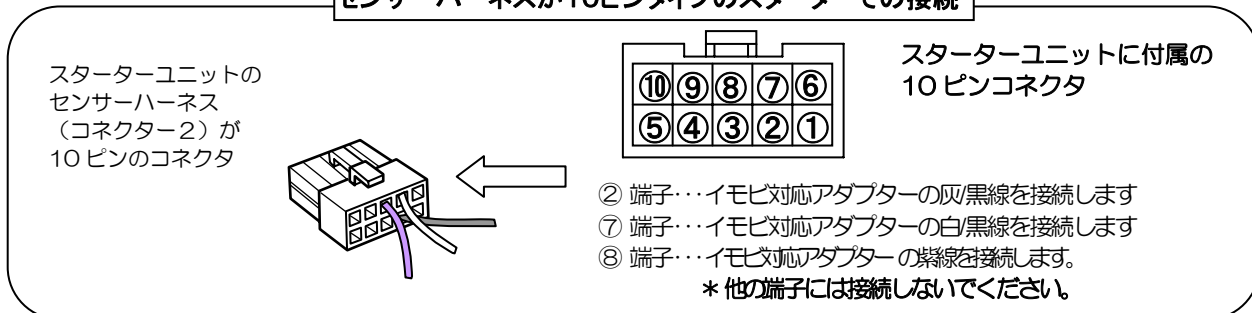


## ■ イモビ対応アダプター A-89 の接続方法（スマートカードキー付き車）

\*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。  
接続方法は下記のようにになります。

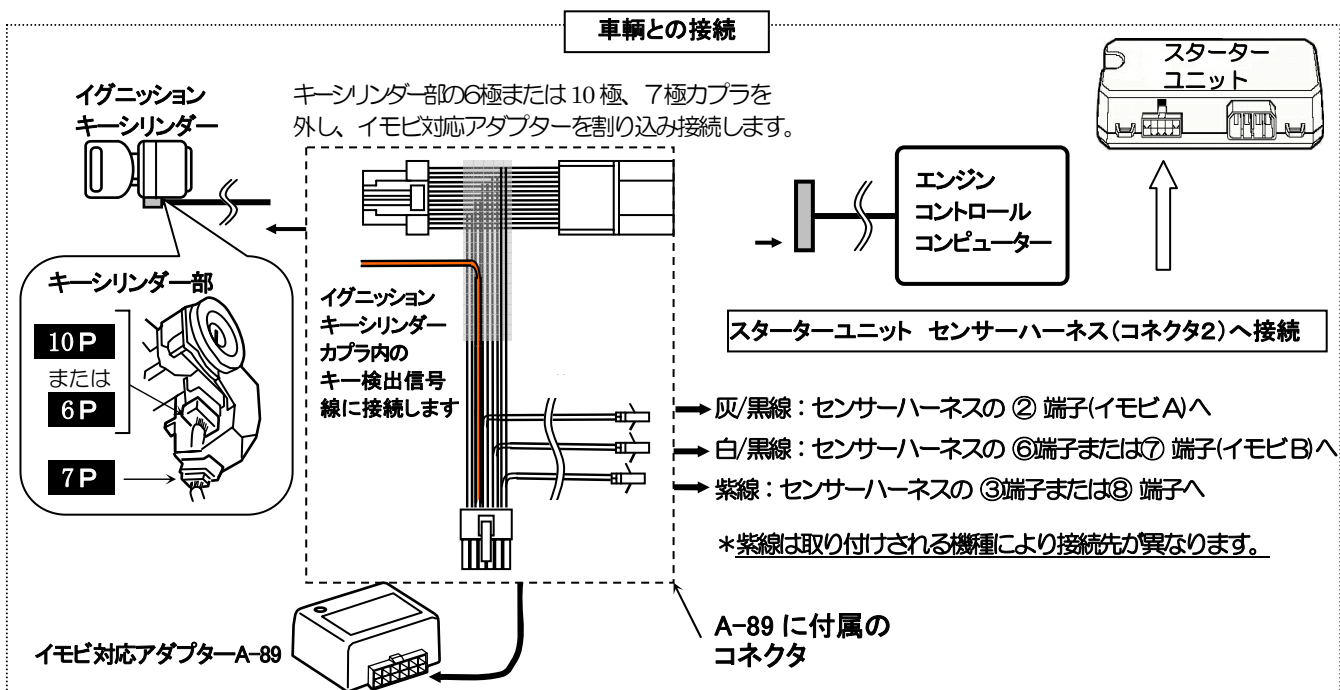

### センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

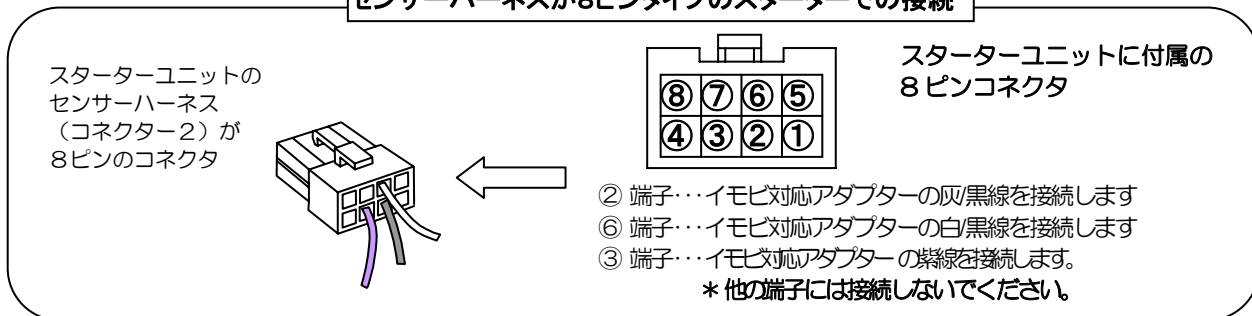

### センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

