

# 車種別接続情報


管理 No. H-0064 (1/3)

メーカー	ホンダ	車体型式	JE1、2
車種	ゼスト (スマートキー装備車)	年式	H19.1~H24.11
専用ハーネス	H-120	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	


- イモビライザー標準装備車の場合、イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。  
スマートカードキー付き車は、イモビ対応アダプター(別売品 A-89)が必要です。
- ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。  
・次の機種はディップスイッチNo.7をONにしてください。(VE-E130R、E133R、E150R、E155R)  
・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R、E330R)  
・次の機種はファンクションスイッチNo.6をONにしてください。(VE-E21、E22、E23、E24、E1、E2、ZP1、VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- エンジンの始動性が悪い(始動してもすぐ停止してしまう)ため、オルタネータ線(白線)をL端子に接続してください。
- 車両の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-#K\*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF が別途必要です。

### 注意事項


- エンジンスターターアイドル中は、ワイパー、パワーウインドウが動作しません。  
エンジンスターターアイドル中は、スマートキー操作でエンジン始動ノブが回りません。(エンジンスターター停止後は正常に動作します)
- ターボタイマー機能は使用できません。(設定をOFFにしてください)

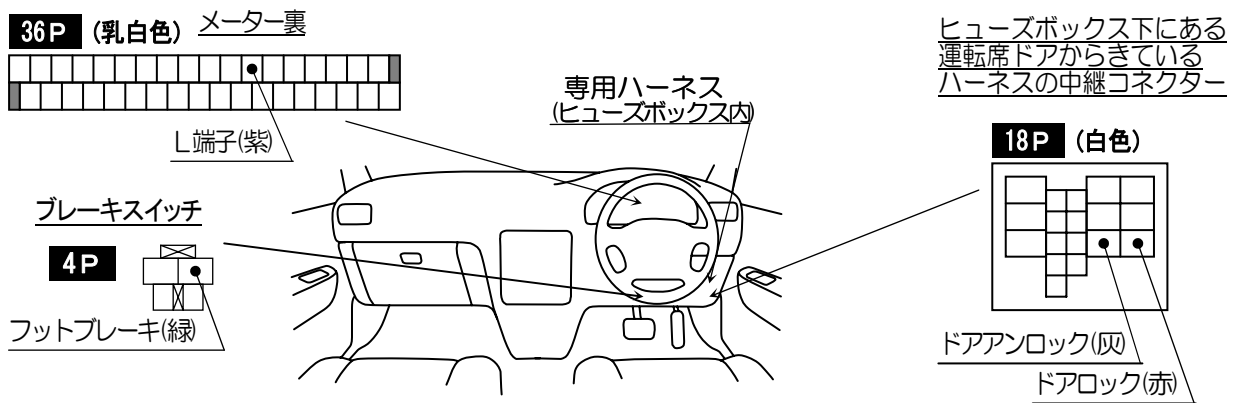

### スマートキー装備車でエンジンスターターを使用する場合

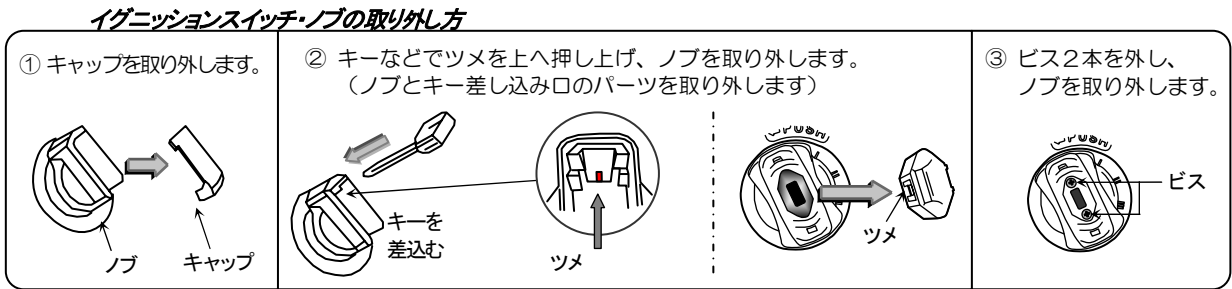

### イモビ対応アダプターA-89の接続

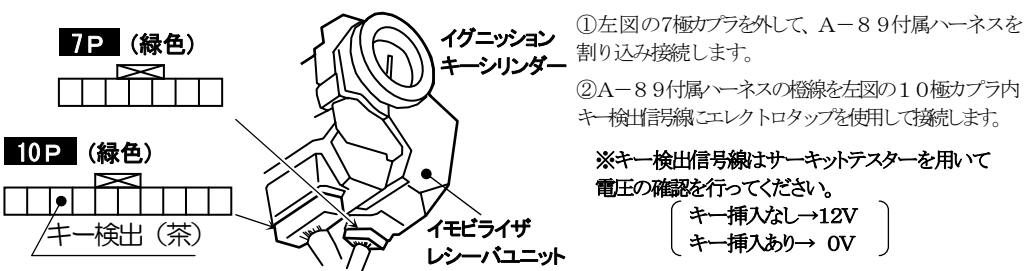


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

# 車種別接続情報


管理 No. H-0064 (2/3)

メーカー	ホンダ	車体型式	JE1、2
車種	ゼスト (スマートキー装備車)	年式	H19.1~H24.11
専用ハーネス	H-120	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	

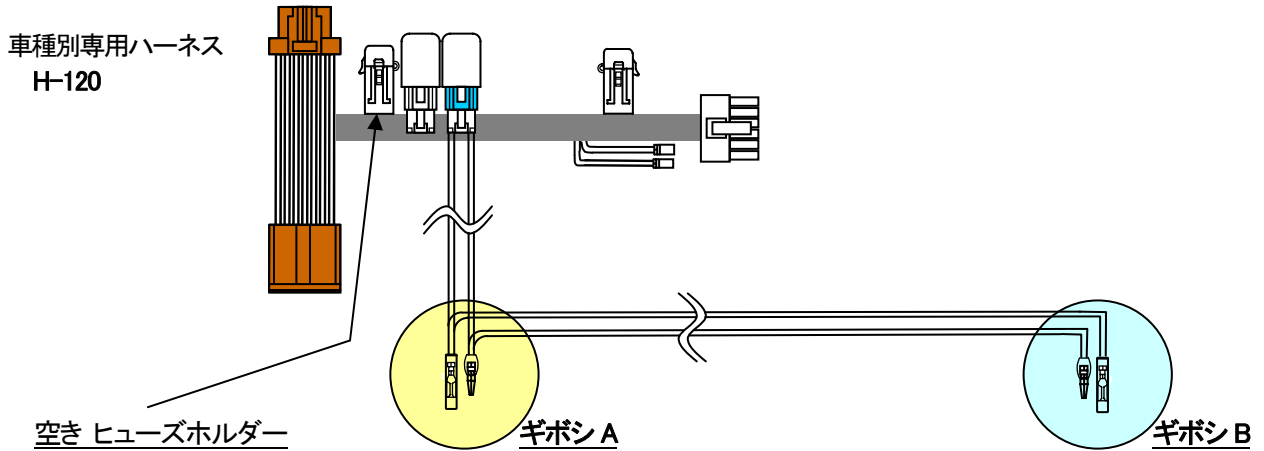


## H-120の接続

1) H-120の7P (茶色) コネクタを 運転席足元のヒューズボックスへ割り込ませ接続します。

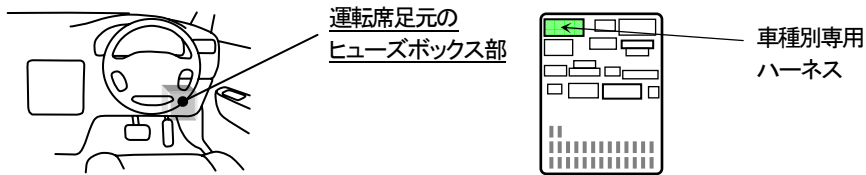


## 2) ギボシAの配線方法

運転席足元のヒューズボックス8Pコネクタの “イグニッション 黄線” を確認します。図の通り、イグニッション 黄線を切断し、H-120の黄/白線および白線と接続します。

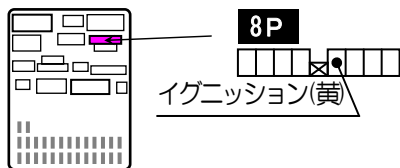

接続には方向性があります  
H-120の白線を8Pコネクタ (ヒューズボックス側) に接続します。

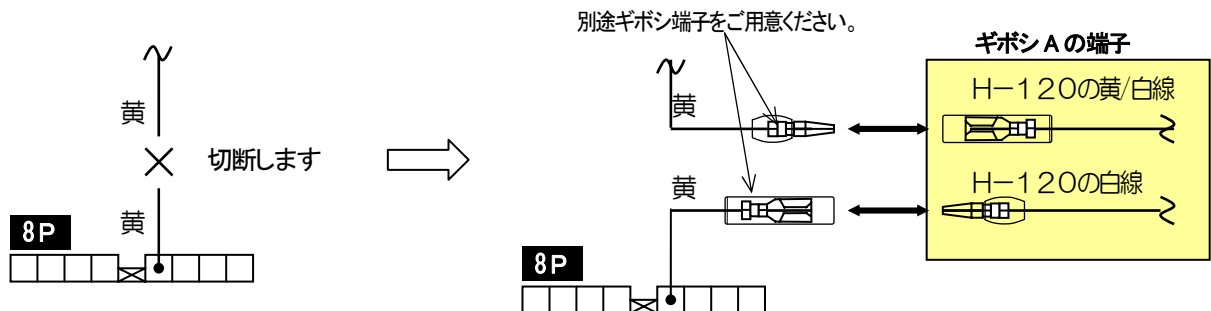

H-120の接続方法は次のページに続きます

**YUPITERU**

Y13-0215


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

メーカー	ホンダ	車体型式	JE1、2
車種	ゼスト (スマートキー装備車)	年式	H19.1~H24.11
専用ハーネス	H-120 <span style="float:right">イモビライザー対応のエンジン starter (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。</span>		


**H-120の接続**

**3) ギボシBの配線方法**

運転席メーターを外し、メーター裏側36Pコネクタの“イグニッション 黄線”を確認します  
 図の通り、イグニッション 黄線を切断し、H-120の黄/白線および白線と接続します。

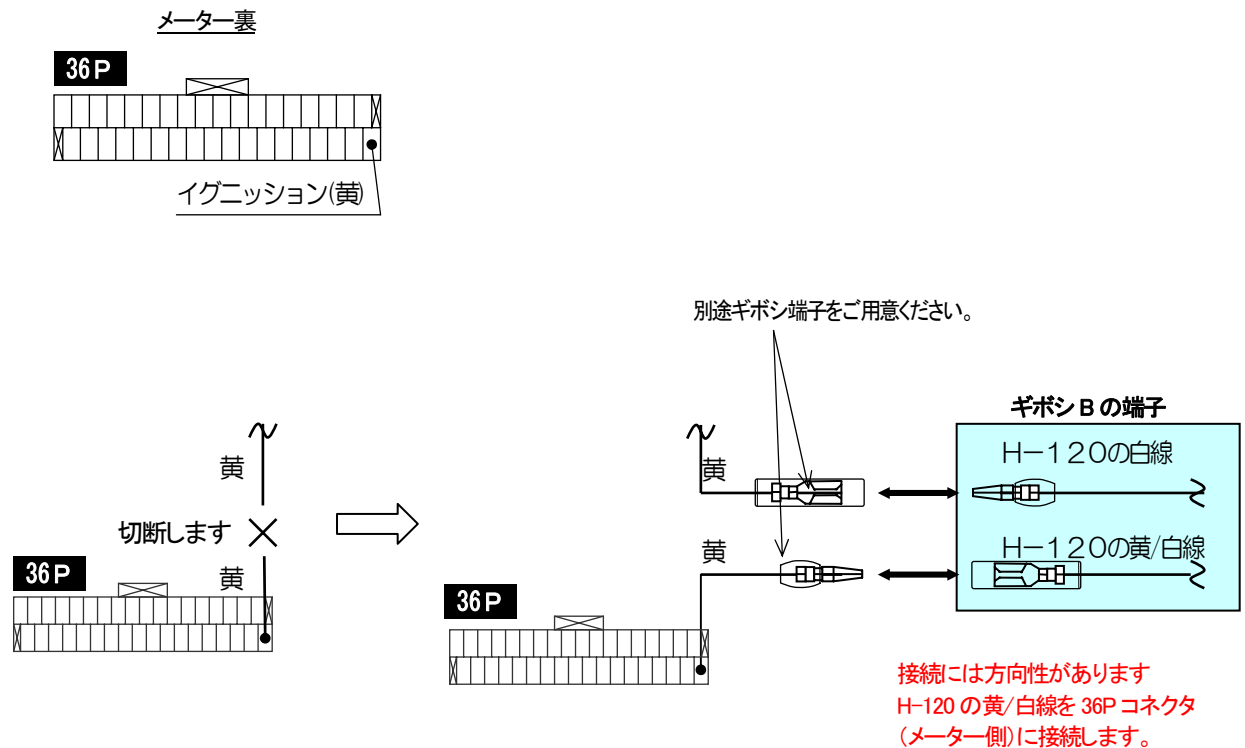


4) 運転席足元のヒューズボックスから“No. 9 メーター 7.5Aヒューズ (茶色)”を外し、H-120の空ヒューズホルダへ取り付けます。

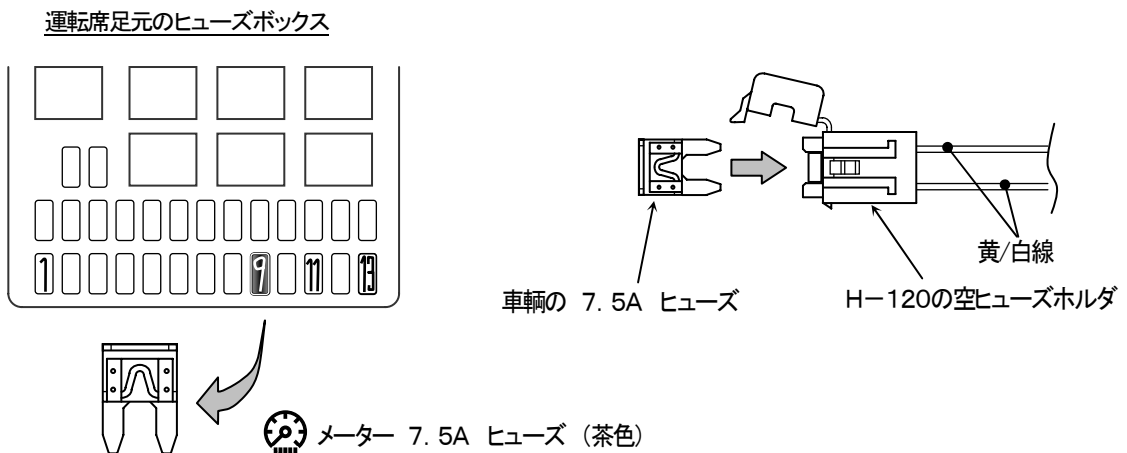

\* 車輻ヒューズボックス (No.9 取り外した7.5Aの場所) にはヒューズを付けしないでください



## ■ イモビ対応アダプター A-89 の接続方法

\*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。  
接続方法は下記のようになります。

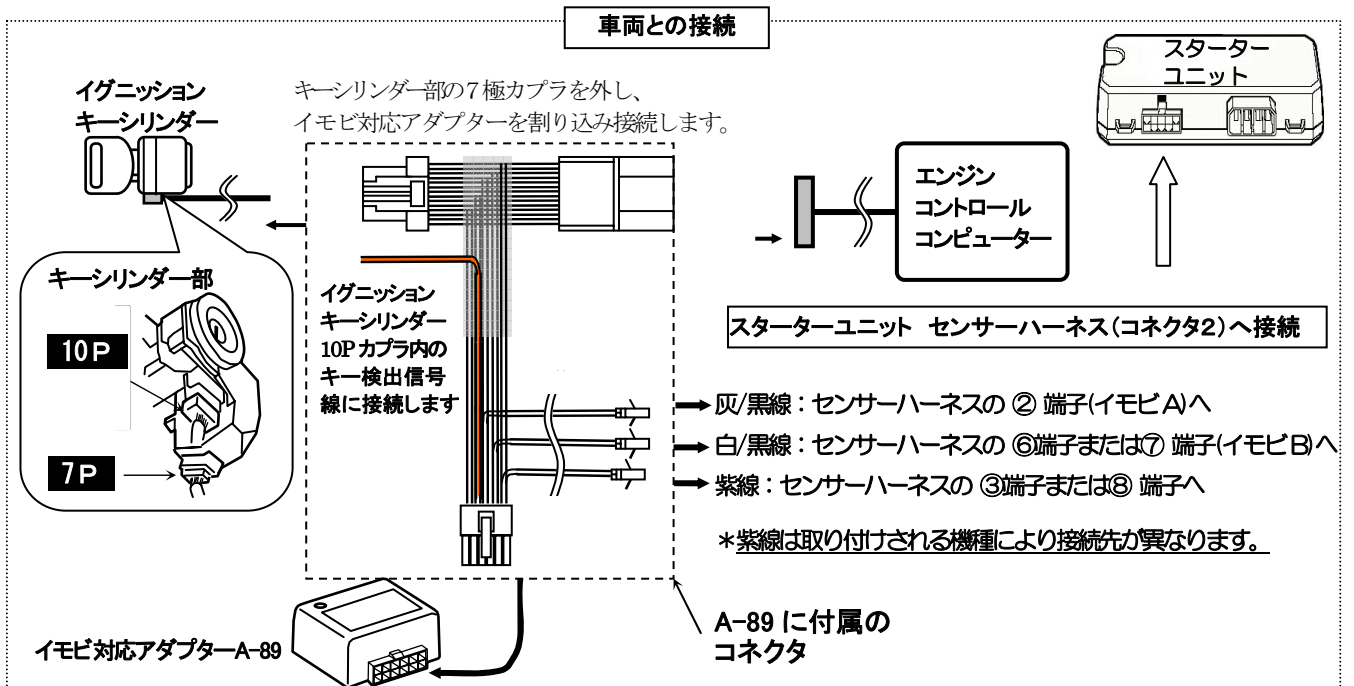

### センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

スターターユニットのセンサーハーネス(コネクタ2)が8ピンのコネクタ

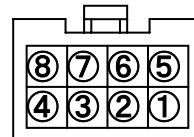
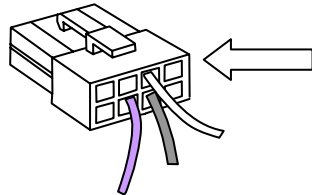


スターターユニットに付属の8ピンコネクタ

- ② 端子...イモビ対応アダプターの灰黒線を接続します
  - ⑥ 端子...イモビ対応アダプターの白黒線を接続します
  - ③ 端子...イモビ対応アダプターの紫線を接続します。
- \*他の端子には接続しないでください。

### センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

スターターユニットのセンサーハーネス(コネクタ2)が10ピンのコネクタ

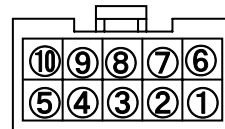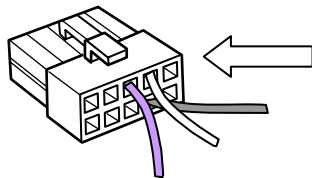

スターターユニットに付属の10ピンコネクタ

- ② 端子...イモビ対応アダプターの灰黒線を接続します
  - ⑦ 端子...イモビ対応アダプターの白黒線を接続します
  - ⑧ 端子...イモビ対応アダプターの紫線を接続します。
- \*他の端子には接続しないでください。