


メーカー	ホンダ	車体型式	JC1~2
車種	ライフ チルトステアリング付 スマートキー付き車	年式	H20.11~
専用ハーネス	H-118 & A-89	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。	

- イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。  
車両の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- P・ポジション自動検出機能は**使用できません**。  
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目で**IG設定をIG1**に変更してください。  
・次の機種はディップスイッチNo.7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)  
・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)  
・次の機種はファンクションスイッチNo.6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目で**グロー時間を2秒**に変更してください。
- L端子の接続はできません。
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-\*(\*)、キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SFが別途必要**です。

### 注意事項

- 別途、市販の7.5A 平型ミニヒューズを、ご用意ください。(低背タイプのヒューズは使用せません)**  
右の写真のヒューズを使用します。
- ターボタイマー機能は**使用できません**。(設定をOFFにしてください)
- エンジンスターターアイドル中では、シフトノブが動作しません。  
(エンジンスターター停止後は正常に動作します)

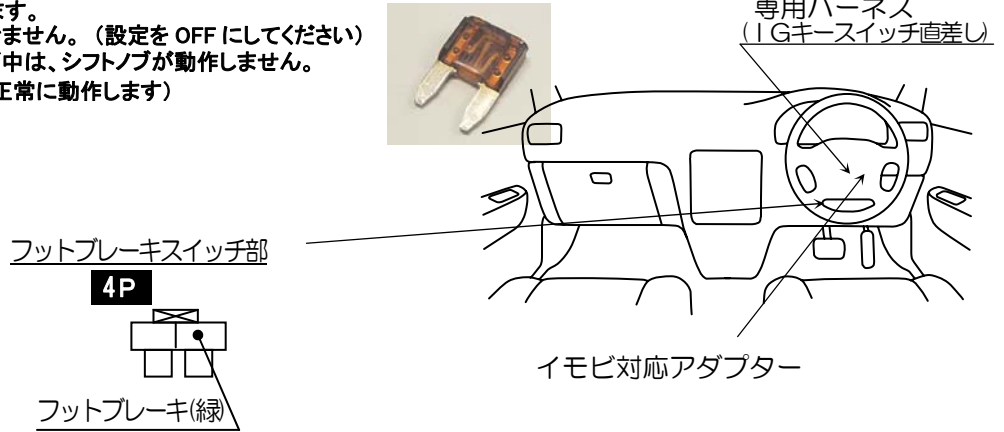

### イグニッションスイッチ・ノブの取り外し方

① キャップを取り外します。

ノブ    キャップ

② キーなどでツメを上へ押し上げ、ノブを取り外します。  
(ノブとキー差し込み口のパーツを取り外します)

キーを差し込む    ツメ

③ ビス2本を外し、ノブを取り外します。

ビス

### イモビ対応アダプターA-89の接続

**7P (緑色)**

**10P (緑色)**

キー検出(茶)

イグニッション  
キーシリンダー

イモビライザ  
レシーブユニット

①左図の7極カバーを外して、A-89付属ハーネスを割り込み接続します。

②A-89付属ハーネスの橙線を左図の10極カバー内キー検出信号線コネクタロッドを使用しで接続します。


※キー検出信号線はサーキットテスターを用いて電圧の確認を行ってください。

キー挿入なし→12V  
キー挿入あり→0V


# 車種別接続情報

管理 No. H-0081 (2/3)

メーカー	ホンダ	車体型式	JC1~2
車種	ライフ チルトステアリング付 スマートキー付き車	年式	H20.11~
専用ハーネス	H-118 & A-89	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	

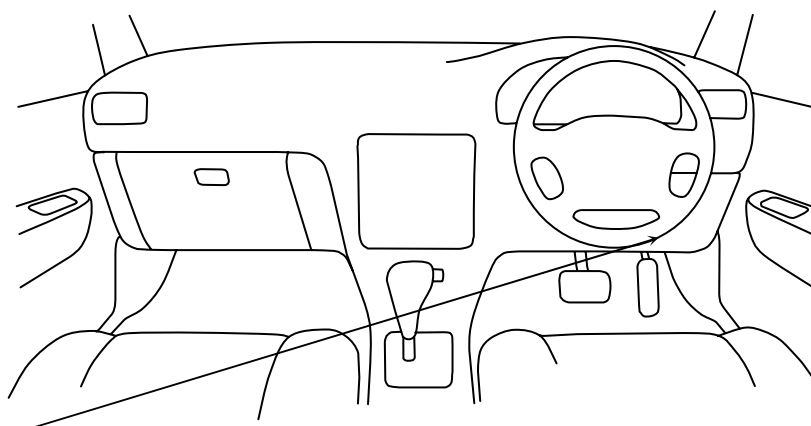

ヒューズボックス部

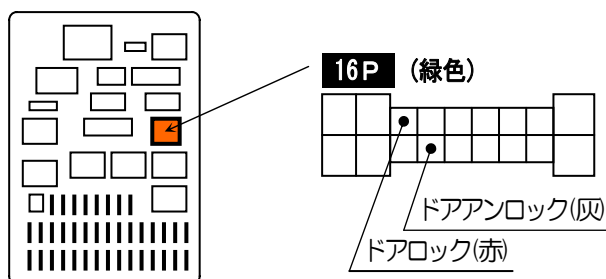


メーカー	ホンダ	車体型式	JC1~2
車種	ライフ チルトステアリング付 スマートキー付き車	年式	H20.11~
専用ハーネス	H-118 & A-89	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	


**H-118の接続**

1) H-118の7P (茶色) カブラを ステアリングコラム・アンダーカバー内のIGキースイッチ部へ接続します。

2) メーター裏32Pカブラ (灰色) の “イグニッション 黄線” を確認します。  
図の通り、イグニッション 黄線を切断し、H-118の黄/白線および白線と接続します。

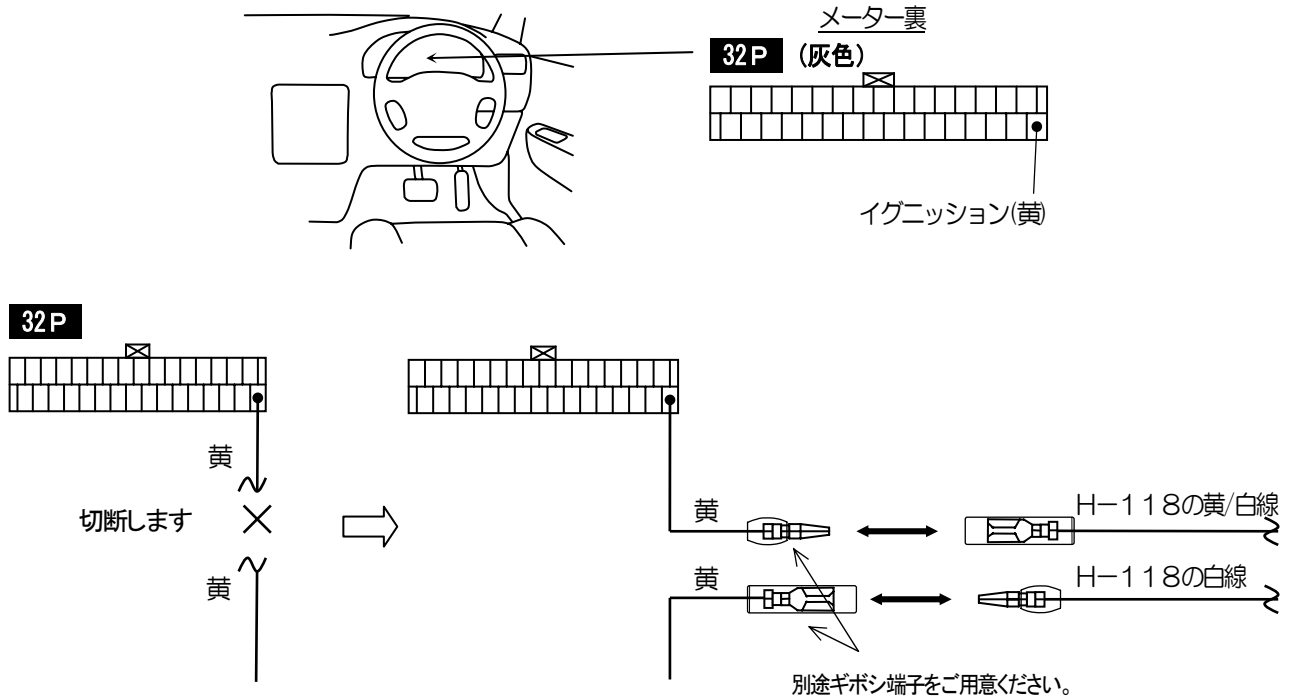


3) 運転席足元のヒューズボックスから “No. 4 メーター 7.5Aヒューズ (茶色)” を外す。別途用意した 7.5A の平型ミニヒューズをH-118 の空ヒューズホルダへ取り付けます。

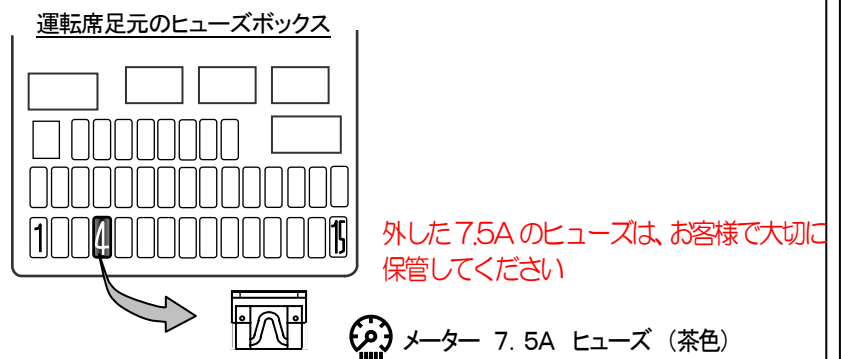


別途、7.5A 平型ミニヒューズをご用意  
いただき、H-118 の空ヒューズホルダ  
へ差し込んでください。

ヒューズボックスには、足の短い低背タイプの  
ミニヒューズが使用されています。  
外した低背タイプの7.5Aのヒューズは、H-118  
の空ヒューズホルダに使用できません。

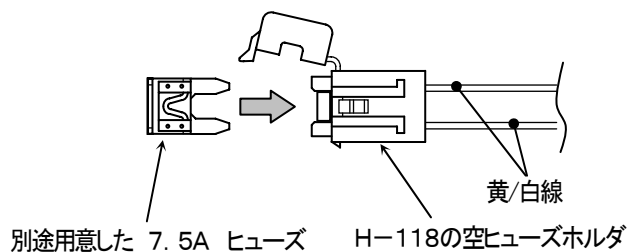


## ■ イモビ対応アダプター A-89 の接続方法

\*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。  
接続方法は下記のようになります。

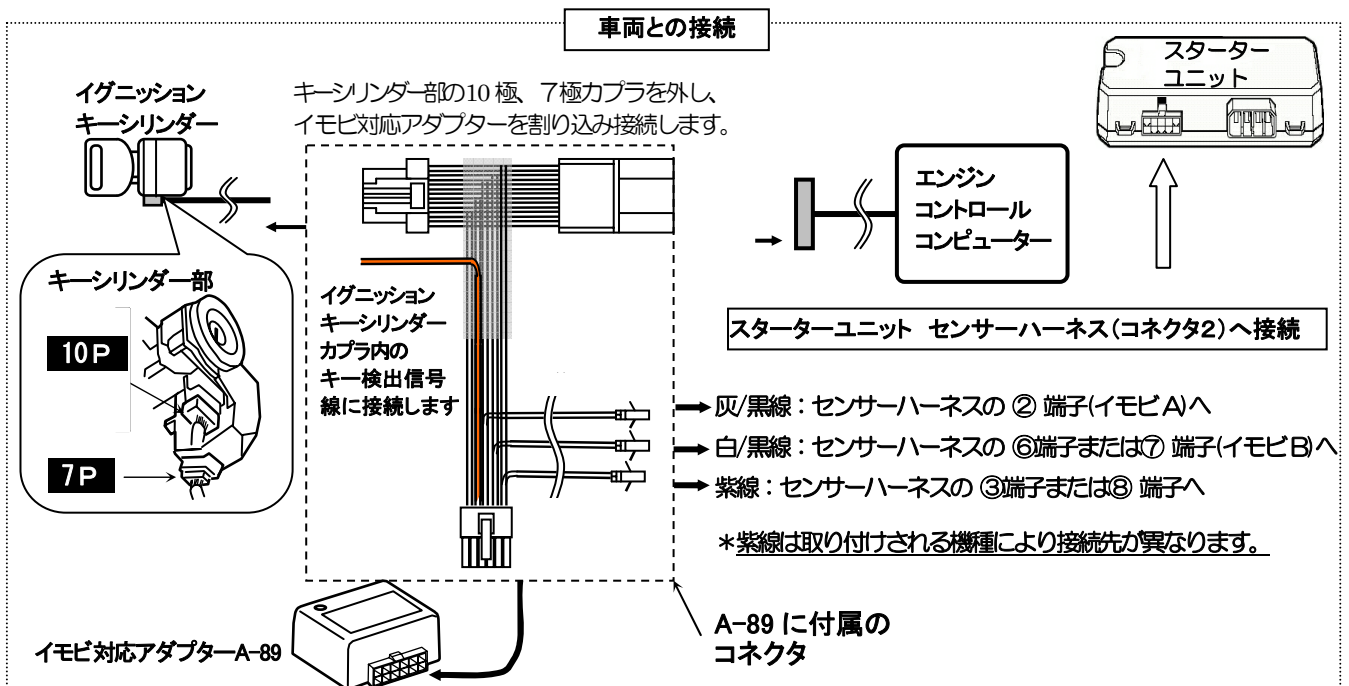

### センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

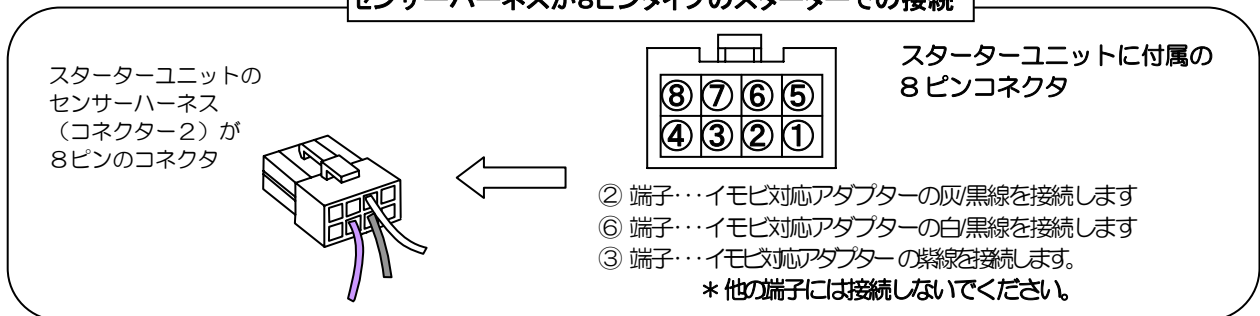

### センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

