


| | | | |
|--------|---------------|---|-------------|
| メーカー | ホンダ | 車体型式 | JE1、2 |
| 車種 | ゼスト（イモビライザー付） | 年式 | H18.3～H19.1 |
| 専用ハーネス | H-120 | イモビライザー対応のエンジンスターター（VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く）のみ取り付け可能です。 | |

- イモビライザー標準装備車の場合、イモビライザー対応のエンジンスターター（VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く）のみ取り付け可能です。スマートカードキー付き車は、イモビ対応アダプター（別売品 A-89）が必要です。
- ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
 - ・次の機種はディップスイッチ№7をONにしてください。（VE-E130R、E133R、E150R、E155R）
 - ・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。（VE-E300R、E330R）
 - ・次の機種はファンクションスイッチ№6をONにしてください。（VE-E21、E22、E23、E24、E1、E2、ZP1、VET-E25）
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- エンジンの始動性が悪い(始動してもすぐ停止してしまう)ため、オルタネータ線(白線)をL端子に接続してください。
- 車両の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
 - VE-#K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。
 - キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF** が別途必要です。


注意事項

- エンジンスターターアイドル中、ワイパー、パワーウィンドウが動作しません。エンジンスターターアイドル中は、スマートキー操作でエンジン始動ノブが回りません。(エンジンスターター停止後は正常に動作します)
- ターボタイマー機能は使用できません。(設定をOFFにしてください)

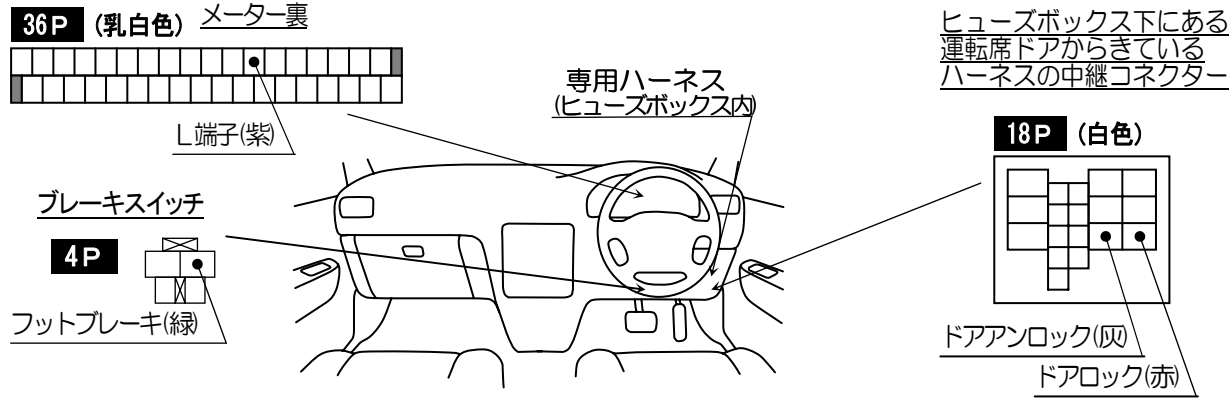


スマートキー装備車でエンジンスターターを使用する場合

イグニッションスイッチ・ノブの取り外し方

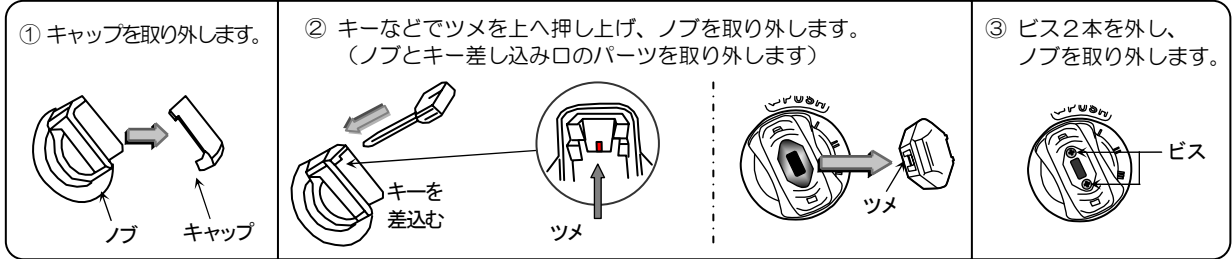


イモビ対応アダプターA-89の接続

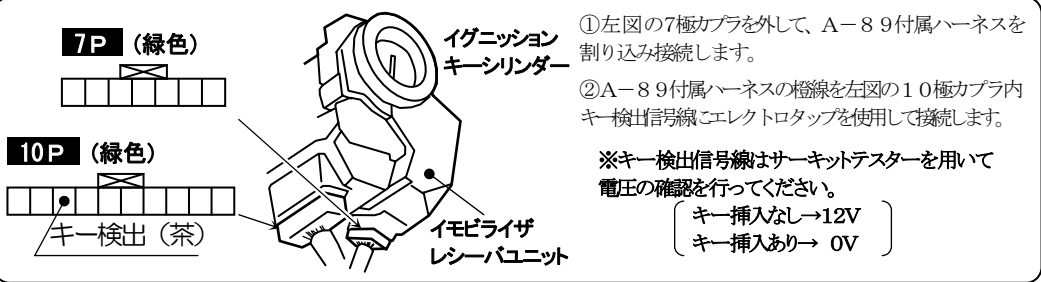


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

| | | | |
|--------|---------------|---|-------------|
| メーカー | ホンダ | 車体型式 | JE1、2 |
| 車種 | ゼスト（イモビライザー付） | 年式 | H18.3~H19.1 |
| 専用ハーネス | H-120 | イモビライザー対応のエンジンスタート （VE-E33,E34,E35,E200RE220R 除く）のみ取り付け可能です。 | |

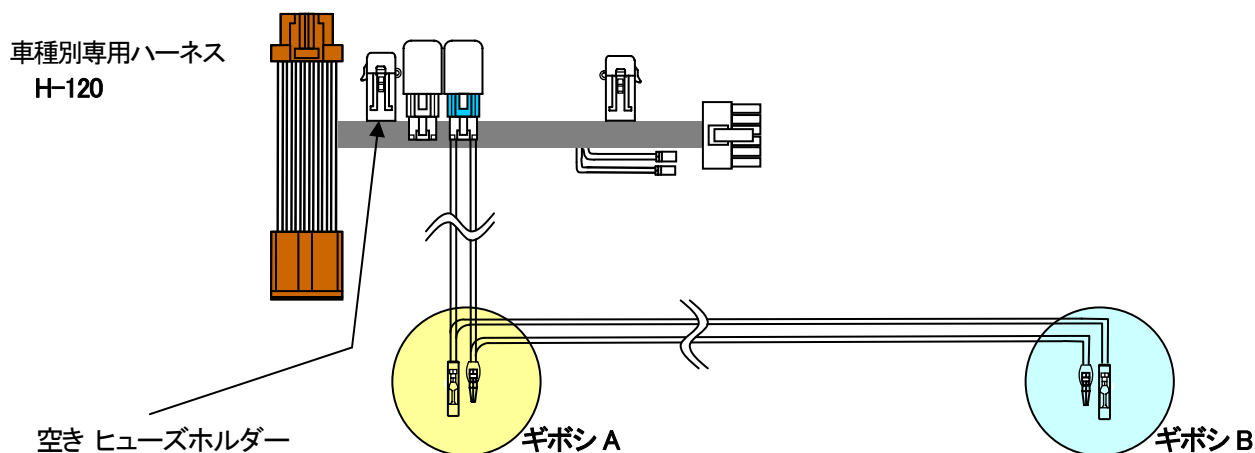


H-120の接続

1) H-120の7P（茶色）コネクタを 運転席足元のヒューズボックスへ割り込ませ接続します。

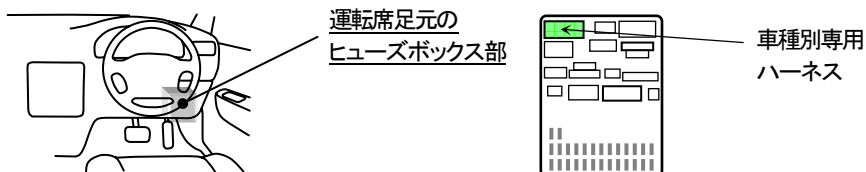


2) ギボシ A の配線方法

運転席足元のヒューズボックス8Pコネクタの “イグニッション 黄線” を確認します。
図の通り、イグニッション 黄線を切断し、H-120の黄/白線および白線と接続します。

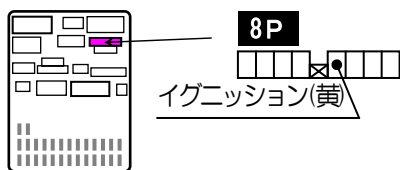

接続には方向性があります
H-120の白線を8Pコネクタ
(ヒューズボックス側)に接続
します。

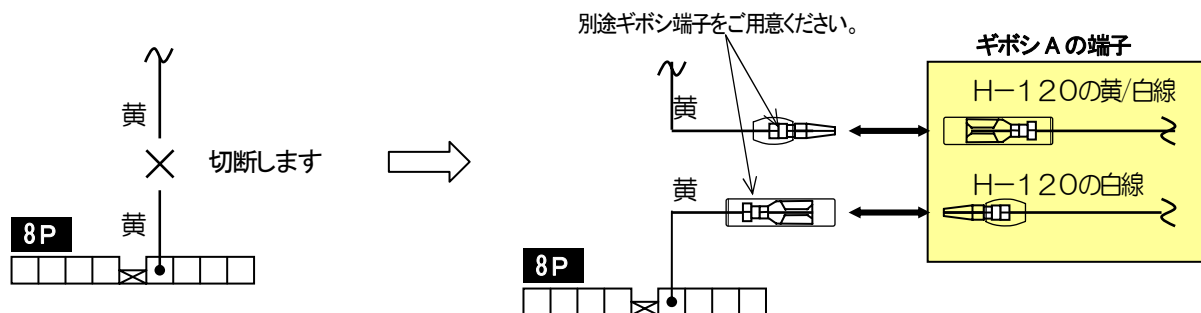


H-120の接続方法は次のページに続きます

| | | | |
|---------------|---------------|---|-------------|
| メーカー | ホンダ | 車体型式 | JE1、2 |
| 車種 | ゼスト（イモビライザー付） | 年式 | H18.3~H19.1 |
| 専用ハーネス | H-120 | イモビライザー対応のエンジンスターター（VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く）のみ取り付け可能です。 | |


H-120の接続

3) ギボシBの配線方法

運転席メーターを外し、メーター裏側36Pコネクタの“イグニッション 黄線”を確認します。図の通り、イグニッション 黄線を切断し、H-120の黄/白線および白線と接続します。

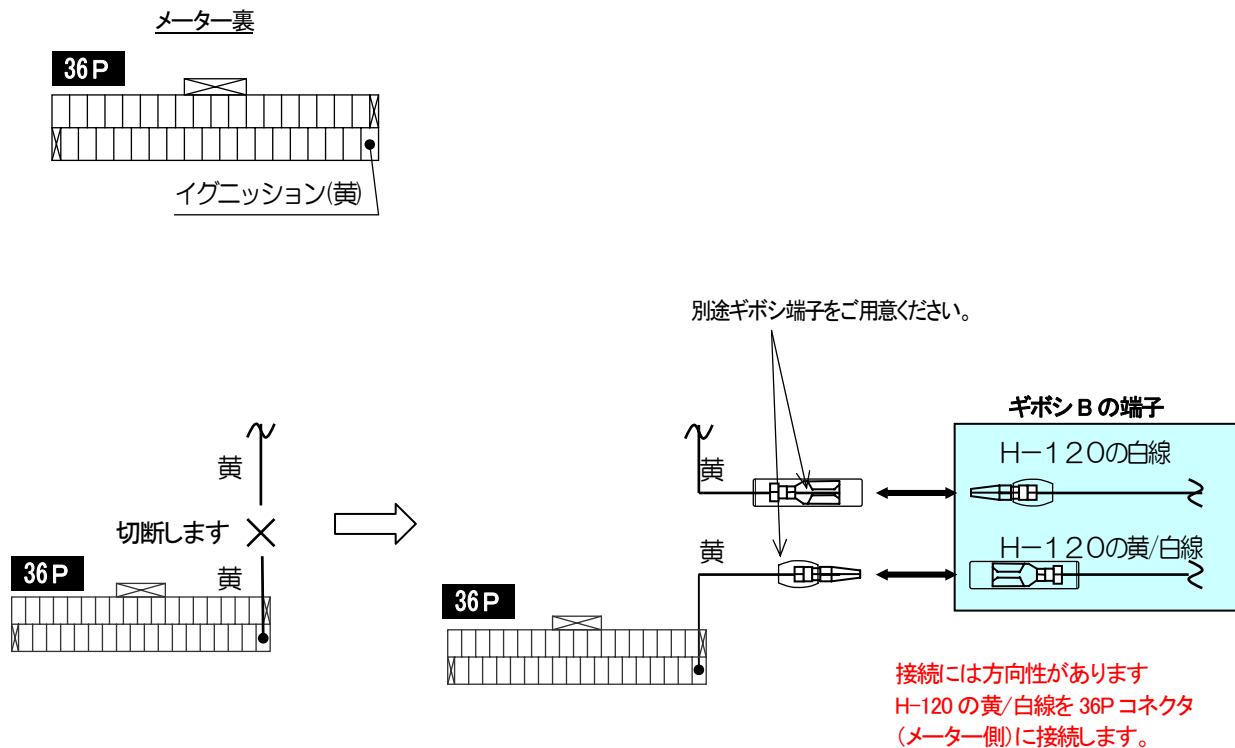


4) 運転席足元のヒューズボックスから“No. 9 メーター 7.5Aヒューズ（茶色）”を外し、H-120の空ヒューズホルダへ取り付けます。

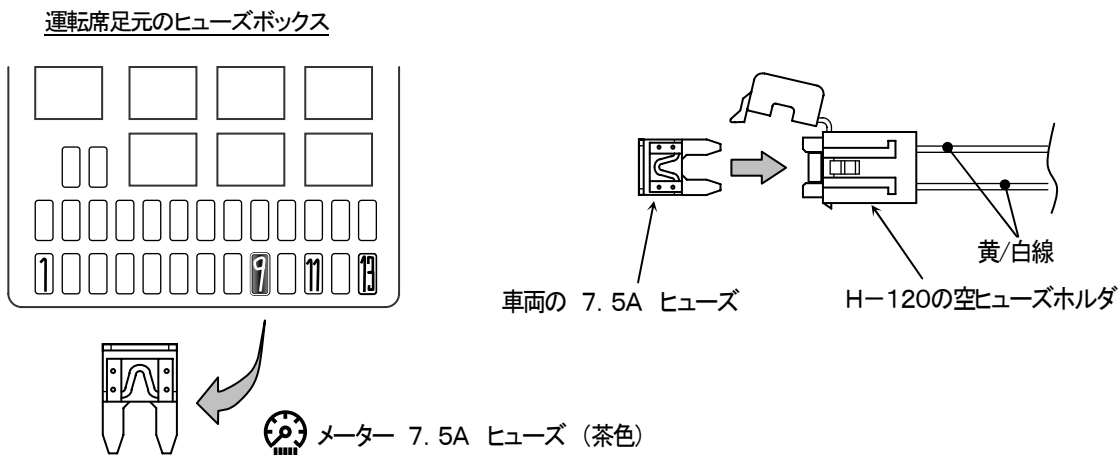


* 車両ヒューズボックス (No.9 取り外した7.5Aの場所) にはヒューズを付けないでください

■ イモビ対応アダプター A-89 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようになります。

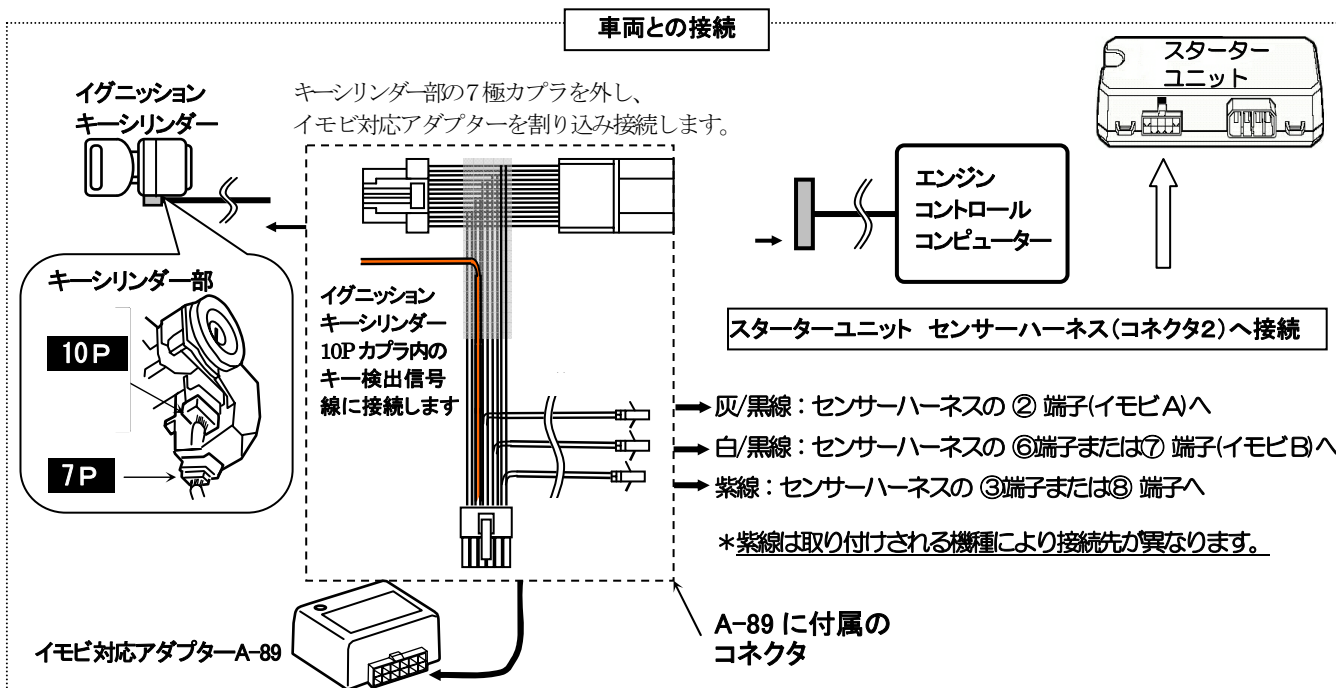

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

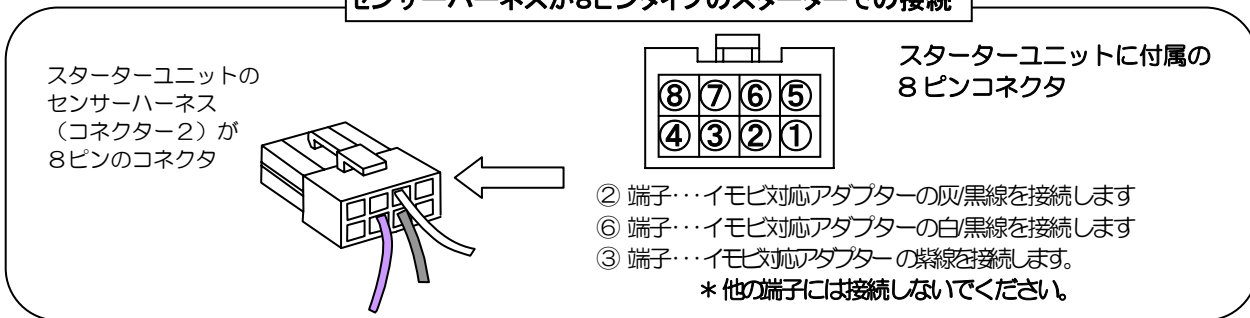

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

