

車種別接続情報


管理 No. F-0063

メーカー	スバル	車体型式	SJ系
車種	フォレスター（プッシュスタート装備車）	年式	H27.11~H29.3 H29.3~H30.7
専用ハーネス	F-107 & J-196		

- 取付には、**純正の電子キー（予備キー）が別途必要になります。**
- エンジンイモビライザー対応のエンジンスターターが取り付け可能です。（詳しくは車種別ハーネス適応表をご確認ください）
- 単方向エンジンスターターや VE-Eps5*は取り付けできません。
- エンジンイモビライザー標準装備のため、イモビ対応アダプターJ-196を使用しないとエンジンスターターの取り付けはできません。
- エンジンスターターの設定項目で**エンジンスターター特殊制御の設定をOFF**に変更してください。（キー飛び込みエラーになりスターターでエンジン始動できません）
- オルタネータ線（L端子）の接続はできません。
- 電気式ドアロックスイッチ（ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの）装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
キーレスエントリー（A-17SF）オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SFが別途必要です。**
- 始動判定方法選択を特殊判定に変更してください。**

【 エンジンスターター使用上の注意 】

- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
 - ・エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、スマートキーによるアンロックはできません。
 - ・エンジンの始動/停止時にストップランプが2秒間点灯します。
- その他使用制限
 - ・ターボタイマー機能は使用できません

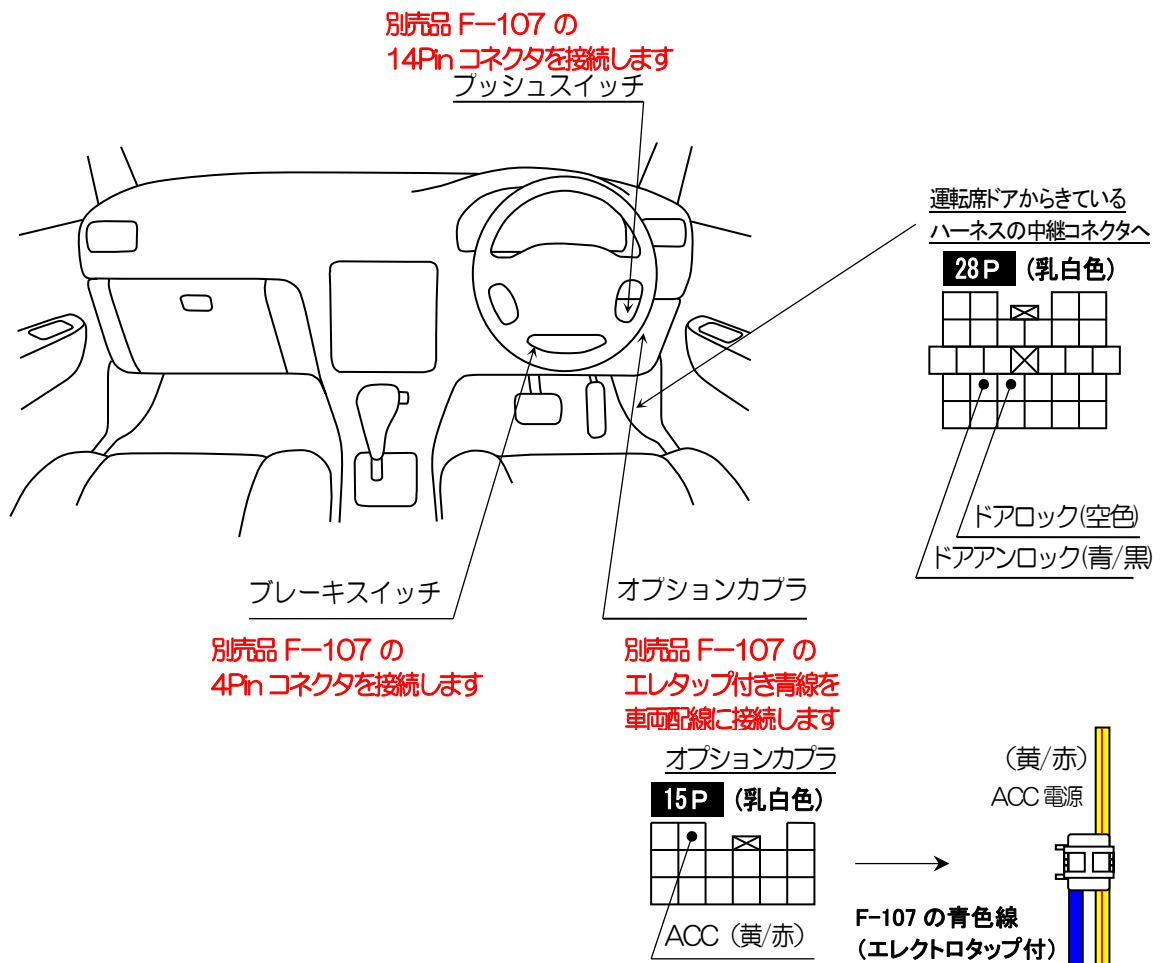

プッシュスタート対応アダプターJ-196の取付方法と注意事項


※ 車両に付属している電子キーをご用意ください。

→ エンジンスターターでの始動にあたり、J-196に電子キーを内蔵させる必要があります。

<電子キーをJ-196に収納する>


- 電子キーのケースを開け基盤を取り出します。
- 電池を取り外し、同じタイプのダミー電池を取り付けます
- ダミー電池の端子 (2Pin) をJ-196に接続し、電子キー (基盤) を収納します。

ダミー電池の取付

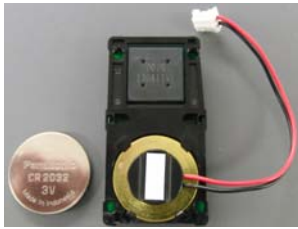


電池を取り外し
代わりに付属
のダミー電池
を装着します

エンジンスターターとの接続

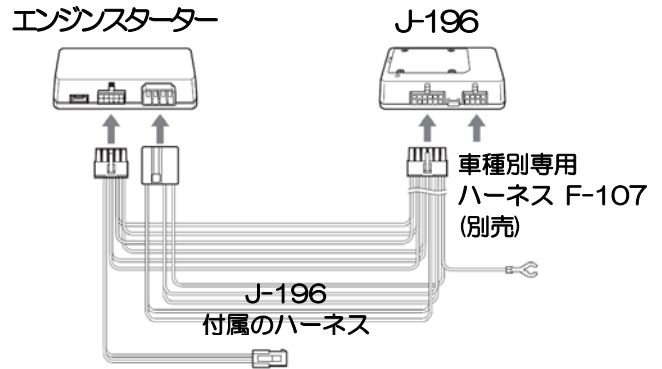

J-196 設置推奨場所

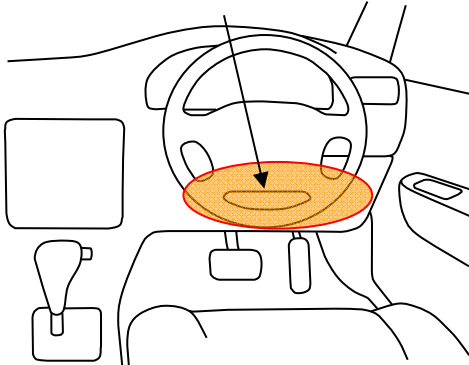

< J-196 設置時の注意事項 >

- オーディオ裏や金属で覆われた場所などには設置しないでください。
エンジンスターターでの始動ができないことがあります。
- 車両のプッシュスタートスイッチの近く (10cm以内) には設置しないでください。
- 熱風や水のかかる場所には設置しないでください。

全ての接続が終了したら、パーキング (P) ・ポジション自動検出の設定、エンジンスターター特殊制御設定及び始動判定方法選択を特殊判定に変更を行います。

● パーキング (P) ・ポジション自動検出の設定

- 1) スタータユニットの電源投入後、ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』という確認音が連続して鳴ります。
- 2) シフトレバーがパーキング (P) ・ポジションに入っていることを確認します。
- 3) スマートキーを携帯し、フットブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押して IG を ON にします。
(プッシュスタートスイッチを押すごとに、OFF → ACC → IG → OFF … の順に切り替わります。)
→ 約3秒後にジャンクションユニットから『ピピッ』音が出ます。
- 4) ブレーキペダルを踏み込みます。(ブレーキペダルは踏み込んだままの状態にしてください)
→ ジャンクションユニットから『ピッ』音が出ます。
- 5) ブレーキペダルを離します
→ ジャンクションユニットから『ピロロロロ』音が出ます。
- 6) プッシュスタートスイッチを押して電源を OFF にします。

● エンジンスターター特殊制御の設定を OFF 及び始動判定方法選択を特殊判定に変更する

* 設定変更の手順は、エンジンスターターの取扱説明書 (エンジンスターター特殊制御設定の頁及び始動判定方法選択頁) を参照してください。