


車種別接続情報

管理 No. S-0032

メーカー	スズキ	車体型式	TD54、TD94系
車種	エスクード	年式	H17.5~H20.6
専用ハーネス	S-116 & J-94		

- エンジンスターターのブレーキ検出線(茶)を車輛のフットブレーキスイッチ配線やPインジケータランプの配線に接続しないでください。
必ずJ-94の茶色線と接続してください
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-*K*、キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒別売品は必要ありません。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒**キーレスエントリー A-17SF**が別途必要です。

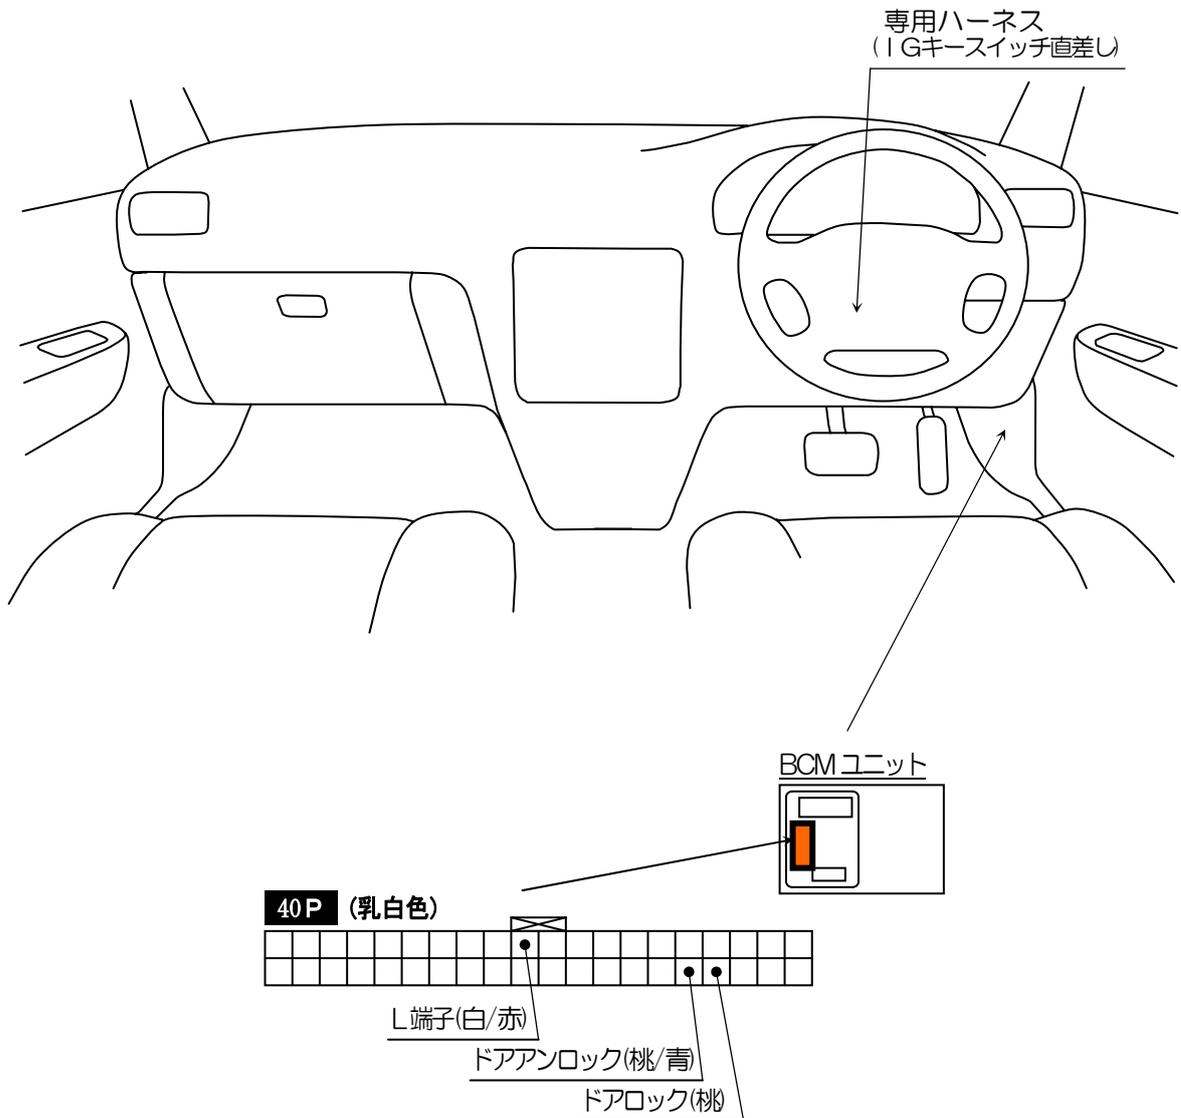

YUPITERU

Y08-1118


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

車種別接続情報

管理 No. S-0032


メーカー	スズキ	車体型式	TD54、TD94系
車種	エスクード	年式	H17.5~H20.6
専用ハーネス	S-116 & J-94		

J-94の接続

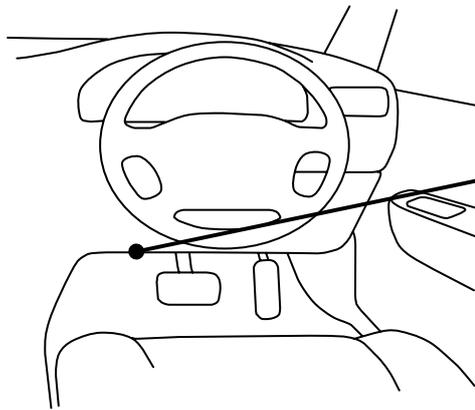


ステアリング左下にある故障診断コネクタがあり、故障診断コネクタの通信線にJ-94を接続します。


車両の通信線

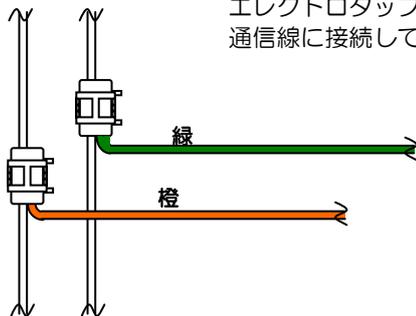

J-94 白色2P (緑線・橙線) のコネクタ部を切断し、エレクトロタップを使用して車両故障診断コネクタの通信線に接続してください。

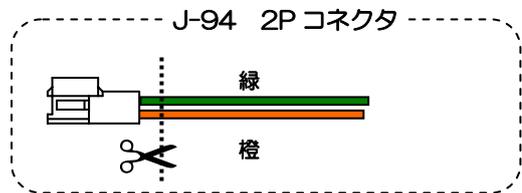

故障診断コネクタ (接合面から見て)

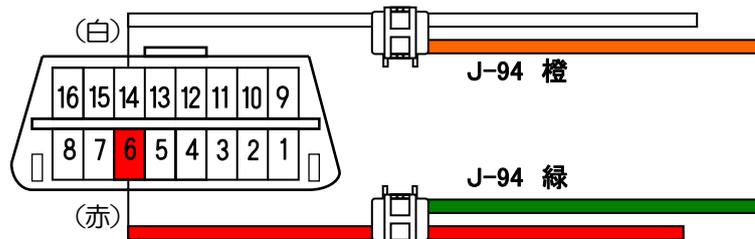


イモビ対応アダプターJ-94と車種別専用ハーネス、エンジンスタターへの接続

エンジンスタター


エンジンスタターのブレーキ検出線は
 車輛のフットブレーキスイッチ配線や
 Pインジケータランプの配線には接続
 しないでください。
 J-94 茶（補助出力線）と必ず接続
 してください

車種別専用ハーネス

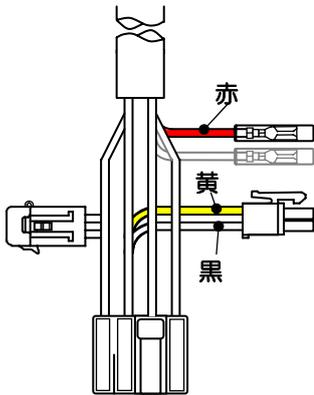


イモビ対応アダプター

エンジンスタターのセンサーハーネスに挿入します。
 （接続位置は下記ご参照ください）


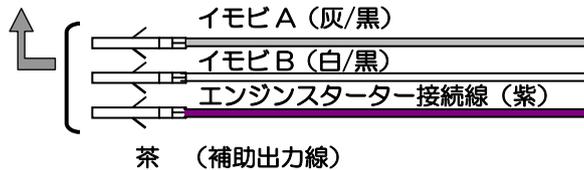


エンジンスタター コネクター2 のブレーキ検出線に接続
 *車輛のブレーキ配線などに接続しないでください

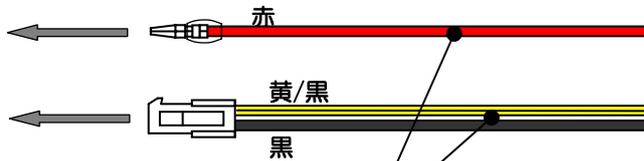


車種別専用ハーネスに
 接続してください。

2Pコネクタ部をカットし車輛に接続します
 （接続先は車種別接続情報でご確認ください）




センサーハーネスが8ピンタイプでの接続

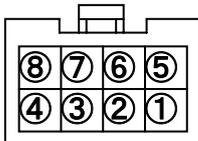


スタターユニットの
 センサーハーネス
 （コネクター2）が
 8ピンのコネクタ

- ② 端子…イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
- ⑥ 端子…イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
- ③ 端子…イモビ対応アダプターの紫線を接続します。
- ⑤ 端子…イモビ対応アダプターの茶線と接続します。
 *車輛のブレーキ線などには接続しないでください

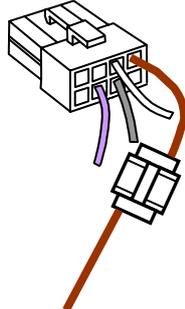


*J-94 以外には接続しないでください。

センサーハーネスが10ピンタイプでの接続

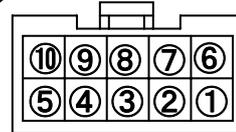

スタターユニットの
 センサーハーネス
 （コネクター2）が
 10ピンのコネクタ

- ② 端子…イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
- ⑦ 端子…イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
- ⑧ 端子…イモビ対応アダプターの紫線を接続します。
- ⑥ 端子…イモビ対応アダプターの茶線と接続します。
 *車輛のブレーキ線などには接続しないでください

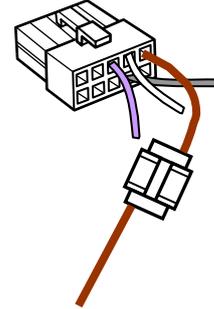


*J-94 以外には接続しないでください。

イモビ対応アダプターJ-94の登録

エンジンスターター、J-94取り付け後、エンジンスターターの初期設定パーキング（P）・ポジション検出を行います。その後、以下の手順で登録作業を行います。

***必ず全てのドアを閉じ、ライトを消灯し、(IG) キーをOFFの状態にして登録作業を行ってください。**

- 1 登録スイッチを『登録』側に切り替えます。
赤と緑のLEDが点滅 → 緑点滅に変化することを確認します。

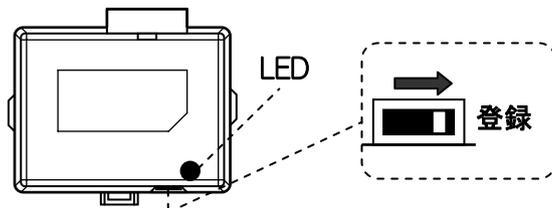


- 2 車輻キー（メカニカルキー）でIG ONにし、OFFに戻します。

*** ③の手順開始から⑥の手順は10秒以内に操作を行ってください**

- 3 車輻キー（メカニカルキー）でIG ONにし、OFFに戻します。
- 4 運転席ドアの開閉を3回行います。（ドア開→ドア閉→ドア開→ドア閉→ドア開→ドア閉）
*最後ドアは閉じた状態
- 5 ライトスイッチ（スモール）のON・OFFを3回行います。（ON→OFF→ON→OFF→ON→OFF）
*最後ライトスイッチはOFFの状態
- 6 車輻キー（メカニカルキー）でIG ONにします。


*** ⑥の操作が終了時、イモビ対応アダプターにイモビIDが登録されると、LEDが緑点灯になります。**

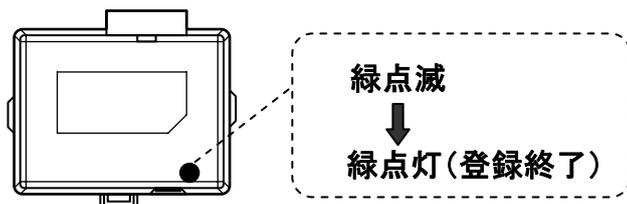

LEDが緑点灯に変化しない場合、登録ができていません。
接続先をご確認の上、再度、登録手順②からやり直してください。

- 7 車輻キー（メカニカルキー）をOFFに戻します。

- 8 登録スイッチを『通常』側に戻します。

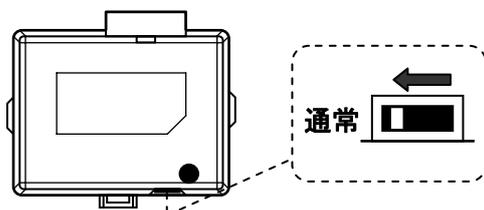

以上で登録作業は完了です。リモコン操作でエンジン始動の確認をしてください。