

# 車種別接続情報

管理 No. T-0152

|        |  |      |                            |
|--------|--|------|----------------------------|
| メーカー   | トヨタ  | 車体型式 | P9#系                       |
| 車種     | ウィッツ(プッシュスタート装備車 RSグレード除く)<br>ウィッツ(プッシュスタート装備車 RSグレードのみ)                                   | 年式   | H17.2~H21.8<br>H17.2~H20.9 |
| 専用ハーネス | (J-06 & J-902) または (J-07 & J-902)<br>-----<br>(J-06 & J-901) または (J-07 & J-901) J-901は在庫限り |      |                            |

●RSグレードは、H20.9以降の車輛から、プッシュスタート対応アダプターの品番が異なります。ご注意ください。  
H20.9以降のRSグレードは車種別接続情報が異なります。

●J-902の代わりにJ-901(在庫限り)を使用しての取付も可能です。

●取付ける弊社エンジンスタートによってセンサーハーネスが異なります。

- ・J-06 センサーハーネスが10ピンタイプのエンジンスタート
- ・J-07 センサーハーネスが8ピンタイプのエンジンスタート

**【エンジンスタート使用上の制限】**

●エンジンスタートによるアイドリング時の使用制限

- ・エンジンスタートでのエンジン始動/停止後は、スマートキーによるアンロックはできません。
- ・ドアを開けるまたはヘッドライトをONにするとアイドリングを停止いたします。
- ・アイドリング停止/終了後およびドアを閉じた後、15秒間はエンジンスタートでの再始動は行えません。
- ・エンジンの始動/停止時にストップランプが2秒間点灯します。

●その他使用制限

- ・エンジンスタート設定において設定できない項目があります。
- ・エンジンスタート特殊制御の設定をOFFにしてください。


●VE-S8\*00/S7\*00 は取り付けができません。

**【プッシュスタート(スマートエントリー&スタートシステム)無し車】**

●車種別専用ハーネスが異なります。

●プッシュスタート装備車は、ドアロック制御の取り付けが可能です。

- VE-E\*\*\*K キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。
- キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFが別途必要です。

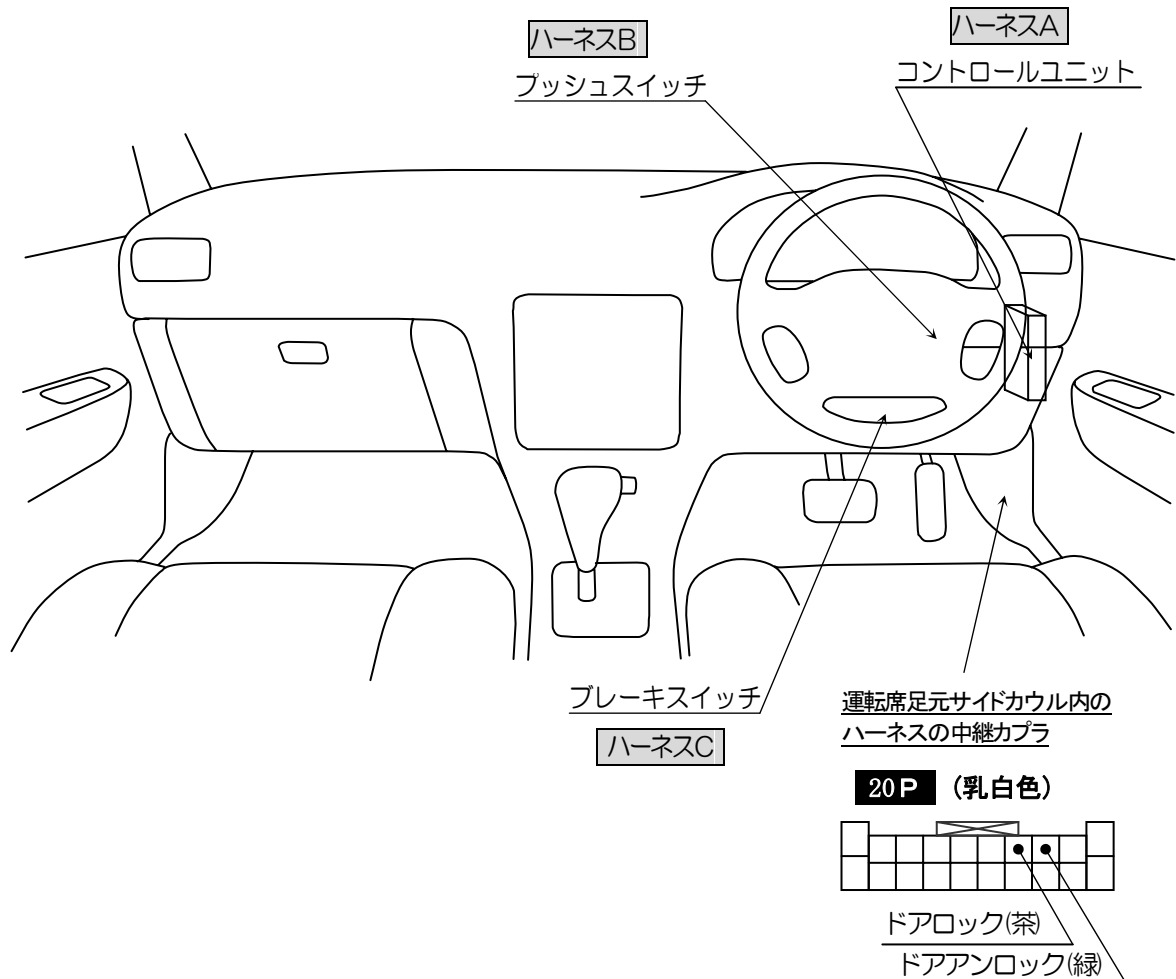

**YUPITERU**

Y09-0902

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

全ての接続が終了したら、パーキング (P) ・ポジション自動検出の設定、エンジンスターター特殊制御設定の変更、イモビ ID 登録 を下記の手順で行います。

### ● パーキング (P) ・ポジション自動検出機能の設定

- 1) スタータユニットの電源投入後、ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』という確認音が連続して鳴ります。
- 2) シフトレバーがパーキング (P) ・ポジションに入っていることを確認します。
- 3) スマートキーを携帯し、フットブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押して IG を ON にします。  
(プッシュスタートスイッチを押すごとに、 OFF → ACC → IG → OFF … の順に切り替わります。) →約3秒後にジャンクションユニットから『ピピッ』音が出ます。
- 4) ブレーキペダルを踏み込みます。(ブレーキペダルは踏み込んだままの状態にしてください) →ジャンクションユニットから『ピッ』音が出ます。
- 5) ブレーキペダルを離します →ジャンクションユニットから『ピロロロロ』音が出ます。
- 6) プッシュスタートスイッチを押して電源を OFF にします。



### ● エンジンスターター特殊制御の設定を OFF に変更する

下記の機種をご使用になる場合のみエンジンスターター特殊制御の設定を OFF に変更してください。

VE-E700R、E710R、E720R、E500R、E510R、E520R、E530R、E800K、E810K

VE-E400R、E410R、E420R、E430R、E350R、E3、E4、E5、E6、E26、E27、E28、E29、E3600Ltd、VE-S160E、VE-TC1

\*設定変更の手順は、エンジンスターターの取扱説明書 (エンジンスターター特殊制御設定の頁) を参照してください。



### ● イモビ ID の登録方法

**\*必ず全てのドアを閉じルームランプ等が消灯してから、スマートキーの電波が届く状態で作業を行ってください。**

- 1) スマートキーを携帯して車庫に乗り込み、全てのドアを閉じ、プッシュスタートスイッチのイルミが消えるまで待ちます。  
(プッシュスタートスイッチのイルミが点灯していると、エンジン始動ができないため、イモビ ID の登録が行えません。)
- 2) J-901/J-902 側面の登録スイッチを「登録」側に切り替えます。
- 3) エンジンスターターのリモコンでエンジン始動の操作を行います。  
(J-901/J-902 表面の穴から見える LED が「赤点滅」→「赤色点灯」→「緑色点灯」→「LED 消灯」と変化します)  
\*スマートキーを所持して作業を行ってください。(スマートキーの認証が正常なら、始動時に車庫のイモビ警告灯が消灯します)
- 4) エンジンスターターのリモコンを操作し、エンジンを停止させます。
- 5) J-901/J-902 側面の登録スイッチを「通常」側に戻します。



文字部分の  
イルミが消灯する  
まで待ちます

### ◎ ご注意！

プッシュスタートシステムの仕様上、次のような制限がございます。

- ◆いずれかのドアが開いている状態やライトが点灯している状態では、エンジンスターターによるエンジン始動が行えません。
- ・アイドリング終了時、ルームランプやキーイルミネーションが点灯し、自動消灯します。  
エンジン停止後やドアを閉じた後の約 15 秒間(残光中)は、エンジンスターターで始動させることができません。
- ・エンジンスターターでのアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。
- ・ターボタイマー機能やコンライトキャンセル機能は使用できません。
- ◆エンジンの始動/停止時、ストップランプが約 2 秒間点灯します。
- ◆エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、スマートキーによるアンロックはできません。
- ◆リトライ機能は、はたらきません。