
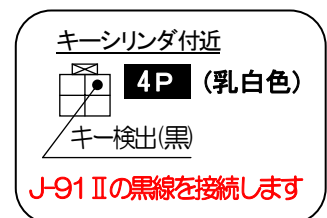
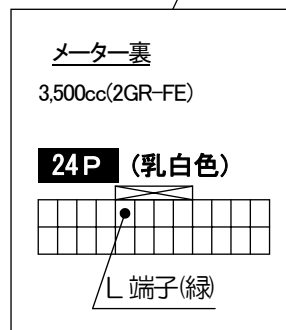
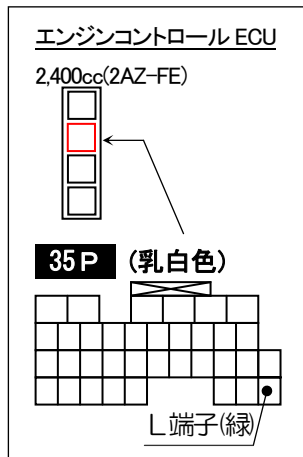


# 車種別接続情報

管理 No. T-0174

メーカー	トヨタ	車体型式	U3#系
車種	ハリアー	年式	H18.1~H24.7
専用ハーネス	T-119 と J-91 II を使用してエンジンスターターの取り付けが可能です		

- 全車ドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-E\*\*\*K キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 多重通信車用ドアロック・アンロックアダプター-A-71 II が必要です。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SFと多重通信車用ドアロック・アンロックアダプター-A-71 II が別途必要です。
- エンジンモビライザー標準装備のため、イモビ対応アダプター-J-91 II を使用しないとエンジンスターターの取り付けはできません。
- エンジンモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E1,E1kty,E2,E21,E22,E23,E24,E200R,E220R,ZP1,VET-E25 除く)のみ取り付け可能です。
- イモビ対応アダプター-J-91 II を使用する場合、エンジン始動のできるメカニカルキーが別途必要になります。
- イモビ対応アダプター-A-85 を使用する接続方法は別途接続情報「ハリアー(A-85 を使用する場合の接続方法)」をご参照ください。
- 純正キーレス以外のアンロックでは、オートアラームが反応します
- 取り付け作業時、エアバックなど安全装置が誤動作しないよう作業をしてください。  
(エアバックのカプラがショートするとエアバックが作動する恐れがあります)  
また、車両の安全装置や運行装置の動作に支障の無いよう取り付けや配線の引き回しを行ってください。

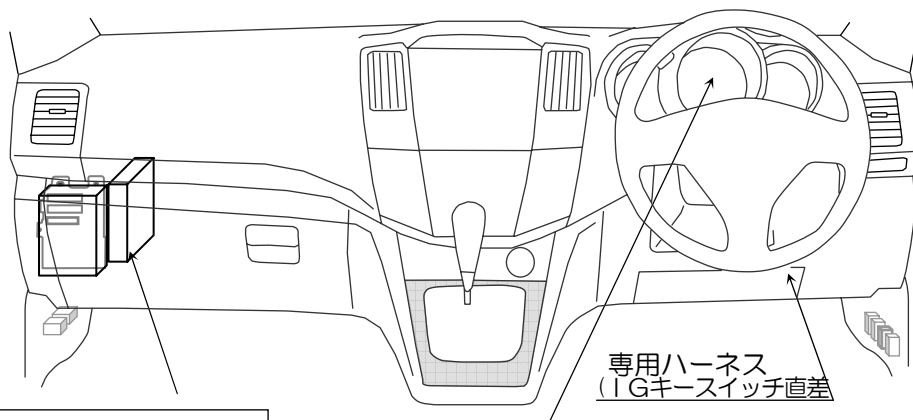

## イモビ対応アダプター J-91 II コイルアンテナリングの取り付け

キーシリンダ部

左図の塗りつぶし部分に、イモビ対応アダプター-J-91 II に付属されているコイルアンテナのリングを取付けます。

車両キーシリンダの大きさに合わせてコイルアンテナリングの大きさを調整してください。

コイルアンテナリングを固定する前に、エンジンスターターのリモコン操作でエンジン始動が正常に行えるか確認してください。動作確認後、コイルアンテナリングを動かさないように固定してください。

(イラストは実際の車両と異なることがあります)

YUPITERU

Y13-0819




※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

# 車種別接続情報


管理 No. T-0174

メーカー	トヨタ	車体型式	U30系
車種	ハリアー	年式	H18.1~H24.7
専用ハーネス	T-119 と J-91 II を使用してエンジンスターターの取り付けが可能です		

- 全車ドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-E\*\*\*K キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 多重通信車用ドアロック・アンロックアダプターA-71 II が必要です。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFと多重通信車用ドアロック・アンロックアダプターA-71 II が別途必要です。
- エンジンモビライザー標準装備のため、イモビ対応アダプターJ-91 II を使用しないとエンジンスターターの取り付けはできません。
- エンジンモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E1,E1kty,E2,E21,E22,E23,E24,E200R,E220R,ZP1,VET-E25 除く)のみ取り付け可能です。
- イモビ対応アダプターJ-91 II を使用する場合、**エンジン始動のできるメカニカルキーが別途必要になります。**
- イモビ対応アダプターA-85を使用する接続方法は別途接続情報「ハリアー(A-85を使用する場合の接続方法)」をご参照ください。
- 純正キーレス以外のアンロックでは、オートアラームが反応します
- 取り付け作業時、エアバックなど安全装置が誤動作しないよう作業をしてください。  
(エアバックのカプラがショートするとエアバックが作動する恐れがあります)  
また、車両の安全装置や運行装置の動作に支障の無いよう取り付けや配線の引き回しを行ってください。

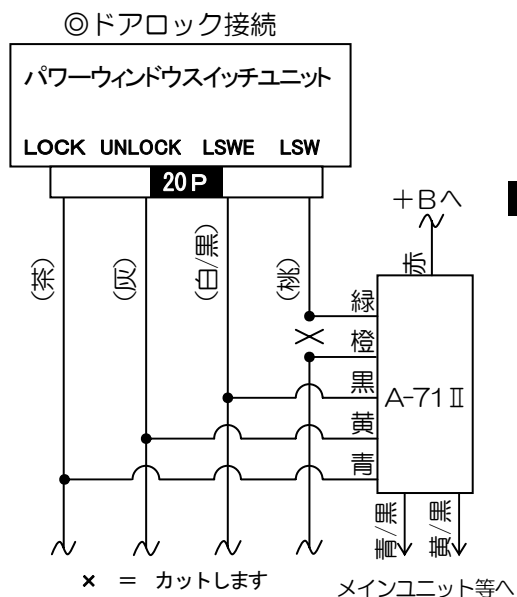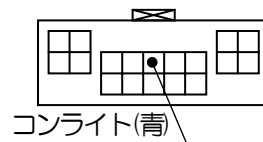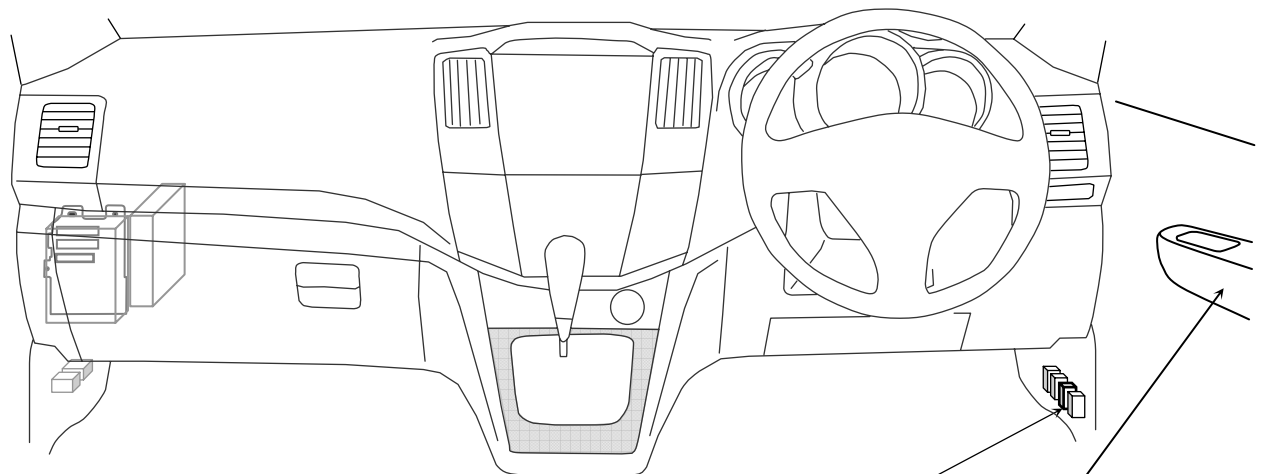

運転席ドア内 パワーウィンドウスイッチユニット

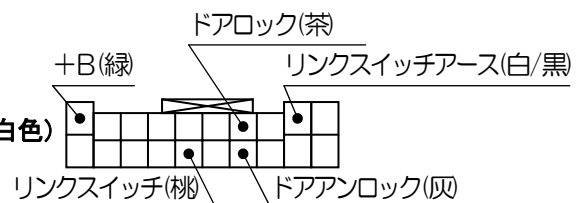


YUPITERU

Y13-0819


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

## ■ イモビ対応アダプター J-91 II の接続方法

\*取り付けを行うエンジンスタートターにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。  
接続方法は下記のようになります。

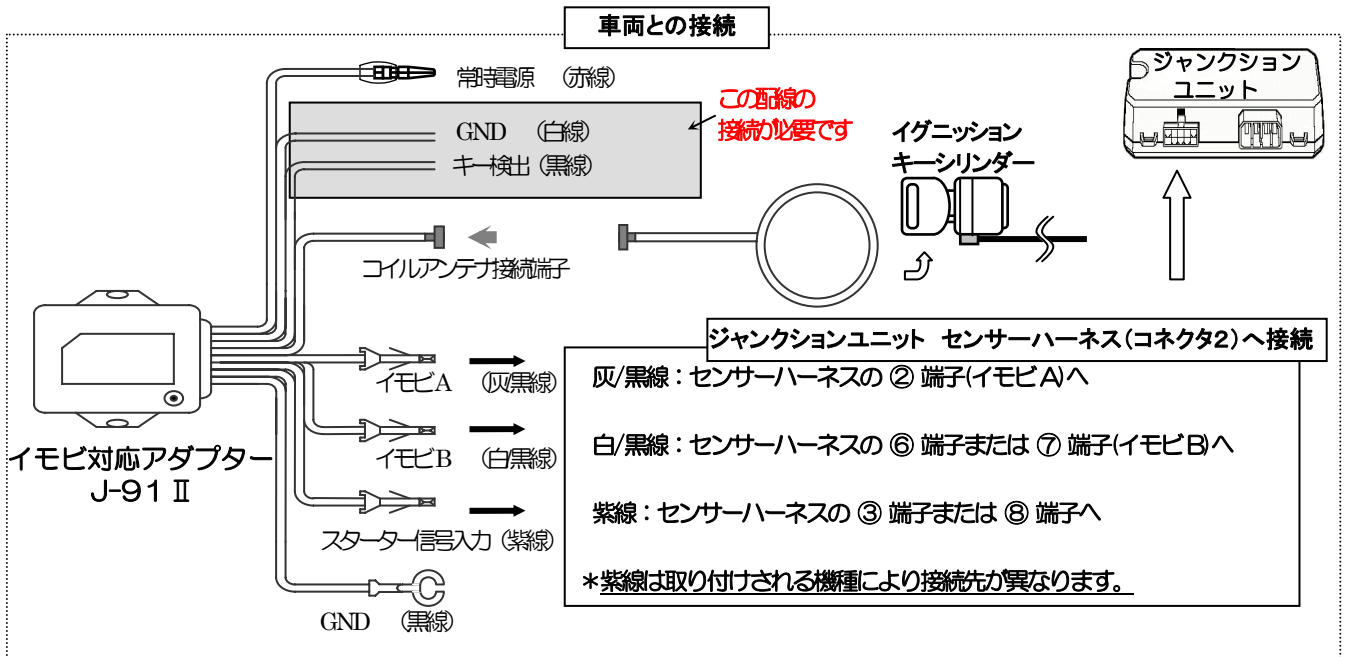

### センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

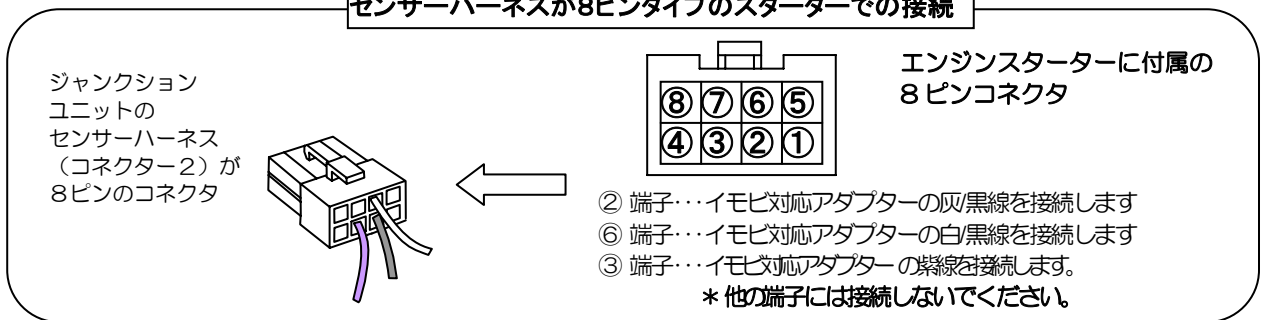

### センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

