


VE-E1100ps 専用 車種別接続情報

11PST-0005

メーカー	トヨタ	車体型式	S21#系
車種	クラウン クラウン ハイブリッド (オーディオレス車のみ)	年式	H24.12~H28.8 H25.1~H28.8
専用ハーネス	T-202		


- オーディオレス車(新車購入時オーディオレス状態の車両)が取付対象となります。
ナビ標準装備車両、メーカーオプションナビ装備車両には取り付けできません
(オーディオレス車にディーラーオプションナビなどを装着した車両は取付可能です)
 - 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF が別途必要です。
- 【 エンジンスターター使用上の注意 】**
- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
 - ・エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、スマートキーによるアンロックはできません。
 - ・エンジンの始動/停止時にストップランプが2秒間点灯します。
 - その他使用制限
 - 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品の A-60 が必要となります
 - A-18SF (ハザード制御) を取り付ける場合、A-18SF の常時電源 (赤線) はオーディオの常時電源線に接続しないでください

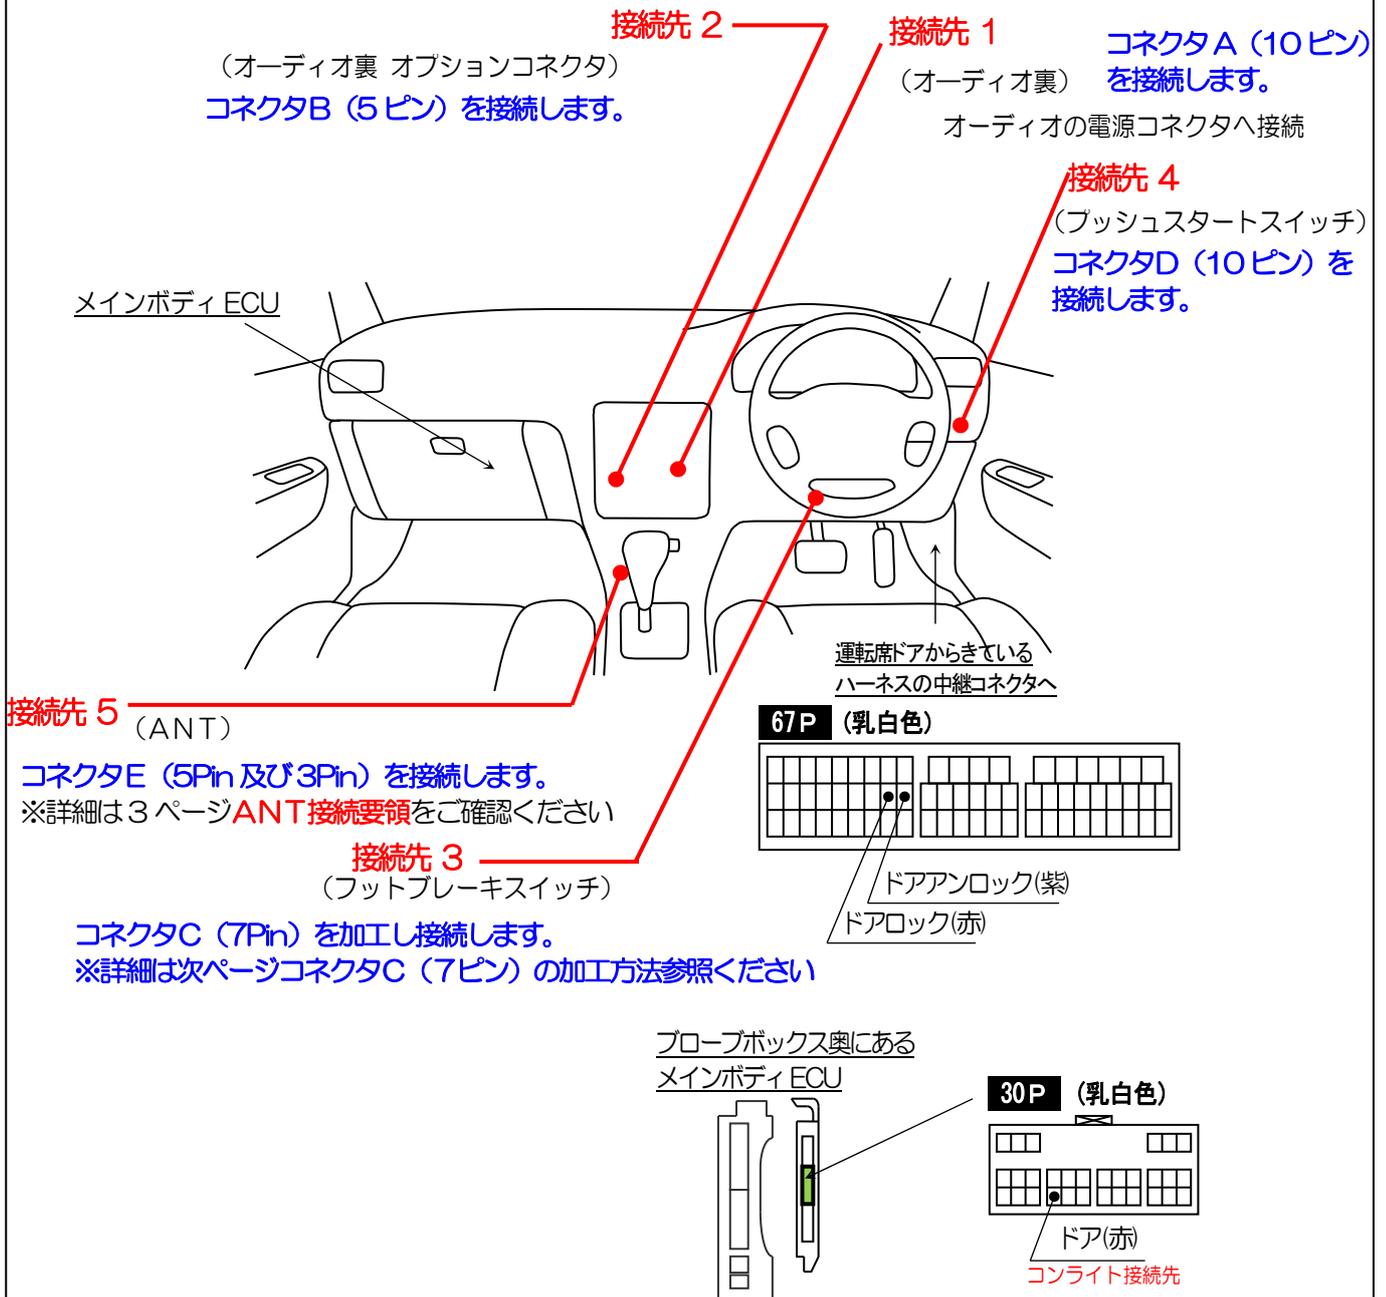

メーカー	トヨタ	車体型式	S201 #系
車種	クラウン クラウン ハイブリッド (オーディオレス車のみ)	年式	H24.12~H28.8 H25.1~H28.8
専用ハーネス	T-202		

コネクタC (7ピン) の加工方法

※必ず下記の通り接続してください。正しく接続ができていない場合、Pポジション検出ができません

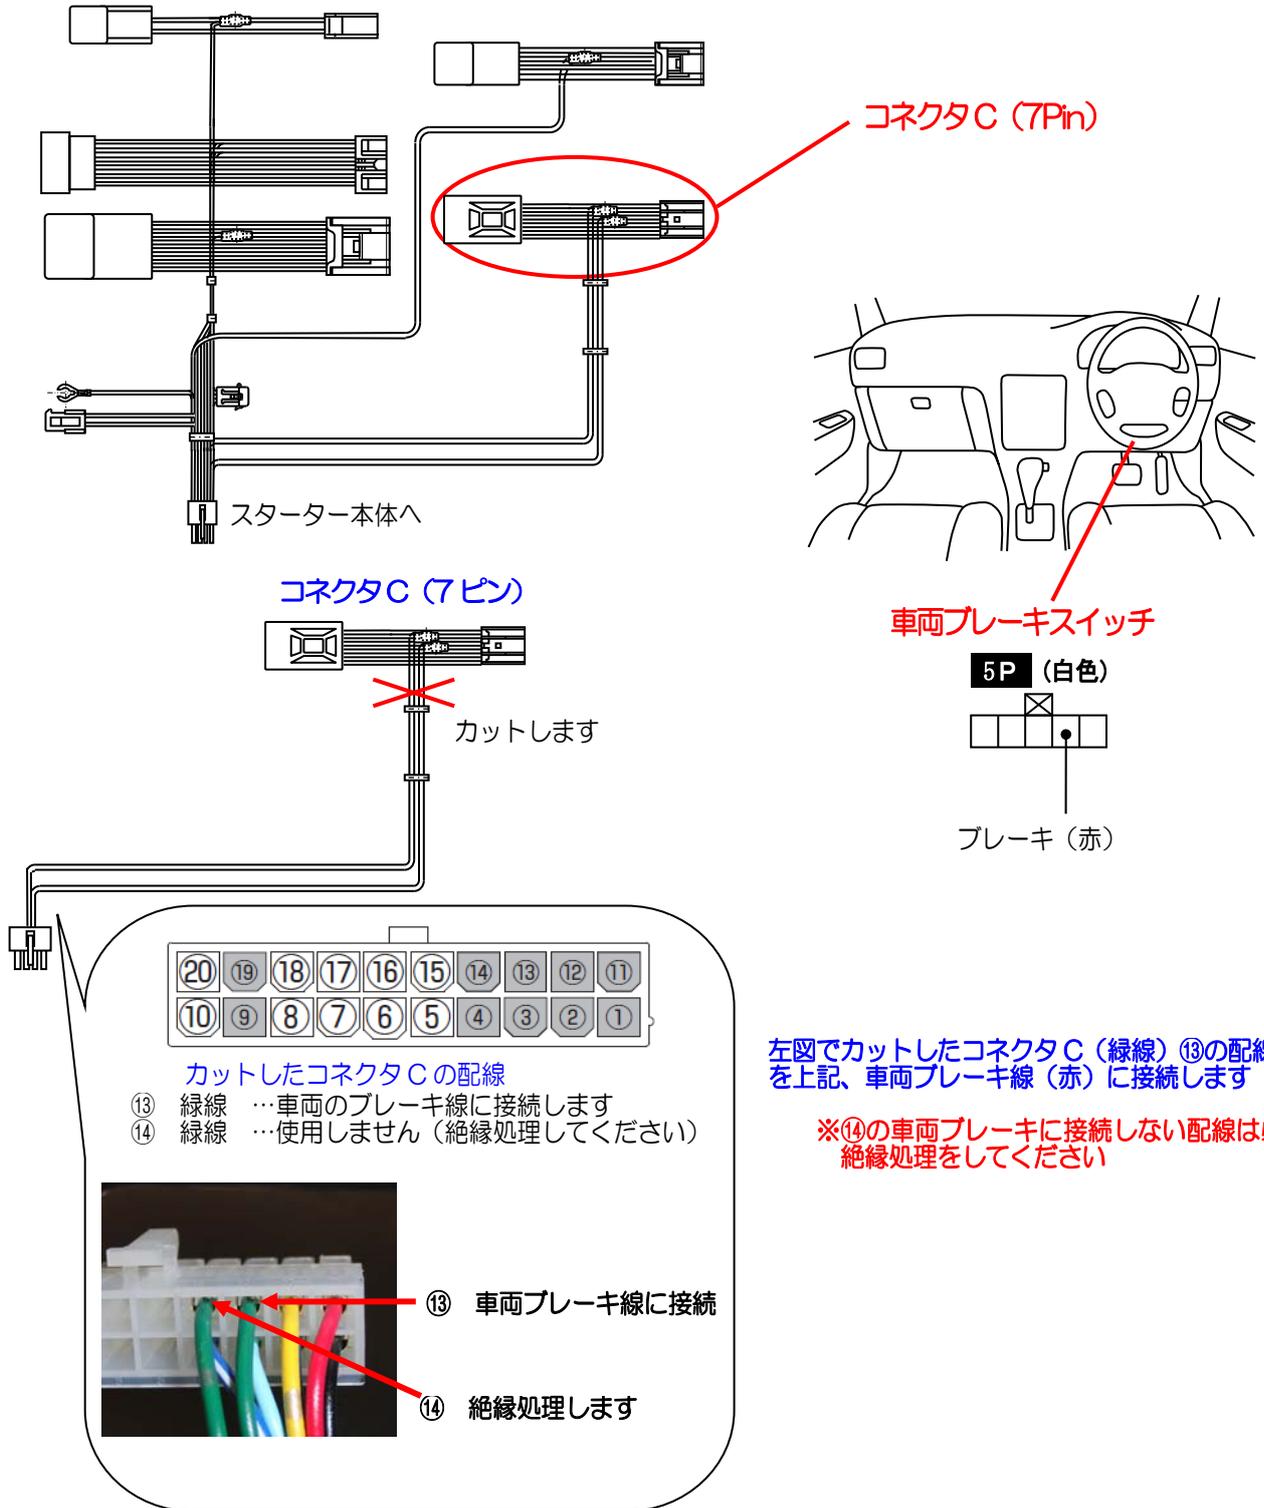

ANT 接続要領

- ① セーフティーパッドパネル (RH) を外す
 - ② セーフティーパッドパネル (LH) を外す
 - ③ ④BOX固定用ボルトを外す
 - ④ BOXを外す
 - ⑤ ANTに専用ハーネスから出ている、3Pメス、5Pオスをそれぞれ接続させる
- ※5Pオスコネクタを接続させる際には、車両メス3Pコネクタを軽く挿入し「カッチ」とロックの音がる事を確認ください、無理に挿入した場合、5Pオスコネクタ端子が折れる場合があります。

5P オス ロック部 (専用ハーネス側) 3P メス ロック部 (車体側ハーネス)



※上記形状を確認してコネクタ挿入願います

⑤ ANT接続



スケッチ図




!パネル外し参考情報

② セーフティーパッドパネル (LH) は矢印の方向に引き抜く様に外してください

③ ボルトを外す

※ANTに接続後のハーネスはできるだけANTから離して配線してください。また、ジャンクション本体もできるだけANTから離し、設置してください。ANT感度に影響が出る場合があります

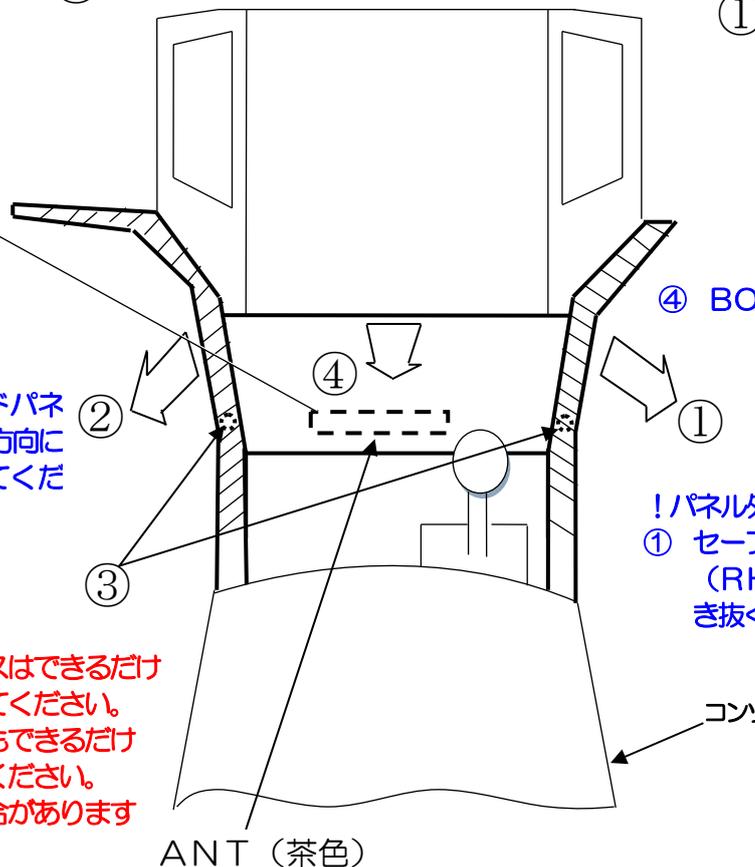

④ BOXを手前に引いて外す

!パネル外し参考情報

① セーフティーパッドパネル (RH) は矢印方向に引き抜く様に外してください

ブレーキ検出の設定手順

全ての配線接続が終了し、ジャンクションユニットに電源投入後、ジャンクションユニットから「ピーピーピー ピーピーピー ピーピーピー ……」音が鳴っている状態で、下記手順で設定を行ってください。

- 1 車両の純正スマートキーを車外に持ち出し、ドアを閉じ、開ける。
→純正スマートキーが車内にある場合や、車外でも車両に近い場合、ブレーキ検出の設定操作ができる事もあります。スターターでのエンジン始動が出来ない原因となります。(目安として車から1~2m位離してください)
→ドアを閉じ、開けるとジャンクションユニットは「ヒビビビ ヒビビビ ヒビビビ ……」音に変わります。
- 2 純正スマートキーを携帯し車両に乗り込み、シフトレバーがP（パーキング）になっていることを確認し、ブレーキペダルを踏まずにプッシュスタートスイッチを押しIG ONにします。
→プッシュスタートスイッチを押すごとに OFF → ACC → IG → OFF …の順に切り替わります
→ジャンクションユニットの確認音「ヒビビビ ヒビビビ…」が止まります。
- 3 ブレーキペダルを踏み込みます。(ブレーキペダルは踏み込んだままの状態にしてください)
→ジャンクションユニットから「ピッ」音が鳴ります。
- 4 ブレーキペダルから足を離します。
→ジャンクションユニットから「ピロロロロ」音が鳴ります。
- 5 プッシュスタートスイッチを押して電源をOFFにします。

リモコン操作時の注意事項

- リモコンのアンテナを手で覆わないでください。
- リモコンのアンテナは完全に引き出し、垂直に立てて操作してください。



- 純正スマートキーをリモコンのストラップのリングに取り付けてください。
- 市販のキーリングを使用する場合は、リモコンと純正スマートキーの間隔が4cm以上離れないようにしてください。
- リモコンと純正スマートキーは、リングで取り付けたま一緒に携帯してください。
- リモコンと純正スマートキーを重ねてエンジン始動しないでください。
→エンジン始動できない原因となります

