

メーカー	トヨタ	車体型式	R8#系
車種	ヴォクシー エスクァイア (プッシュスタート装備車) ノア	年式	H28.1~R2.4
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

- 取付には、**純正の電子キー(予備キー)**が別途必要になります。
- プッシュスタート無し車には取付できません。
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF**が別途必要です。

**【 エンジンスターター使用上の注意 】**

- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
  - ・エンジンスターターでのエンジン始動中は、キーレスリモコンによるロック/アンロックはできません。
  - ・エンジン始動時にストップランプが点灯します。
- その他使用制限
- 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品の A-60 が必要となります

(オーディオ裏 オプションコネクタ) **接続先 2**

**コネクタB (5ピン) を接続します。**


- ・純正ナビ装着車の場合、ナビにオプションコネクタが接続されています。
- ・ナビレス車の場合、オプションコネクタは接続されていないため、エンジンスターター取付時製品のコネクタB メス側のカブラは接続が無い状態となります

**T-ConnectSD ナビゲーションシステム 装備車は、オーディオ裏にオプションコネクタがありません。下記の接続方法となります**

**コネクタB (5Pin) の黄色線をカットし、下記の接続場所へ接続します**

オーディオコネクタ

**28P (白色)**

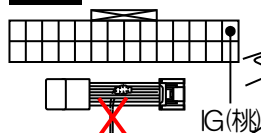

**接続先 1**

(オーディオ裏)

**コネクタA (10ピン) を接続します。**

オーディオの電源コネクタへ接続

**接続先 4**


(プッシュスタートスイッチ)

**コネクタD (10ピン) を接続します。**

本機でドアロック/アンロック操作を使用する場合の接続先

運転席ドアからきているハーネスの中継コネクタへ

**22P (灰色)**



ドアアンロック(赤)  
ドアロック(紫)

**接続先 3**

(フットブレーキスイッチ)

運転席  
ドアスイッチへ



コンライトキャンセル配線接続先