

VE-Eim シリーズ専用車種別接続情報

管理 No. DK-0012


メーカー	ダイハツ	車体型式	L17#、L18#系
車種	ムーヴ (キーフリー装備車)	年式	H18.10~H20.12
専用ハーネス	D-104 & DIM-001L		

- VE-Eim シリーズ取り付け用の接続図です。
VE-Eim ** 以外のエンジンスターターは接続情報が異なります。
- キーフリー無し車は、VE-Eim シリーズのエンジンスターターは取付できません。
- プッシュスタートシステム(メーカーオプション)装備車にエンジンスターターの取り付けはできません。
- P-ポジション自動検出機能は使用できません。ブレーキ検出線(茶)を接続してください。
ターボタイマー機能を使用する → Pポジションインジケータランプ配線に接続します。
ターボタイマー機能を使用しない → フットブレーキスイッチ配線に接続します。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-#K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプター-A-70II が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SF とドアロックアダプター-A-70II が別途必要です。

【注意事項】


- 取り付け作業時、エアバックなど安全装置が誤動作しないよう作業をしてください。
(エアバックのカプラーがショートするとエアバックが作動する恐れがあります)
また、車輛の安全装置や運行装置の動作に支障の無いよう取り付けや配線の引き回しを行ってください。

DIM-001L 25Pinカプラーの接続方法

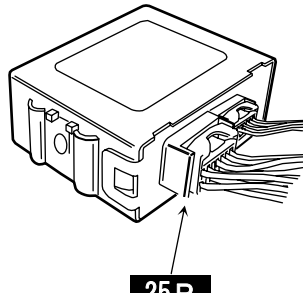


オーディオ、メーターパネルを外します。
助手席エアバックを固定しているネジ2本(グローブボックス奥、パイプフレームに固定されている)を外しエアバックを持ち上げた状態にし、コントロールユニットの固定ネジを外すと下からユニットを手前側に引き出せます。
コントロールユニットの25極カプラーを外して、DIM-001Lのハーネスを割り込み接続します。



助手席エアバックのコネクターは外さないでください。

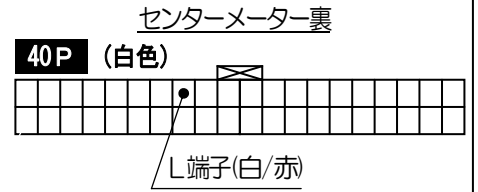


ターボタイマー機能を使用しない場合の ブレーキ検出線の接続先

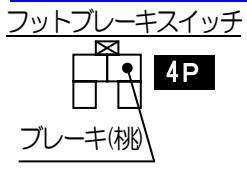

◎ドアロック接続

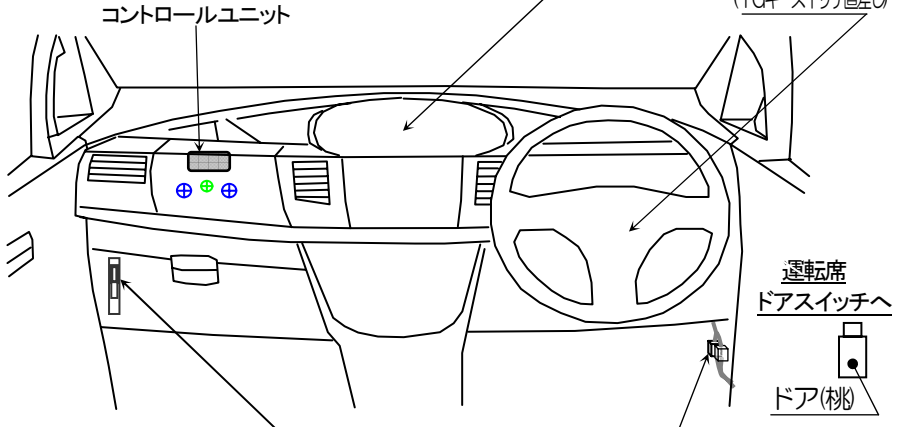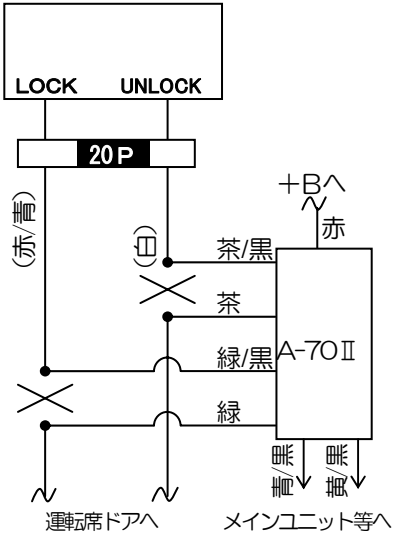

ターボタイマー機能を使用する場合の ブレーキ検出線の接続先

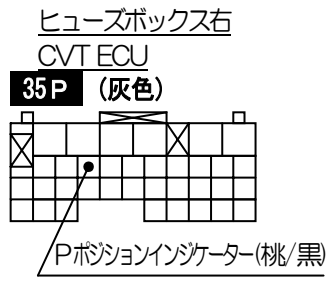

運転席ドアからきている ハーネスの中継コネクタへ




※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

イモビ切替スイッチの切り替え、イモビ(ID)登録について

本機は、通電前にイモビ切替スイッチの切り替えを行い、通電後、P・ポジション検出とイモビ登録の順に操作を行います。
通電後にイモビ切替スイッチの切り替えを行った場合、正しくイモビ切替スイッチの認識ができないため、イモビの登録ができません。下記の順に操作を行ってください

イモビ切替スイッチの切り替え

ジャンクションユニットのイモビ切替スイッチを『1』に切り替えます。
必ずイモビ切替スイッチ切り替え後に、通電してください。

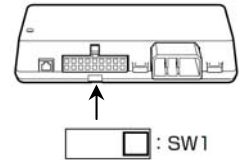


P・ポジションの検出

通電後、ジャンクションユニットから「PPP、PPP、PPP、…」と連続音が鳴ります。
連続音が鳴っている状態で、P・ポジション設定を行います。
(P・ポジション設定は、取付・接続説明書を参照いただき、操作を行ってください)

イモビ(ID)登録手順

- 1 LEDが緑点滅していることを確認し、エンジンスイッチ(ノブスイッチ)をOFF → ACC → ON と切り替えます。
(登録ができるとLEDが消灯します)

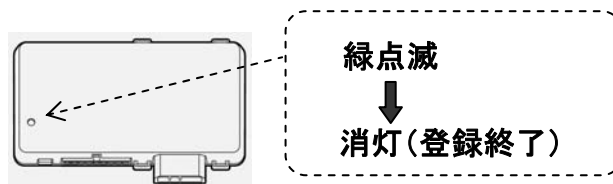

- 2 エンジンスイッチ(ノブスイッチ)をOFFの位置に戻します。

以上で登録作業は完了です。リモコン操作でエンジン始動の確認をしてください。