




## イモビ切替スイッチの切り替え、イモビ（ID）登録について

本機は、通電前にイモビ切替スイッチの切り替えを行い、通電後、P・ポジション検出とイモビ登録の順に操作を行います。  
通電後にイモビ切替スイッチの切り替えを行った場合、正しくイモビ切替スイッチの認識ができないため、イモビの登録ができません。下記の順に操作を行ってください

### イモビ切替スイッチの切り替え

ジャンクションユニットのイモビ切替スイッチを『1』に切り替えます。  
必ずイモビ切替スイッチ切り替え後に、通電してください。

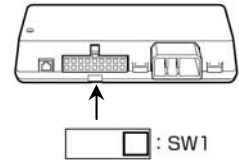


### P・ポジションの検出

通電後、ジャンクションユニットから「PPP、PPP、PPP、…」と連続音が鳴ります。  
連続音が鳴っている状態で、P・ポジション設定を行います。  
(P・ポジション設定は、取付・接続説明書を参照いただき、操作を行ってください)

### イモビ（ID）登録手順

- 1 LEDが緑点滅していることを確認し、エンジンスイッチ（ノブスイッチ）を OFF → ACC → ON と切り替えます。  
(登録ができるとLEDが消灯します)

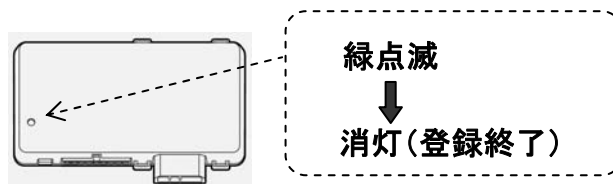

- 2 エンジンスイッチ（ノブスイッチ）を OFF の位置に戻します。

以上で登録作業は完了です。リモコン操作でエンジン始動の確認をしてください。