

メーカー	スバル	車体型式	YA系
車種	エクシーガ プッシュスタート装備車 (クルーズコントロール装備車)	年式	H20.6~H27.4
必要となるブレーキコネクタ		J-805	


- VE-Mシリーズ、VE-Epsシリーズ及びVE-E05*T取り付け用の接続図です。
VE-M351T、VE-E057T / E058T、VE-Eps50 / Eps51 / Eps52 / Eps57 / Eps58 以外のエンジンスタターは取付できません。
 取り付けには別売品 ブレーキコネクタ (J-805)が別途必要です。

【 エンジンスタター使用上の制限 】

- エンジンスタターによるアイドリング時の使用制限
 - ・いずれかのドアが開いている状態やライトが点灯している状態では、エンジンスタターによるエンジン始動はできません。
 - ・アイドリング停止/終了後およびドアを閉じた後、15秒間はエンジンスタターでの再始動は行えません。
 - ・エンジン始動時にストップランプが2秒間点灯します。
 - ・エンジンスタターでのエンジン始動/停止後は、スマートキーによるアンロックはできません。
- プッシュスタート装備車は、ドアロック制御の取り付けが可能です。
 キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SFが別途必要です。**

【注意事項】

- 点検、修理などでエンジンスタターを取り外す場合(ジャンクションユニット、アンテナユニットを取り外し、配線は車両に残す場合は)、必ず、ハーネスA(コントロールユニットへ割り込み接続をしているハーネス)を取り外し、車両本来の接続状態に戻してください。(車両本来のエンジン始動方法でエンジンが始動できなくなります。)

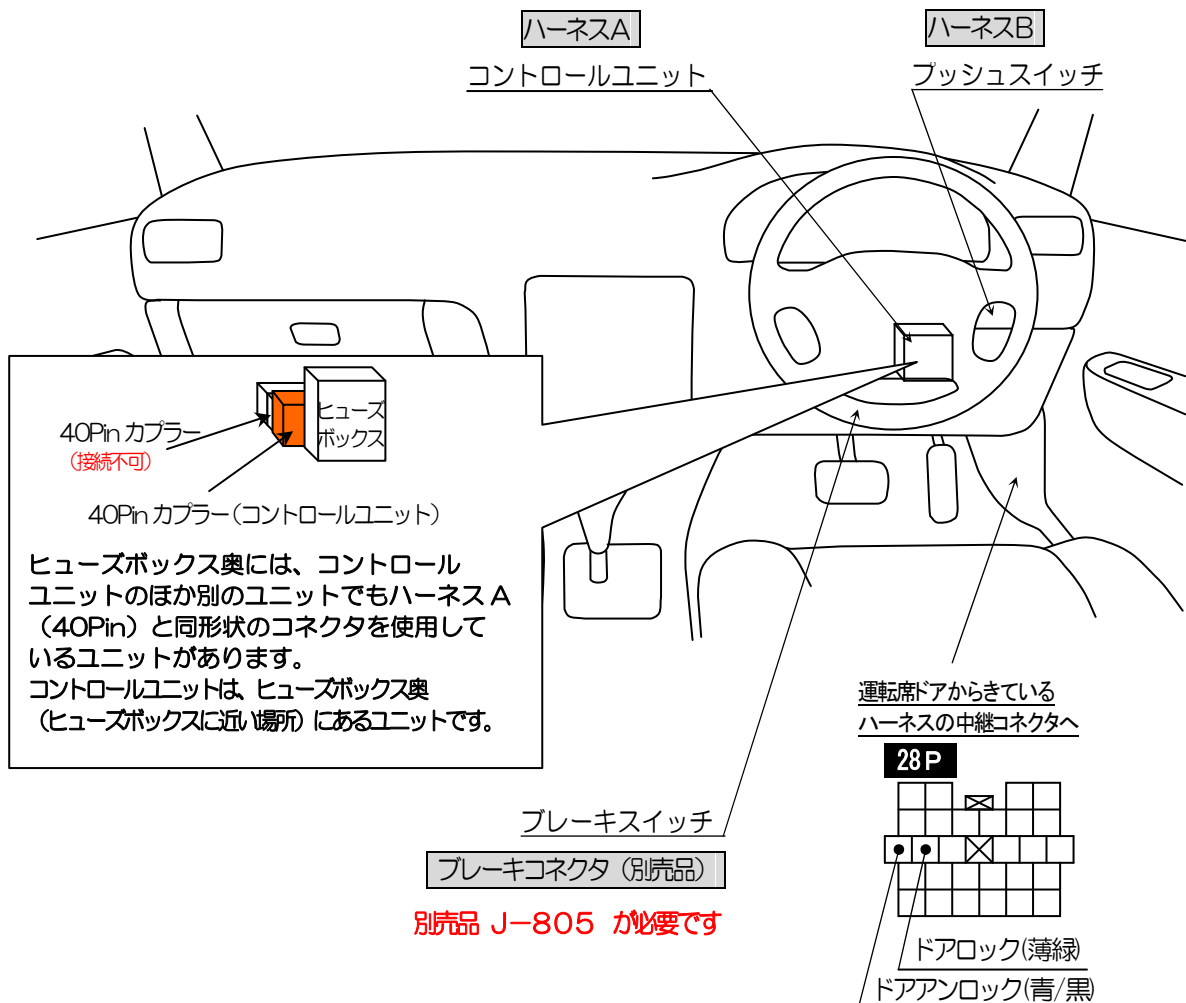

登録方法と注意事項


全ての接続が終了したら、パーキング (P) ・ポジション自動検出の設定を行います。

*下記、パーキング (P) ・ポジション自動検出の設定を行うと自動的にイモビ ID の登録もされます。



上記機種以外のエンジンスターターは、下記の方法によるパーキング (P) ・ポジション自動検出の設定はできません。

● パーキング (P) ・ポジション自動検出の設定

- 1) スタータユニットの電源投入後、ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』という確認音が連続して鳴ります。
- 2) シフトレバーがパーキング (P) ・ポジションに入っていることを確認します。
- 3) スマートキーを携帯し、車両に乗り込み、ブレーキペダルを踏み込みます。(ブレーキペダルを踏み続けます)
→ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』音が止まり、続けて『ピッ』音が鳴ります。

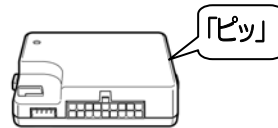

- 4) ブレーキペダルを踏みながら、プッシュスタートスイッチを押してエンジンを始動させます。
→ジャンクションユニットから『ピー』音が鳴ります。

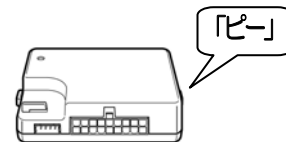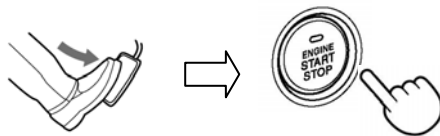

- 5) プッシュスタートスイッチを押してエンジンを停止させます。



- 6) ブレーキペダルを離します

以上で登録作業は完了です。リモコン操作でエンジン始動の確認をしてください。

◎ ご注意！

プッシュスタートシステムの仕様上、次のような制限がございます。

- ◆いずれかのドアが開いている状態やライトが点灯している状態では、エンジンスターターによるエンジン始動が行えません。
- ・アイドリング終了時、ルームランプやキーイルミネーションが点灯し、自動消灯します。
エンジン停止後やドアを閉じた後の約 15 秒間(残光中)は、エンジンスターターで始動させることができません。
- ◆エンジン始動時、ストップランプが約 2 秒間点灯します。
- ◆エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、スマートキーによるアンロックはできません。