

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容(右記載)で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番 A110	S/No.
お買い上げ年月日	年 月 日 お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。
保証期間	対象部分 機器本体(消耗部品は除く) お買い上げの日から 3年
お客様 お名前 ご住所 TEL ()	
販売店 店名・住所	上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。
故障内容記入欄	

無効

<無料修理規定>

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落水等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、壊害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷
 - (二) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書のご表示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (チ) 本体内蔵のバックアップ電池やリモコンの電池・ディスプレイ・microSDカードなどの付属品および消耗品の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ※本書を紛失しないように大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によつて、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかげ間違いないようご注意ください。

●紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

故障相談や取扱方法に関するお問い合わせ



0120-998-036

ity.クラブやデータ更新に関するお問い合わせ



0120-958-955



1ボディタイプ
GPSアンテナ内蔵レーダー探知機

A110

取扱説明書

12V車専用 ダウンロード対応

- 本書はすぐに本機をご使用いただくための基本的な手順と、ご使用に伴って機能をカスタマイズしたい場合の手順を分けて記載しています。

必ずお読みください P. 2

使用の準備 P. 15

取締りのミニ知識 P. 26

基本的な使い方 P. 28

本機を初めて使う場合は、この部分をお読みください。

カスタマイズ P. 69

機能のカスタマイズが必要な場合は、こちらもお読みください。

各種サービス P. 111


ity.MAP サービスとオービス・取締り系&コンテンツデータ更新のご案内です。

その他 P. 113

「故障かな?と思ったら」が記載されています。
例外的な手順はこちらをお読みください。

※ 説明のために差し支えない部分において、該当以外の機種のイラストを使用している場合があります。
※ 本書で使用している画像は、実際の画面とは見えかたが異なる場合があります。

- 本書内には説明のために、以下の各種アイコンが記載されています。



ボイス警報をする場合に表示します。



本機をうまくお使いいただくためのアドバイスです。

OBD II アダプター

別売品のOBD II アダプターが接続されている場合の記述または表示であることを表しています。

サイレント警報

画面表示のみのサイレント警報をする場合に表示します。注意度の低いターゲットを画面表示のみで警告/お知らせします。不要なボイスが流れませんので、運転を妨げません。

左右方向識別ボイス

左右方向識別ボイスが流れる場合に表示します。

オービス 5段階警報

オービス 5段階警報をする場合に表示します。

株式会社ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS1926-C



目次

必ずお読みください

必ずお読みください

目次	2
安全上のご注意	4
使用上のご注意	6
本機について	8
GPS測位機能について	8
受信可能な電波	8
トンネル内の警報・警告について	9
画面の明るさ調節 (フレックスディマー)	9
各部の名称と働き	10
付属品の確認	12
別売品のご案内	13
OBDIIアダプター	13
電源直結コード(OP-9U)	14
DCプラグ⇒ミニプラグ 変換コネクター(OP-8U)	14
無線LAN機能付SDカード (OP-WLSD16)	14
付属品・別売品の追加購入について	14

使用の準備

取り付け(本機取り付け)	15
①ダッシュボード取り付け用 ブラケットで取り付ける	15
②直付け用両面テープでダッシュ ボードに直接取り付ける	18
取り付け(電源コードの配線)	19
①シガープラグコードによる配線	20
②電源直結コードによる配線	21
③OBDIIアダプターによる配線	23
リモコンの準備	24
SDカードアダプターの装着/取り外し	25

取締りのミニ知識

取締りのミニ知識	26
スピード違反の取締り方法	26
取締りレーダー波について	26
取締りレーダー波を受信しにくい場合	27
ステルス型取締りについて	27

基本的な使い方

基本的な使い方	28
電源をONにする	28
電源をOFFにする	29
音量の調節	29
マナーモード	30
すべての機能を使う	30
設定終了～出発	31
マイキャンセルエリアを登録する	32
ity.MAPサービスを利用する	33
マイエリアを登録する	34
投稿ピンについて	35
画面表示について	36
待受画面	36
待受画面の変更方法	36
各待受画面の説明	37
公開取締り情報について	57
警報画面について	58
警報画面	58
取締りレーダー波を 受信すると	60
GPSターゲットに接近すると	62
ターゲットフォーカス機能・ フルマップレーダースコープ	62

仕様

電源電圧	DC12V(マイナスアース車専用)
消費電流	待機時：200mA以下 最大：280mA以下
受信方式	GPS部：32チャンネル//パラレル受信方式 レーダー部：スイープオシレーター式ダブルスパーへテロダイン方式
測位更新時間	最短0.2秒
表示部	液晶ディスプレイワイド3.6インチ
受信周波数	GPS部：1.6GHz帯 レーダー部：Xバンド/Kバンド UHF部：336～470MHz帯 VHF部：154～163MHz帯
動作温度範囲	-20°C～+85°C(UHF/VHF部：-10°C～+60°C)
外形寸法	本機：106(W)×60(H)×17(D) mm(突起部除く) リモコン：34(W)×56(H)×5(D) mm(突起部除く)
重量	本機：約120g(SDカード含む) リモコン：約10g(電池含む)

※この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。
なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。

取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は弊社ホームページにてご確認ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>

警報ボイスについて	63	その他	
各種無線電波を受信すると・・・	67	故障かな?と思ったら	113
1.無線14バンド受信機能	67	地図データベースについて ...	116
2.ベストパートナー 6 識別	68	仕様	119
カスタマイズ		保証書	裏表紙
設定・待受	69		
モード	77		
警報	82		
画面	85		
音声	86		
投稿	89		
リマインダー	92		
システム	93		
カスタム	94		
OBD	96		
月間記録	100		
無線LAN (WLAN)	101		
各種サービス			
ity.MAPサービス	111		
今すぐ地図表示サービス	111		
地図閲覧サービス	111		
ログ機能 [特許出願中]	111		
オービス・取締り系& コンテンツデータ更新	112		

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用する方への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠️ 警告 :この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠️ 注意 :この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

- この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
- この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
- この記号は、関連するページを示します。

警告

異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ていたら、変な臭いがする等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。

粘着マット、粘着シートの貼り付け位置は、汚れ・ホコリを十分に落してください。粘着力を弱め、本機が脱落する恐れがあります。

電源コードは確実に差し込んでください。接触不良を起こして火災の原因となります。

指定以外のヒューズは使用しないでください。指定以外のヒューズを使用すると異常過熱や発火の原因となります。ヒューズは必ず同一の定格のものと交換してください。

お手入れの際は、シガープラグコードを抜いてください。感電の原因となります。

心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。

サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

取り付けは、運転や視界の妨げにならない場所、また、自動車の機能(ブレーキ、ハンドル等)の妨げにならない場所に取り付けてください。誤った取り付けは、交通事故の原因となります。

シガーライターソケットは単独で使ってください。タコ足配線や分岐して接続すると、異常加熱や発火の原因となります。

シガーライターソケットやシガープラグコードのマイナス端子、プラス端子の汚れはよく拭いてください。接触不良を起こして火災の原因となります。

持病をお持ちの方や妊娠の可能性がある、もしくは妊娠されている方は、本機を使用される前に医師にご相談ください。

エアバッグの近くに取り付けたり、配線をしないでください。万一のとき動作したエアバッグで本機が飛ばされ、事故やケガの原因となります。また、コード類が妨げとなり、エアバッグが正常に動作しないことがあります。

破裂、発火や火傷の原因となりますので、本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本機を加熱したりしないでください。

穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。

本機を次のような場所に保管しないでください。変色したり、変形したり、故障の原因となります。

- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所
- ・湿気やほこり、油煙の多い所
- ・ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

SDカードおよびその他の付属品は、子供の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んでしまう恐れがあります。

指定された電源電圧車以外では使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。また、ソケットの極性にご注意ください。本機はマイナスアース車専用です。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しないでください。故障や感電の原因となります。

病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

急発進したり急ブレーキをかけないでください。安全運転上、大変危険です。また本体などの脱落・落下等によるケガや事故、物的損害をこぼす恐れがあります。

注意

OBDⅡアダプターを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らないでください。電源ケーブルに傷がついて、感電やショートによる発火の原因となります。必ずOBDⅡアダプターの本体部分を持って抜いてください。

気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じことがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けないでください。

落としたり、強いショックを与えない。破損、故障の原因となります。

ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。塗装面を傷めます。

本機は精密機械です。静電気 / 電気的ノイズ等でデータが消えることがあります。データが消えると作動しません。

車両から離れるときは、電源をOFFにしてください。使用しないときは電源をOFFにしてください。

各端子に異物が入ると、故障の原因となることがありますので取り扱いにご注意ください。

濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。

本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

お手入れの際は、OBDⅡアダプターを抜いてください。感電の原因となります。

必ずお読みください

必ずお読みください

使用上のご注意

- 本機を使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。
- 電波の透過率が低いガラス（金属コーティングの断熱ガラスなど）の場合、電波が受信しにくくなり、GPS測位機能がはたらかない場合や、取締レーダー波の探知距離が短くなる場合があります。

- ・自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品の取り付けによるダッシュボードおよび車両の変色・変形（跡が残る）に関し、当社では補償いたしかねます。

■ 表示部に関する注意

- ・表示部を強く押したり、衝撃を与えないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- ・サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。

■ シガープラグコードに関する注意

- ・シガープラグコードは、必ず付属品をご使用ください。
- ・シガープラグコード内部には、ヒューズとスプリングが入っています。ヒューズが切れた場合は、部品の紛失に注意し、市販品の新しいヒューズ(1A)と交換してください。
なお、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、使用を中止し、シガープラグコードを抜いて、お買い上げの販売店、または、お客様ご相談センターにご相談ください。

■ 保証に関する注意

- ・本製品にはお買い上げ日から 3 年間の保証がついています。(ただし、リモコンやシガープラグコード、microSD カードなどの付属品ならびに、消耗品は保証の対象なりません。)

■ 取り付けに関する注意

- ・GPS衛星からの電波やレーダー波を受信しやすくするため、障害物や遮へい物のない視界の良い場所に取り付けてください。
- ・車載されている他の電装機器のアンテナの近くなど、他の電装機器の電波干渉により GPS衛星の電波を受信できない場合があります。本機を取り付ける場所は、他の電装機器との間隔を十分取ってください。
- ・水がかかったり、熱風があたる場所には取り付けないでください。
- ・本機あるいは電源コードが、ドアの開閉部などにあたったり、はさまれないようにしてください。
- ・本機を道路に対して水平に、またレーダー／無線アンテナ部が進行方向に取り付けていないと、Gセンサー／ジャイロセンサーが正しく動作しないことがあります。
- ・取付位置によっては、本機のフレックスディマーを照度センサ+衛星情報にした場合にフレックスディマーが常時作動することがあります。その場合は、取付位置を変更するか、フレックスディマーの設定をGPSにしてご使用ください。
- ・本書に記載のある付属品や別売品以外は使用しないでください。それ以外を使用した場合の動作に関しては保証いたしかねます。

■ SDカードに関する注意

- ・付属品のSDカードは、本機専用でご使用ください。
- ・SDカードの出し入れは、本機の電源をOFFにした状態で行ってください。
- ・SDカードは一方向にしかなりません。無理に押し込むと、本機やSDカードが壊れることができます。
- ・本機にSDカードが入っていないと、本機は起動しません。必ず付属品のSDカードを挿入してお使いください。

■ 無線 14 バンド受信機能に関する注意

- ・カーオーディオやカーナビ、カーエアコン、ワイパー、電動ミラーなどのモーターノイズにより、反応する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本機は、受信した音声を聞くことができる交信音声受信機能(復調)を搭載しておりますが、デジタル方式や、デジタル信号での通信は、受信しても内容はわかりません。また、各無線交信は、数秒間で終わることが多いため、交信内容を完全に聞き取ることができない場合もあります。
- ・カーロケーターシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。現在は受信可能な地域であっても今後、新システムへの移行により受信できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。新システムが導入された地域や、新システムに移行した場合、カーロケ無線の警報や、ベストパートナー 6 識別は、はたらきません。

■ レーダーアラームに関する注意

- ・走行環境や測定条件などにより、取締リレーダー波の探知距離が変わることがあります。
- ・狙い撃ちの取締り機（ステルス型取締り機）は、計測する瞬間にだけ電波を発射するため、受信できなかったり、警報が間にあわない場合があります。先頭を走行する際はくれぐれもご注意ください。
- ・レーダー波を使用しない速度取締り（光電管式など）の場合、事前に探知することができませんので、あらかじめご了承ください。

■ GPS測位機能に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・車載 TV を UHF56 チャンネルに設定していると、GPS測位できない場合があります。UHF56 チャンネル受信周波数が障害電波となり、GPS受信に悪影響を与えるためです。
- ・新たに設置されたオービスなどのターゲットは、GPS警報できませんのであらかじめご了承ください。
- ・GPS警報の左右方向識別ボイスは、告知時点でのターゲット方向であり、右車線、左車線を示す訳ではありません。

■ 画面表示に関する注意

- ・日付および時刻は、GPS測位により自動的に設定され、日付や時刻合わせの操作は不要です。（測位状況により日付や時刻が合わないことがあります。）
- ・時刻の表示は、24 時間表示です。12 時間表示に変更することはできません。
- ・走行速度や GPS ターゲットまでの距離、自車アイコンは、GPS や G センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー、マップマッチングシステムにより計測し表示させています。状況によっては実際と異なる場合もあります。
- ・車両の速度計は、実際より数値が高く表示される（プラス誤差）傾向があります。
- ・渋滞や低速走行時（発進直後を含む）は、速度表示を正しく表示しないことがあります。
- ・画面右下の時計表示は、GPS 非測位中と電源 ON 直後の測位完了までの間赤色で表示し、測位すると白色に変わります。一度測位したあと、トンネルなどで測位できない状況になると赤色表示に変わり、再度測位すると白色表示に戻ります。

■ 別売品の OBDII アダプターで接続した場合

- ・取り付ける車両によっては表示できない待受画面の項目があります。
- ・イグニッションを OFF にしてから本機の電源が OFF するまで、数秒から数十秒かかります。
- ・車検、点検等の後は、故障診断装置接続の為本機の OBDII アダプターが抜けている場合があります。その際は再度、OBDII コネクターへ本機の OBDII アダプターを挿し込んでください。

■ 別売品の電源直結コードで接続した場合

- ・電源直結コードには、ヒューズホルダーが接続されています。ヒューズが切れた場合は、部品の紛失に注意し、市販品の新しいヒューズ(1A)と交換してください。なお、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、使用を中止し、本機から電源直結コードを抜いて、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにご相談ください。

本機について

必ずお読みください

GPS測位機能について

GPS(Global Positioning System)とは、衛星軌道上の人工衛星から発信される電波により、緯度・経度を測定するシステムです。カーナビでお馴染みのこのシステムを利用して、取締りレーダー波を発射しないループコイル、LHシステムのオービス(無人式自動速度取締り装置)にも警報します。また、固定設置式のオービスだけでなく、交通監視システムやNシステム、そして、過去に取締りや検問が行われていた場所など、54種類のターゲットを識別してお知らせします。[GPS54識別]

マップマッチングシステム

GPS・Gセンサー・ジャイロセンサーで、自車の進行状態を検知。全国地図と照合し、ルートのずれを補正します。



※トンネル内のマップマッチングシステムは、全国の高速道路ならびに国道のトンネルでは、はたらきます。

※新しい道路などではマップマッチングしない場合もあります。

※状況によってはマップマッチングがはたらかない場合があります。

ジャイロセンサー&Gセンサー&気圧センサー&照度センサー

ジャイロセンサーで、自車の進行方向の変化を計測します。

Gセンサーで、自車の加減速の変化を計測します。

気圧センサーで、気圧の変化による高度変化を計測します。

また、照度センサーで周囲の明るさを計測します。



クイック測位対応

前回電源をOFFにした時刻と自車位置情報を基に、GPS衛星位置を予測し、現在の自車位置をすばやく測位することができます。



OBD II車速検知 ※別売品のOBD IIアダプターで接続時

GPS電波を受信できないトンネル内でも、正確な車速情報を得ることができます。



<マップマッチングシステム>、<気圧センサー&Gセンサー&ジャイロセンサー>、別売品のOBD IIアダプターを接続することによる<OBD II車速検知>により、GPS電波の受信状態が良くない場所でも、高精度な警報を行うことが可能となります。

※次の場合、クイック測位は機能しません。

※最後に本機の電源をOFFにしてから6日間以上経過した場合。

※最後に本機の電源をOFFにした時と、次に電源をONにした時のGPS衛星の状況が異なる場合。

※GPS波の受信を妨げる遮蔽物や妨害波がある(存在する)場所で本機の電源をONにした場合。

受信可能な電波

取締りレーダー波のX・KツインバンドとGPSの3バンドの他に、無線14バンド受信をプラスし、17バンド受信ができます。

衛星 + Xバンド
Kバンド + 無線14バンド = 17
BAND


トンネル内の警報・警告について

本機は、Gセンサー、ジャイロセンサーおよびマップマッチングシステムにより、GPSの電波を受信できないトンネル内のオービスや取締エリアをお知らせします。さらに別売品のOBD IIアダプターで接続した場合は、OBD II車速検知により高精度な警報を行います。



OBD IIアダプターで接続するとGPS受信できなくても速度情報を得ることができます。

非受信(赤色)

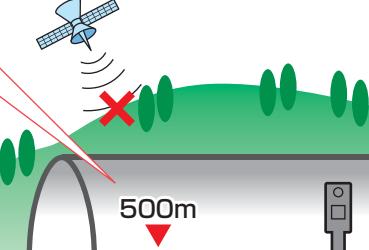

トンネル内オービス 3段階警報



2km
(高速道のみ)

1km
500m

トンネル内のオービスから約2km(高速道のみ)/1km/500m手前の最大3段階でお知らせします。

トンネル内追尾式取締エリア警告



エリア入



トンネル内の追尾取締エリア登録ポイントから約1km手前と、エリアに入ったときにお知らせします。

トンネル出口直後速度取締エリア警告




エリア入



トンネル出口直後の速度取締エリア登録ポイントから約1km手前と、エリアに入ったときにお知らせします。

画面の明るさ調節(フレックスディマー)

夜間やトンネルなど周囲が暗いときは、画面表示の明るさを抑え、眩しさを防ぎます。GPS情報等により、それぞれの地域および季節などに応じ自動的に画面表示の明るさを調整します。また、照度センサーを搭載しているので、トンネルなどの急激な照度の変化にも対応しています。

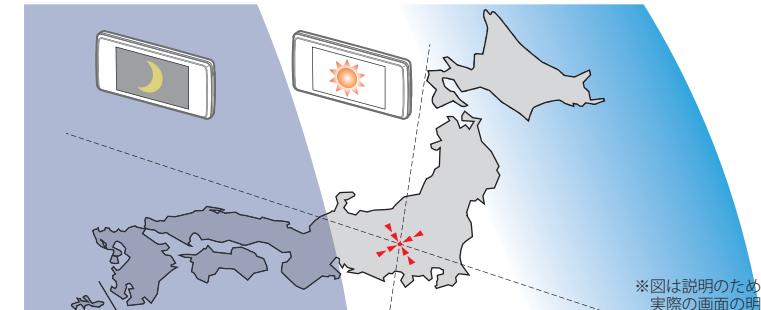

※図は説明のためのイメージです。
実際の画面の明るさとは異なります。

必ずお読みください

各部の名称と働き


必ずお読みください

必ずお読みください


各部名称

本機

正面

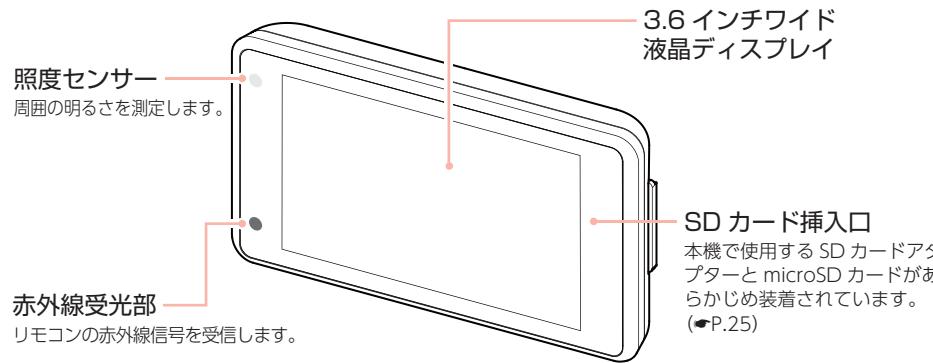


背面

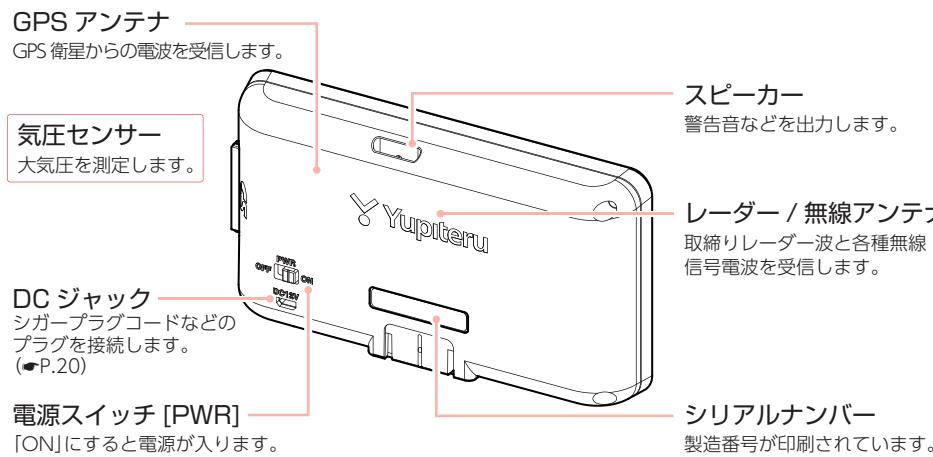

※液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。


リモコン

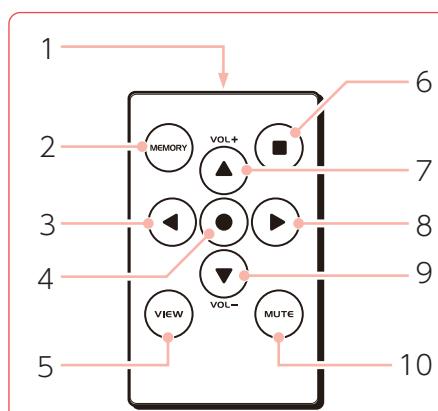

番号	名称	機能と参照ページ
1	赤外線発光部	本機に向けて使用します。
2	MEMORY	地点の登録など P.33, 35
3	◀	メニュー移動 P.30
4	●	メニュー選択(決定) P.30, 69
5	VIEW	待受一覧画面を表示 P.36
6	■	ity.MAPを表示 P.33
7	▲	ボリューム上げる、メニュー移動 P.29
8	▶	メニュー移動 P.30
9	▼	ボリューム下げる、メニュー移動 P.29
10	MUTE	警報音の消音 P.60

付属品の確認をしてください

製品には万全を期しておりますが、欠品等ございましたら、お買い上げの販売店にお申し付けください。

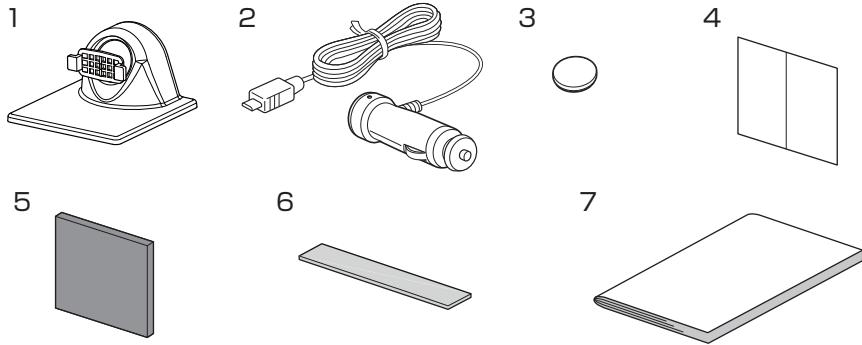

番号	名称	説明
1	ダッシュボード取り付け用ブラケット (P.15)	本機を車両のダッシュボードに取り付けるためのブラケットで、取付角度を上下左右に調整できます。
2	シガープラグコード (ストレートミニプラグ DC12V出力) 3 m (P.20)	車両のシガーライターソケットから本機に電源を供給するためのコードです。
3	リモコン用ボタン電池 (P.24)	リモコン用の電池(CR2016)です。
4	粘着シート (P.17)	粘着マット使用時にダッシュボードに貼り付にくい場合に使用します。
5	粘着マット (P.17)	ダッシュボード取り付け用ブラケットをダッシュボードに固定します。
6	直付け用両面テープ (P.18)	本機をダッシュボードに直接取り付ける場合に使用します。
7	取扱説明書・保証書 (本書)	裏表紙が保証書になっています。 お買い上げいただいた販売店の店名・住所が記載されていることをご確認ください。記載されていない場合は、販売店に確認ください。
-	SD カードアダプター (P.25)	microSDカードを装着するためのアダプターです。(本機にあらかじめ装着されています)
-	microSD カード (4GB) (P.25)	本機で使用する各種データが記録されています。(本機にあらかじめ装着されています)

※付属品の追加購入につきましては、P.14を参照ください。

お使いいただくことでより便利に、また本機の性能を100%活用できるようになります。

OBD II アダプター

- ※ 対応車種については、店頭もしくは弊社ホームページのOBD II アダプター適応表にてご確認ください。
- ※ 適応車種であっても取り付けを推奨していない自動車メーカーもあり、お客様の判断で取り付けを行ってください。
- ※ ディーラーに入庫する際は、OBD II アダプターを取り外してください。ディーラーによっては入庫を断わられることがあります。

OBD12-MⅢ・国産8社に対応
(トヨタ(ハイブリッド車含む)、日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキ)

本体 6,000円+税
コード長: 約4m

OBD-HVTM・トヨタハイブリッド車専用

・アクティブ機能対応
(車速感応ドアロック、エマージェンシーブレーキ)
本体 8,000円+税
コード長: 約4m

シガープラグコードのかわりに本機への電源供給を行うと同時に、OBD II コネクターから車両に関する情報を取り出して画面に表示(P.44)させたり、より正確な警告を行うことができるようになるアダプターです。

本機は、OBD12-MⅢ、OBD-HVTM、OBD12-MⅡ、OBD12-MのOBD II アダプターに対応しています。

本書では、個別の機種名を表記せず、OBD II アダプターと表記します。

OBD II アダプター使用時は、下記製品は使用しません。



シガープラグコード



電源直結コード

トンネル内などGPS電波を受信できない場所では…



注意

- ! OBD II アダプター使用時、車種によっては画面に表示できない情報があります。詳細については、販売店の店頭や弊社ホームページでOBD II アダプター適応表をご確認ください。
- ! OBD II アダプターには、適応車種が指定されています。販売店の店頭や弊社ホームページでOBD II アダプター適応表をご確認いただいてからお求めください。

警告

- ! 本機のDCジャックはUSB端子ではありません。故障の原因となりますので、本機をパソコンなど他の機器のUSB端子と接続しないでください。

電源直結コード(OP-9U)



シガープラグコードのかわりに、車内のアクセサリー系端子から直接電源を取り出します。コードが目立たず配線することができます。


電源直結コード(OP-9U)使用時は、下記製品は使用しません。




DCプラグ⇒ミニプラグ 変換コネクター (OP-8U)



弊社レーダー探知機からのお買い換えなどの場合に、既存のシガープラグコードや電源直結コードを継続して使用していただけるように、本機接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクターです。

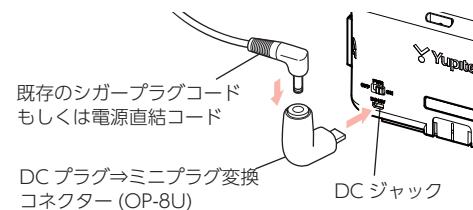

無線LAN機能付 SDカード(OP-WLSD16)

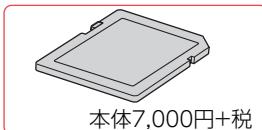

無線LAN機能が付いたSDカードです。

データ自動更新機能が付いており、無料の公開取締情報やオービス・取締り系&コンテンツデータ*を更新することができます。

* 更新には、ity.クラブへのご入会が必要となります。

付属品・別売品の追加購入について

- 付属品や別売品などを追加購入される際は、機種名とともに「XX(機種名)用〇〇(必要な部品)」で、製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。
- 弊社ホームページでご購入頂けるものもございます。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

取り付け(本機取り付け)

本機を使用する手順として「本機を取り付ける」「電源コードをつなぐ」の手順に従って説明します。

まず本機を取り付けます。下記の2通りの取り付け方法があります。


- ①ダッシュボード取り付け用ブラケットで取り付ける
- ②直付け用両面テープで取り付ける

どちらかの方法で取り付けを行ってください。

注意


- !** 取り付けにより、ダッシュボードに跡が残ったり、変色や変形が生じることがあります。ご使用の有無に関わらず、車両への補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- !** ダッシュボードから外す場合は、ダッシュボード取り付け用ブラケットの下部を持って、ゆっくりと行ってください。本機やダッシュボード取り付け用ブラケット上部を持つと、破損の原因となります。
- !** GPS衛星からの電波を受信しやすくするため、障害物や遮へい物のない視界の良い場所に取り付けてください。

①ダッシュボード取り付け用ブラケットで取り付ける

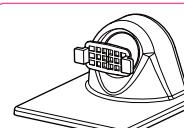

ダッシュボード取り付け用ブラケット


自由自在な角度調整が行えるボールジョイント方式のブラケットです。
[特許出願中]



粘着マット

国土交通省の保安基準改正によるフロントガラスの取り付け規制に伴い、新素材の粘着マットを採用し、ダッシュボードへの取り付けをスマートにしました。
強力な粘着力により、ダッシュボードに安定して設置できます。

ダッシュボード取り付け用ブラケットの調整

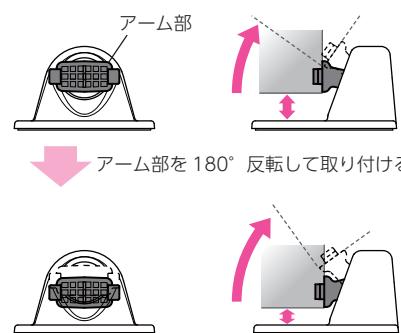


ダッシュボード取り付け用ブラケットは、アーム部の取り付け向きを180度変えることで、本機の取り付け高さを抑えることができます。
アームの向きを変えると、本機を起こす方向は、より広い取り付け角度に対応することができますが、左右に倒す方向の取り付け角度は狭くなります。ダッシュボードの取り付け面の角度に応じて調整してください。

アーム部の取り付け・取り外しは●P.16を参照ください。

ダッシュボード取り付け用ブラケットの、アーム部の取り付け・取り外しの方法です。

⚠ 警告

- ! 取り付け時のブレ防止のため、取り付けは固くなっています。ケガやブラケットの破損に、十分気をつけて行ってください。アーム部を取り外した際には、紛失に注意してください。

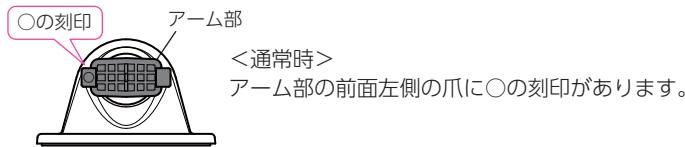


アーム部取り外し




アーム部のツバの部分を布などで保護し、手前に引き抜きます。ラジオペンチなどを使用すると、簡単に抜けます。爪部を掴むと爪が折れる場合があります。



*必ず布などのやわらかいもので保護してください。破損の原因となります。

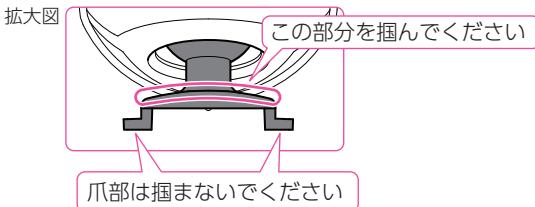

アーム部取り付け

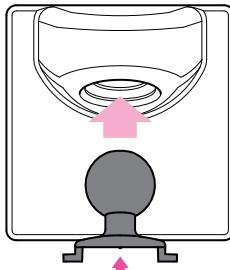

アーム部を 180° 反転し、アーム部の中央をブラケットの穴に向かって、真っすぐに押し込んでください。

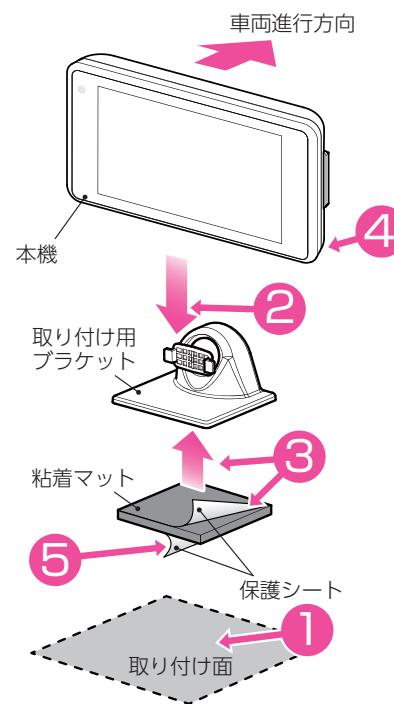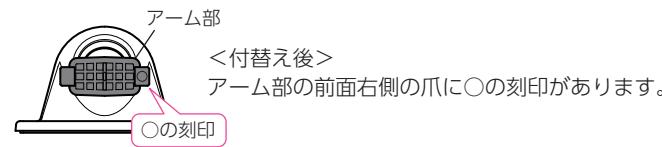

- 1 ダッシュボードの取り付け面にホコリや汚れがないことを確認してください。取り付け面は、なるべく平らで水平に近く、GPS電波を受信しやすい場所にしてください。

- 2 本機の溝をブラケットに合わせ取り付けます。


- 3 保護シートを片面だけはがし、粘着マットをブラケットに貼り付けます。


- 4 シガープラグのDCプラグを本機に挿して、PWRをONにしておきます。

- 5 残りの保護シートをはがします。


粘着マットは水洗いできます
ホコリや汚れなどで粘着力が弱くなった場合は、中性洗剤を使い水洗いすると粘着力が復元します。

- 6 ダッシュボードの取り付け面に取り付けます。本機を破損しないようブラケットを押さえて貼り付けます

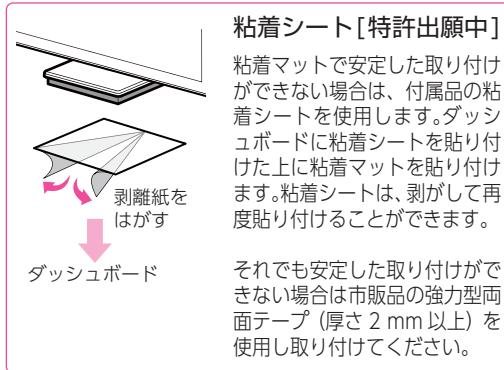


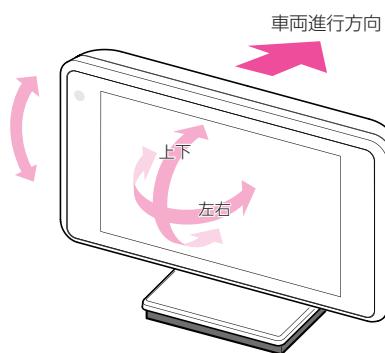

- 7** Gセンサーやジャイロセンサーが正しく動作するように、本機の背面が車両進行方向を向くようにし、画面が見やすいように調整してください。

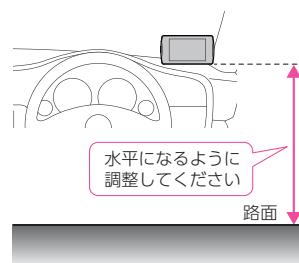

②直付け用両面テープでダッシュボードに直接取り付ける

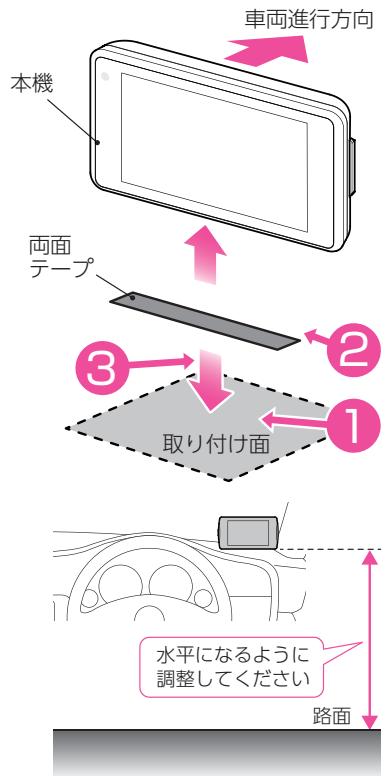


- 1** ダッシュボードの取り付け面にホコリ、汚れや脂分がないことを確認してください。取り付け面は、なるべく平らで水平に近く、GPS電波を受信しやすい場所にしてください。

- 2** 直付け用両面テープの保護シートを片面だけはがして、本機の底面にしっかりと貼り付けてください。

- 3** 直付け用両面テープの残った保護シートを剥がしてください。
本機の背面を車両進行方向に向けて、水平な路面と平行になるように取り付けてください。
取り付けをしたあと、剥がすと粘着力が落ちます。再度取り付ける場合は、同等の両面テープ(市販品)をご用意ください。


3種類の配線方法があります。同時に複数の配線を行うことはできません。

付属品

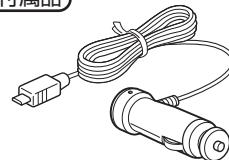


①シガープラグコード

別売品

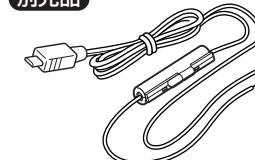

②電源直結コード(OP-9U)

別売品

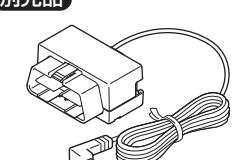

③OBDⅡアダプター

警告



本機のDCジャックはUSB端子ではありません。故障の原因となりますので、本機をパソコンなど他の機器のUSB端子と接続しないでください。




DC ジャック
USB 端子ではありません。

ご注意ください

- 特定の配線経路はありませんが、運転中の視界や操作の邪魔になったり、ドアやペダルなどの可動部に本機やコードが挟み込まれたり、当たったりしないようにしてください。


シフトレバー
操作の邪魔ハンドル
操作の邪魔ペダル
操作の邪魔コードの
挟み込み

- コードが長くても、切って短くしないでください。



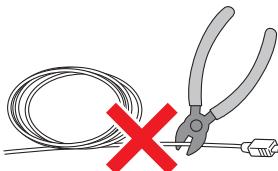


アドバイス

市販品のコード固定クリップでコードをダッシュボードに固定したり、タイラップでコードを束ねることができます。

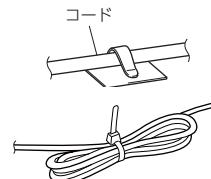


①シガープラグコードによる配線

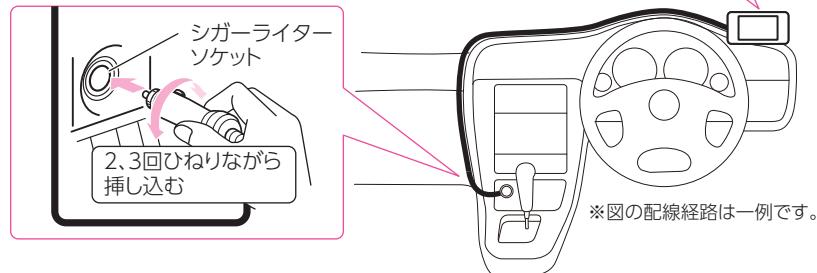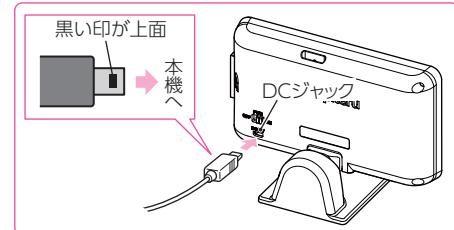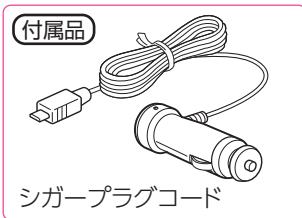


ご注意ください

- 一部の車種において、シガーライターソケットの形状が合わないことがあります。その場合は、別売品の電源直結コード(OP-9U)か、OBD II アダプター(☞P.13)をご使用ください。

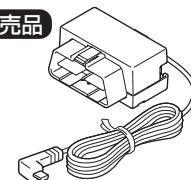
別売品**別売品**電源直結コード
(OP-9U)

OBD II アダプター

- ヒューズの交換方法
交換時ヒューズや部品を落下させないようにしてください。

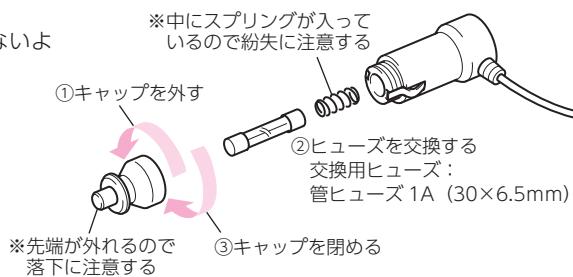

②電源直結コードによる配線

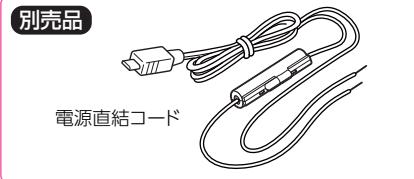

② 本機のDCジャックへ


電源直結コード
端子金具(※1)
端子金具(※1)
①しっかりと差し込みます
③車両の金属部分へ

平型ヒューズタイプ
電源取り出しコード
ヒューズを抜き、
電源取り出しコード
を差し込む(※2)

※1：端子金具は付属していません。市販品をご用意ください。

※2：ヒューズの交換先は必ず、イグニッションキーをACC位置にした時に電圧が12V、OFFで0Vになるヒューズと交換してください。

※ヒューズボックスから電源をとることができる「平型ヒューズタイプ」電源取り出しコード(市販品)を使用します。(ノーマルタイプ、ミニタイプ、低背タイプがありますので、あらかじめヒューズボックス内でサイズと容量をご確認の上、ご用意ください。)



警告

- 作業中のショート事故防止のため、配線前に必ず車両のバッテリーのマイナス端子をはずしてください。
- カーナビやラジオ、オーディオなどを搭載した車両では、バッテリーの端子を外すと、メモリーの内容が消えてしまうことがあります。端子を外す前に、必ずメモリー内容を控えてください。
- 平型ヒューズタイプ電源取り出しコードの取扱説明書をよくお読みになり、接続手順や注意事項などを守ってください。




取り付け(電源コードの配線)



● 電源直結コードのヒューズ交換方法

※ 交換時ヒューズや部品を落とさないようにしてください。

1 ヒューズホルダーを開け、ヒューズを取り出す

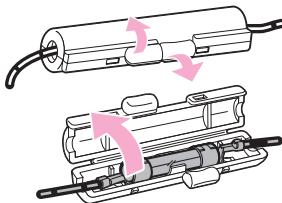

※ ヒューズは白線付き黒コードと一緒に取り外します。

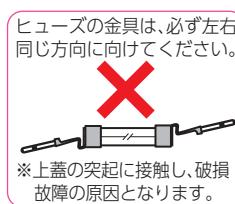


4 ヒューズホルダーを閉じる

2 白線付き黒コードからヒューズを取り外し交換する



交換用ヒューズ：
管ヒューズ 1A (30mm×6.5mm)

3 ヒューズをヒューズホルダーに入れる

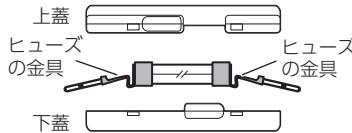

※ 下蓋の溝に合わせてはめ込みます。



※ ヒューズの金具は、上蓋に接触しないように、
上図の向きにしてください。

③ OBD IIアダプターによる配線 (OBD IIアダプター)


⚠ 警告

!
故障の原因となりますので、必ずエンジンキーがOFFになっていることを確認してから、配線を行ってください。


OBD IIアダプターによる配線時には、OBD IIアダプターのディップスイッチの設定が必要です。ディップスイッチの設定方法は、OBD IIアダプターの取扱説明書をご確認ください。対応車種については、店頭もしくは弊社ホームページのOBD IIアダプター適応表にてご確認ください。

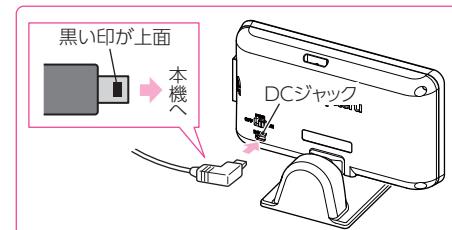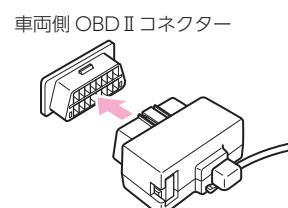


※図の配線経路は一例です。

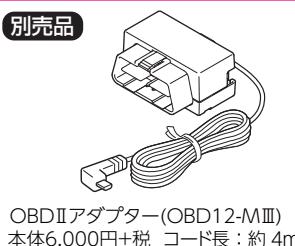

別売品
OBD IIアダプター(OBD12-MIII)
本体6,000円+税 コード長：約4m

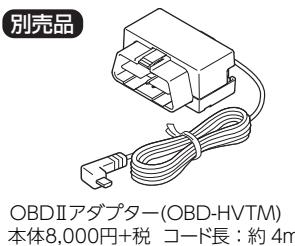

別売品
OBD IIアダプター(OBD-HVTM)
本体8,000円+税 コード長：約4m

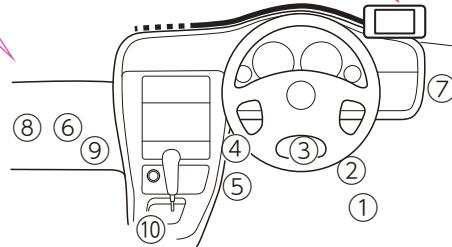


①～⑩：車両側 OBD IIコネクター設置箇所

- | | |
|---------------|-----------------|
| ① アクセルペダル脇 | ⑥ 助手席足元右側 |
| ② 運転席足元右側 | ⑦ ステアリング右脇パネル裏側 |
| ③ 運転席足元中央 | ⑧ 助手席足元左側 |
| ④ 運転席足元左側 | ⑨ センターコンソール左側 |
| ⑤ センターコンソール右側 | ⑩ センターコンソール下 |

①～⑩の箇所で車両側OBD IIコネクターを探してください。
カバーやコンソールなどの内側になっている場合があります。

● OBD IIアダプターのヒューズ交換方法
低背ヒューズ(2A)をアダプターから引き抜き、
新しい低背ヒューズを差し込んでください。

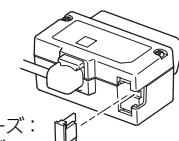

交換用ヒューズ：
低背ヒューズ 2A

リモコンの準備

付属品のリモコン用リチウム電池(CR2016)をリモコンに入れてください。



- 直射日光のある場所には、長時間放置しないでください。
- リモコン操作がしにくくなったら、電池寿命です。市販品の新しいものと交換してください。
- CR2016以外の電池は、使用しないでください。
- 寿命の目安としては、1日50回程度の使用で約1年間ですが、1年以内でも消耗することがあります。

警告

- !
使用済みの電池は、火中に入れないでください。爆発して、火災・やけどの原因となることがあります。また、事故防止のため、電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。


SDカードアダプターの装着/取り外し

注意

- ・SDカードアダプターの出し入れは、必ず電源がOFFの状態で行ってください。
- ・SDカードアダプターは一方向にしか入りません。下図のように挿入してください。無理に押し込むと、本機やSDカードアダプターが壊れることがあります。
- ・microSDカードのみを取り出さないでください。

GPSデータ更新などでSDカードアダプターを取り出すときは、カードを押し込み、カードが少し飛び出してから引き出します。

SDカードアダプターを装着する際は、右図の向きに合わせ、『カチッ』と音がするまでSDカード挿入口に押し込んでください。

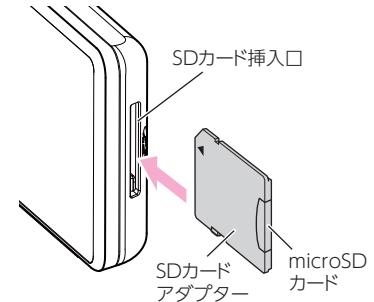

microSDカードの取り扱いについて

付属品のmicroSDカードには本機を起動させるためのデータ、実写警報「REALPHOTO(リアルフォト)」(●P.58)や警報画面(●P.58)を表示させるためのデータ、音声データが保存されています。

重要

- ・本機に付属品のmicroSDカード、SDカードアダプターが装着されていないと、本機は起動しません。必ず付属品を装着してお使いください。
- ・microSDカードをパソコン等でフォーマットしないでください。
- ・microSDカードは本機専用でお使いください。他の機器には使用しないでください。

誤ってデータを削除した場合は、有償での対応となります。お買い上げの販売店、または弊社相談窓口(0120-998-036)にご相談ください。

取締りのミニ知識

本書では取締り方法について、以下を想定して説明しています。

スピード違反の取締り方法

取締りの方法や種類をよくつかんで、上手にご使用ください。制限速度を守り、安全運転を心がけることが大切です。大きく分けて3つの方法があります。

1.レーダー波を使って算出する方法（レーダー方式）

取締りレーダー波を対象の車両に向けて発射し、その反射波の周波数変化（ドップラー効果）で速度を算出します。


※ 対象の車両が近くに来るまで、取締りレーダー波を発射しないステルス型の場合、事前に探知できません。



2.距離と時間で算出する方法（光電管・ループコイル式オービス）

一定区間を通過するのにかかる時間から速度を算出します。測定区間の始めと終わりに設置するセンサーには、赤外線や磁気スイッチなどが使われています。

※ この方式は取締りレーダー波を発射しておりません。GPSターゲットとして登録されている場合のみ、警報することができます。



3.追走して測定する方法（追尾方式）

指針を固定できるスピードメーターを搭載している白バイやパトカーで、対象の車両を追走して速度を測ります。

※ 追尾方式等で取締りレーダー波を発射しない機械式の計測方法の場合は、探知することができます。



取締りレーダー波について

取締りの方法や種類をよくつかんで、上手にご使用ください。制限速度を守り、安全運転を心がけることが大切です。大きく分けて3つの方法があります。


定置式

人が測定装置を道路際に設置して行います。取締りレーダー波は、直進性が強いため、発射角度が浅いほど、探知しやすくなります。




自動速度取締り機（新Hシステム、レーダー式オービス）

速度の測定と証拠写真の撮影を自動的に行います。

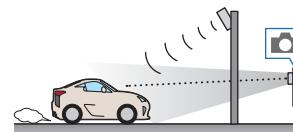

移動式

測定装置を車両に搭載して、移動しながら測定を行います。

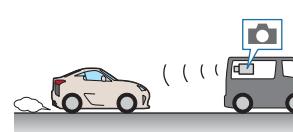

取締りレーダー波を受信しにくい場合


取締りレーダー波の発射方法や周囲の環境、条件などにより、取締りレーダー波を受信しにくいことがあります。

※ 対象の車両が近くに来るまで、取締りレーダー波を発射しない狙い撃ち的な取締りができるステルス型のスピード測定装置があります。

※ 前に走行している車両（とくに大型車）がある場合や、コーナー、坂道では、電波が遮断され、探知距離が短くなることがあります。スピードの出やすい下り坂では、とくにご注意ください。



[前に走行中の車両がある場合]



[下り坂]



[コーナー]

ステルス型取締りについて

他の取締り機と同じ電波を使用していますが、事前に探知（受信）されないようにするために、待機中は電波を発射せず、必要なときに短時間強い電波を発射して速度の測定ができる狙い撃ち方式の取締り機です。




※ ステルス型取締り機は、計測する瞬間だけ電波を発射するため、受信できなかつたり、警報が間にあわない場合があります。また、取締りには電波を使用しない光電管式などもありますので、先頭を走行する際はくれぐれもご注意ください。

※ 通常の電波を受信した場合でも、周囲の状況などにより、ステルス波を識別警報することがあります。

※ ステルス型取締り機の電波を受信するとボイスでステルス波を識別警報します。

電源をONにする

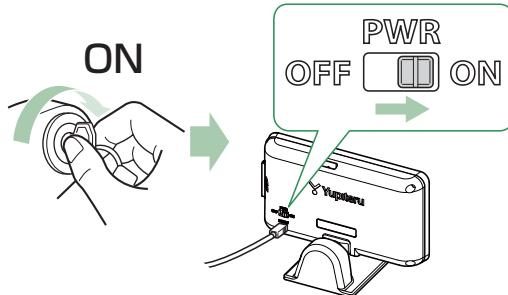

待受画面表示(例)



「測位しました」

GPS ターゲット警報(例)



レーダー式オービス警報(例)



OBD IIアダプターで配線を行った場合 OBD IIアダプター

初めてOBD IIアダプターを車両に取り付ける場合は、本機の起動に数分かかることがあります。

測位に時間がかかることがあります


次のような場合、本機の電源を入れてから『測位しました。』と音声が流れるまでに、時間がかかる、もしくは測位できない場合があります。

その場合は、障害物や遮蔽物のない視界のよい場所へ移動し、車両を停車してください。


建物の谷間



屋根の下



電源をOFFにする

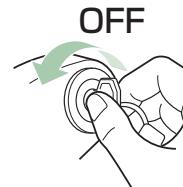


車両のエンジンキーをOFFになると、本機の電源も連動してOFFになります。

エンジンキーをOFFにしても本機の電源がOFFにならない場合

車種によってエンジンキーをOFFにしても、本機の電源がOFFにならない場合があります。その場合は、本機の電源スイッチを操作して電源をOFFにしてください。


※バッテリー上がりの原因となります。

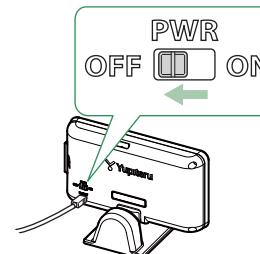

OBD IIアダプターで配線を行った場合 OBD IIアダプター

エンジンキーをOFFにしたあと、本機の電源がOFFになるまで車種によって数秒から数十秒かかります。また、OBD IIアダプターで接続した場合は、本機の電源スイッチで電源をOFFにしないでください。

音量の調節

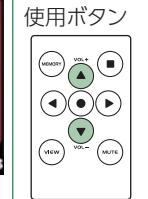

[▲]、[▼]ボタンで音量を調整できます。
『ビブ』という確認音で音量を確認してください。

VOL7(最大)からさらに[▲]ボタンを押すと、『ブブ』と鳴ります。

警告

本機の電源をOFFにするためにコードを抜くと、故障の原因となったり、SDカード内のデータが消失する場合があります。本機の電源をOFFにするときは、必ずエンジンキーをOFFにするか、本機の電源スイッチをOFF(OBD IIアダプター接続時は除く)にして電源をOFFにしてください。

マナーモード


マナーモードに入ると、約2秒後に画面表示が消え、音声および画面によるすべての警報が行われなくなります。

VOL0(消音)からさらに[▼]ボタンを押すと、マナーモードになります。元に戻すには、[▲]ボタンを押してください。

すべての機能を使う

オールオンモードの設定

本機のすべての機能を使用できます。
※初期設定は、ノーマルモードになっています。

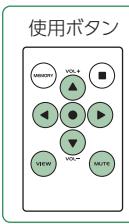

[●]ボタンを押し、ジャンプウィンドウを表示。



[●]ボタンを押し、設定画面を表示。



[▲][◀][▼][▶]ボタンで
[モード]に移動し[●]ボタンで決定します。



[オールオン点灯]
[オールオン]まで移動し
[●]ボタンで決定します。



[EXIT]まで移動し[●]ボタンで決定、
または[VIEW]ボタンを押す。



元の画面に戻ります。

このオールオンモードでお使いいただき、
必要に応じて表示や警報内容をカスタマイズすることができます。(P.77)

設定終了～出発

本機のすべての機能(オールオンモード)を使う設定が完了しました。なお、ここまで設定は、1度行えば、次回の電源ON以降は必要ありません。

現在の設定概要は次のようになっています。

モード設定：オールオン	警報できるすべての取締りレーダーおよびGPSターゲットに対して警報画面が表示され、それにともなう音声が流れます。
待受画面：マップ	マップ画面が表示されます。
マップモード： 1マップ パネル小	画面全体にマップ画面が表示され、警報時には小さな警報パネルによって警報されます。
受信感度モード：AAC / ASS	時速30km未満では、取締りレーダーに対する警報を行いません。また、時速30km以上では、速度が上がるにしたがって段階的に受信感度が上がっていきます。
レーダー警報音：メロディ1	警報の発生時、オリジナルのメロディが流れます。
無線警報：ボイス警報	各種無線の電波を受信すると、その無線の種類を音声でお知らせします。
I キャンセル：ON	誤警報を行うと、同じ地点の2回目以降の警報を自動でキャンセルします。
道路選択：オート 気圧あり	車両が一般道または高速道路どちらを走っているかを判別し、判別された道路のGPSターゲットに対してのみ警報が行われます。 ※一般道と高速道が並行・交差している場所およびその周辺では、両方の警報を行うことがあります。また、渋滞等で高速道を低速走行すると、一般道と判別することがあります。
リラックスチャイム：2時間	本機の連続電源ONで、2時間おきに『長時間運転しています。休憩しませんか?』と音声が流れます。
時報：ON	毎時、正時に『午前(午後)〇〇時です。』と音声が流れます。
明るさ：普通	画面の明るさ。「最小」～「明るい」間の「普通」になっています。


カスタム音声(P.94)のジングルとは

本機が警報やお知らせをする際に、お知らせする項目の前に鳴る注意喚起音のことです。
(例)

「ジングル」+「〇〇m 先オービスです」



オービス



マイキャンセルエリアを登録する

自動ドアなど、取締り機が設置されていないにもかかわらずレーダー波の受信警報がよく鳴る地点を登録することができ、通過時にレーダー波の受信警報をキャンセルします。[マイキャンセルエリア]


※ 登録数は、マイキャンセルエリア、マイエリア(☞P.34)、アイキャンセル(☞P.80)の合計で10,000箇所まで可能です。10,000箇所を超えて登録しようとしたときは、通過履歴の古いエリアを削除し、新しいエリアを登録します。
※ マイキャンセルエリアは、レーダー波の受信警報をキャンセルするもので、GPS54識別(☞P.63)や無線14/パンド識別(☞P.67)・ベストパートナー6識別(☞P.68)の警報はキャンセルできません。

マイキャンセルエリアを登録する

登録したい地点で [MEMORY] ボタンを押します。



使用ボタン

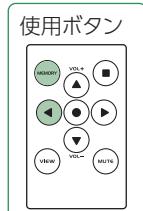

[◀] ボタンを押すと、キャンセルエリアが登録されます。



「マイキャンセルエリアにセットしました」とお知らせします。

〈GPS を受信できず、マイキャンセルエリア登録できなかったとき…〉

『GPSをサーチ中です』とお知らせしたあとに、『GPSを受信できません』とお知らせします。

登録したマイキャンセルエリアに進入すると…

登録したキャンセルエリアのポイントから半径約200mのエリアに進入し、レーダー波を受信するとレーダー警報音をキャンセルします。

※ キャンセルサウンド(☞P.80)の設定がONの場合は、『キャンセル中です』とお知らせします。

登録したマイキャンセルエリアを解除する

マイキャンセルエリア登録されている地点で [MEMORY] ボタンを押します。



[◀] ボタンを押すと、キャンセルエリアを解除します。



「マイキャンセルエリアを解除しました」とお知らせします。

※ すべてのマイキャンセルエリアを解除(消去)したい場合は、「データ消去」(☞P.93)を参照ください。

ity.MAPサービスを利用する

QRコード・緯度、経度を表示させる

ity.MAP画面には、QRコードと緯度・経度が表示されます。

※ 必ず、車両を止めてから操作してください。

※ 表示部にQRコードと緯度(N)・経度(E)を約1分間表示します。

※ 表示中は、移動しても緯度・経度は変わりません。

※ GPS非測位のときは、緯度・経度は表示できません。


※ 戻るときは、リモコンの任意のボタンを押してください。

※ 表示させたまま1分間経過すると、自動的に直前の画面に戻ります。

[MEMORY] ボタンを押します。



使用ボタン

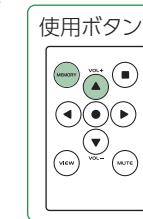

[▲] ボタンを押すと、ity.MAP 画面が表示されます。



※ リモコンの[■]ボタンを押しても、ity.MAP画面を表示できます。

今すぐ地図表示サービス(無料)

本機に表示させたQRコードをバーコードリーダー機能付携帯電話で読み取ると、携帯電話に周辺の地図を表示します。

※ 通信料は有料ですので、お客様のご負担となります。

※ バーコードリーダー機能付携帯電話で、インターネットを利用できる環境であることが条件となります。

※ 一部の携帯電話では、QRコードの読み取りや地図データを表示できない場合があります。

・今すぐ地図表示サービスの流れ

①QRコードを表示させます。

②バーコードリーダー機能付携帯電話でQRコードを読み取り送信する。

③携帯電話に周辺の地図や情報が表示されます。

地図閲覧サービス(無料)

携帯電話やパソコンで専用サイトにアクセスし、緯度・経度や郵便番号、住所を入力すると、周辺の地図を表示します。

※ 通信料は有料ですので、お客様のご負担となります。

※ インターネットが利用できるパソコンが条件となります。

※ 一部の携帯電話では、地図データを表示できない場合があります。

・地図閲覧サービスの流れ

①携帯電話専用サイトにアクセスする。

<http://www.yupiteru-itymap.com/>

②緯度(N)・経度(E)を表示させる。

③携帯電話に緯度(N)・経度(E)を入力する。

④携帯電話に周辺の地図や情報が表示されます。

・PC専用サイト

<http://www.yupiteru-itymap.com/pc/>

詳しくは、弊社ホームページ「ity.MAP サービス」(<http://www.yupiteru.co.jp/map/itymap.html>)をご覧ください。

マイエリアを登録する

移動オービスがよく出没する地点や、新たに設置されたオービスポイントなどを登録でき、2回目以降通過時に警告させることができます。[マイエリア]
※ 登録数は、マイエリア、アイキャンセル(☞P.80)、マイキャンセルエリア(☞P.32)の合計で10,000箇所まで可能です。10,000箇所を超えて登録しようとしたときは、通過履歴の古いエリアを削除し、新しいエリアを登録します。

マイエリアを登録する

登録したい地点で
[MEMORY] ボタンを押します。



[▶] ボタンを押すと、
マイエリアが登録されます。



「マイエリアをセットしました」とお知らせします。

〈GPS を受信できず、マイエリア登録できなかつたとき…〉

『GPSをサーチ中です』とお知らせしたあとに、
『GPSを受信できません』とお知らせします。

マイエリア登録したエリアに近づくと…

手前約1km／500mと通過時の3段階で警告します。
（手前約1km(500m)のとき…）

『右(左)方向 1km(500m)先 マイエリアです』とお知らせします。

※ GPS測位状況や走行ルートによって、距離の告知（『1km先』、『500m先』）を『この先』や『300m先／200m先／100m先／すぐ先』とお知らせすることがあります。

登録したマイエリアを解除する

マイエリア登録されている地点で
[MEMORY] ボタンを押します。



[▶] ボタンを押すと、
マイエリアを解除します。



「マイエリアを解除しました」とお知らせします。

※ すべてのマイエリアを解除（消去）したい場合は、
『データ消去』（☞P.93）を参照ください。

投稿ピンについて

「ここで取締りをやっている」、「ここに新しいオービスが設置された」などのポイントを投稿ピンとして登録。携帯電話で、オービスや取締りの情報を寄せください。
※ 登録数は、最大4箇所ピンを登録できます。

投稿ピンを登録する

登録したい地点で
[MEMORY] ボタンを押します。



[▼] ボタンを押すと、
ピンが登録されます。



「ピン○に設定」と画面でお知らせします。

※ ○にはピンの番号（1～4）が入ります。ピンの数は最大4箇所で、少ない番号から登録されます。

※ すでに4箇所のピンが登録されている場合は「ピンが一杯です」と画面表示されて登録ができません。

〈GPS を受信できなかつたとき…〉

『GPSをサーチ中です』とお知らせします。GPSを測位するとピンが設定されます。

〈方位未確定のとき…〉

下側項目が『方位未確定です』と表示されて、選択することができません。GPSを測位して一度は走行し方位が確定すると、下側項目が『ピン設定』に変わり選択ができるようになります。

登録した投稿ピンを削除する

待受画面で
[●] ボタンを押します。




[設定TOP] を選択・決定し、
設定メニューを表示します。



【投稿】を選択・決定します。



消去したいピンを選択・決定します。

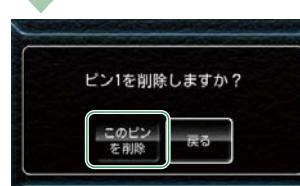

【このピンを削除】を選択・決定します。

※ 削除しない場合は、【戻る】を選択・決定します。

「ピン○を削除しました」とお知らせします。

○にはピンの番号（1～4）が入ります。

※ すべての投稿ピンを解除（消去）したい場合は、
『データ消去』（☞P.93）を参照ください。

待受画面

警報やお知らせがない時に、運転に役立ついろいろな情報を表示するのが待受画面です。待受画面は、23種類および「AUTO」と「OFF」が用意されています。待受画面の詳細は、P.37を参照ください。

初期値は、「警報画面(マップ)」に設定されています。

別売品のOBD IIアダプター(P.13)で接続した場合に、より多くの情報が表示できるようになります。

待受画面の変更方法

例として「警報画面」から「加速度」画面に変更します。

リモコンの「VIEW」ボタンを押し、「待受一覧画面」から選択します。

※ 初期値は「警報/500m接近切替」です。警報時には警報画面に切り替わります。



各待受画面の説明


■ メッセージウィンドウについて

画面下に各種警報を表示し、必要な情報を確認できます。

警報が無い時は時刻のみ表示し、警報時、お知らせ時に情報表示されます。

※「フォトフレーム」、「OFF」では常時表示しません。

● GPSターゲット警報時

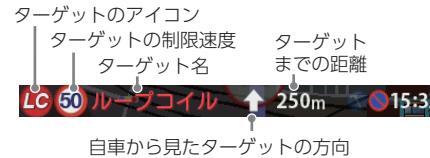

● カーロケ受信時



□ 画面表示例



速度表示時
プリセット A / B / C / D / E / F 表示時

■ 駐禁・車上狙いアイコンについて



メッセージウィンドウ内に駐禁エリアアイコン、車上狙い多発エリアアイコンが表示されます。

駐禁エリア、車上狙い多発エリアでは濃く表示・点滅し、エリア外では薄く表示または消去されます。

※ モードやマニュアルモードの設定により、駐禁エリアや車上狙い多発エリアOFFの場合は、表示されません。

■ ジャンプウィンドウについて



警報表示(マップ)時

■ ジャンプウィンドウ

待受画面の種類によって、画面の設定変更などがしやすいように、ジャンプウィンドウが設定されています。「●」ボタンで表示中の待受画面の設定を簡単に呼び出せます。

ジャンプウィンドウは操作をしないと、約30秒で消えます。

ジャンプウィンドウが設定されていない画面の場合は、設定TOP画面を表示します。

警報表示 ジャンプウィンドウ

<マップ>



全国版地図を表示します。

- 全国版の地図上に自車アイコンが移動します。
- 警報時には設定によって、他画面時でもマップ画面に自動的に切り替わります。(☞P.69)
- 地図表示には、昼配色と夜配色があり、衛星情報により夜と判断された場合や、照度センサーにより、暗いと判断された場合に夜配色に切り替わります。設定により、どちらかの配色に固定することも可能です。(☞P.69)

※ マップ配色について



昼配色



夜配色

<クラシック>



- 警告するターゲットとの位置関係を、シンプルに表示します。ターゲットとの距離や種類により、画面色が変化します。スコープサブ表示の項目は、配置2のメーターを1つ選択できます。


<シンプル>



自車とターゲットの距離カウントダウン

- 警告する対象がない場合は、自車速度のみを表示します。警報時には、警告パネル、miniレーダー、ターゲットとの距離カウントダウンでシンプルに警告します。

■ 道路名および地名表示について



- 現在走行している道路名を表示します。(高速道路、有料道路、国道、県道など) 道路名がない場合は、現在地の地名を表示します。

時計



時刻とカレンダーを表示します。

- 日付および時刻は、GPS測位機能により自動的に設定され、日付や時刻合わせの操作は不要です。
- 右下の時刻表示は、24時間表示です。
- ※ GPS非測位時は右下の時計色が赤色になります。(測位状況により日付や時刻が合わないことがあります。)

速度



- ヨーレート 車両の旋回方向の角速度を表示します。
コンパス 車両の方位を表示します。
速度 車両の速度をアナログ針と数値で表示します。

- 大メーターで速度を表示します。赤い針は最高速度を示します。大メーター下に平均速度・最高速度を交互に表示します。メーターの項目は変更できません。
- 走行速度はGPSの情報に基づき表示しています。別売品のOBD IIアダプターで接続した場合は、OBD II車速情報に基づき表示しています。また、車両の速度計は、数値が高く表示される(プラス誤差)傾向があります。
- ※ OBD II接続の場合でも車両の速度計とは一致しません。
- ※ 補正機能はありません。

エコドライブ ジャンプウィンドウ



GPSの電波を受信して得られる速度データをもとに、「急加速のポイント」、「急減速のポイント」、「アイドリングのポイント」、「経済速度のポイント」の4項目から運転を総合評価します。また、現在の走行速度と、今回の平均速度も表示します。

急加速	急加速と判断するとポイント(pt)を減点します。(初期値: 70pt)
急減速	急ブレーキなどによる急減速と判断するとポイント(pt)を減点します。(初期値: 70pt)
アイドリング	エンジン始動後、停車している時間が長いとポイント(pt)を減点します。(初期値: 70pt)
経済速度	時速60km前後での走行と判断するとポイント(pt)が加点され、高速、低速での走行と判断するとポイント(pt)を減点します。(初期値: 70pt) ※ 実際の交通規制に従って走行してください。
総合ポイント	「急加速」「急減速」「アイドリング」「経済速度」の各ポイント(pt)の平均を算出します。

- GPS測位できない場合は、各項目の採点は行いません。
- GPS電波を受信できない場合でも、各項目の採点を行います。OBD IIアダプター
- 速度データをもとに評価するものです。目安としてお考えください。
- エコドライブのデータ消去を行うと、各ポイントを初期値の70ptにリセットできます。(☞P.93)

※ いったんリセットすると、元には戻せませんので、ご注意ください。
※ 各ポイントを個別にリセットすることはできません。

加速度



傾斜



潮汐情報

ジャンプウィンドウ




<潮汐情報について>

待受機能に表示される潮汐情報は、レジャー向けに考えられたもので、航海用途には適しません。

<潮汐推算に関するデータ提供元>

・日本海洋データセンター ・気象庁

グラフ ジャンプウィンドウ

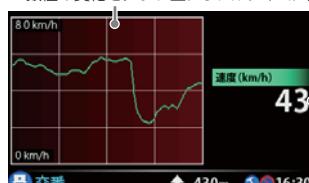グラフ表示エリア(例: 速度表示)
数値の変化をグラフ上にリアルタイムに表示します。

プリセット A / B / C / D / E / F

ジャンプウィンドウ

プリセットは、それぞれ配置、項目、背景を自由に選択でき、好みの画面を作ることができます。
6種類(A / B / C / D / E / F)プリセットし、画面選択で呼び出すことができます。

※: 初期値



警報画面	時計	速度	エコドライブ
加速度	傾斜	潮汐情報	グラフ
プリセット A ※配置 1	プリセット B ※配置 3	プリセット C ※配置 4	プリセット D ※配置 5
プリセット E ※配置 6	プリセット F ※配置 7	フォトフレーム	衛星情報
ハイブリッド 1	ハイブリッド 2	AUTO	OFF

配置選択

配置は7種類から選択します。



● 配置 3・小メーター：6



● 配置 4・小メーター：3・1/8 表示：4



● 配置 5・小メーター：4・1/8 表示：4



● 配置 6・1/8 表示：8



● 配置 7・1/14 表示：14

カレンダー	13/12/03	工賃減速ポイント	50pt
速度	29km/h	17アラートゲイト	89pt
平均速度	37km/h	前後加速度	0.00 G
最高速度	64km/h	左右加速度	0.00 G
エコ総合	70pt	最大加速度	+0.37 G
エコ加速ポイント	65pt	最大減速度	-0.24 G
エコ減速ポイント	75pt	最大左右加速度	+0.29 G
交番	390m	ヨーレート	0.00 G

※初期値
1/14 表示
OBD II アダプターを必要としない項目をすべて表示

●配置選択方法

例) プリセットAの「配置1」を「配置2」に変更します。



プリセット A
画面で [●] ボタンを押す



[配置 2] を選択し、
[●] ボタンを押す
※選択中の配置は
青色になります。



プリセット A
配置選択] を
選択し、[●] ボタンを押す



変更した
プリセット画面
を表示します。

■項目選択

項目選択を選択すると、それぞれの配置で表示している項目が表示されます。変更したい位置の項目を選択すると、カテゴリ選択になり、現在表示しているカテゴリが青色になっています。

表示したいカテゴリを選択すると、項目が表示されるので、表示する項目を選択します。


選択できない(表示できない)項目は文字がグレーになり選択できません。



●配置 1



●配置 4

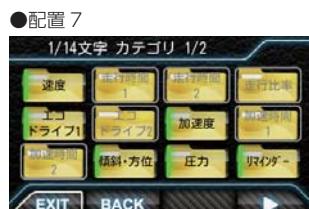

※ 配置7では、表示したい項目を選択可能な項目から選択します。
選択項目は緑色が点灯)すべて選択、すべて解除も可能です。
15項目以上選択時、スクロールして表示します。
それぞれの項目の表示位置は選択できません。

●項目選択方法

例) プリセットAの配置1の大メーターの項目「速度 0-180km/h」を「時計」に変更します。



プリセット A
画面で [●] ボタンを押す



[時計] を選択し、
[●] ボタンを押す



[プリセット A
項目選択] を
選択し、[●] ボタンを押す



[EXIT] を選択し、
[●] ボタンを押す



[速度 0-180
km/h] を選択
し、[●] ボタン
を押す



変更した
プリセット画面
を表示します。



[時計カレンダー]
を選択し、[●]
ボタンを押す



変更した
プリセット画面
を表示します。

大メーター



大メーター

付加情報

- 配置1の左側に表示される大メーターは以下の種類が設定可能です。
現在設定されているカテゴリ、種類の項目が青く選択されています。
OBD II アダプターで接続していない場合、および対応していない項目は、選択できません。
カテゴリ内の項目がすべて非対応の場合は、カテゴリが選択できません。

カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
時計	1	時計		時刻をアナログで表示します。
カレンダー	2	カレンダー		年月日、曜日を表示します。
速度 加速度	3	速度 0-180km/h		速度を表示します。 (メーター最大値が180km/hまたは240km/h) 白針：速度、赤針：最高速度
	4	速度 0-240km/h		付加情報：①平均速度、②最高速度
	5	加速度		加速度待受(☞P.40)の左側と同様の表示です。
傾斜・方位	6	傾斜・方位		傾斜待受(☞P.40)の左側と同様の表示です。
圧力	7	気圧		現在の気圧を表示します。 付加情報：①最低気圧、②最高気圧
	8	インマニ圧(※1)	要	インテークマニホールド内の圧力を表示します。(相対圧) 白針：インマニ圧、赤針：最大インマニ圧 付加情報：最大インマニ圧
	9	ブースト圧(※1)	要	ブースト圧を表示します。(相対圧) 白針：ブースト圧、赤針：最大ブースト圧 付加情報：最大ブースト圧
燃費・燃料	10	燃費(※2)	要	燃費を表示します。 白針：瞬間燃費、赤針：平均燃費 付加情報：①平均燃費、②今回燃費、③生涯燃費
	11	燃料流量	要	燃料の流量を表示します。 白針：燃料流量、赤針：最大燃料流量 付加情報：①平均燃料流量、②最大燃料流量
温度	12	エンジン水温	要	エンジン冷却水の温度を表示します。 白針：エンジン水温、赤針：最高エンジン水温 付加情報：最高エンジン水温
	13	吸気温	要	吸気温度を表示します。 白針：吸気温、赤針：最高吸気温 付加情報：最高吸気温
	14	外気温(※3)	要	外気温度を表示します。 白針：外気温、赤針：最高外気温 付加情報：最高外気温

※1：この数値は1気圧に対しての相対値です。過給機を持たない車両では、圧力は0を超ません。

※2：消費燃料および移動距離から燃費を算出しているため、車両の燃費と一致しない場合があります。数値の補正はできません。

※3：車両によっては、センサーの位置により車外の気温と異なる場合があります。

大メーター

カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
エンジン	15	スロットル開度(※4)	要	スロットルバルブの開度を表示します。 白針：スロットル開度、赤針：最大スロットル開度 付加情報：①平均スロットル開度、②最大スロットル開度
	16	エンジン負荷(※4)	要	エンジンにかかる負荷を表示します。 白針：エンジン負荷、赤針：最大エンジン負荷 付加情報：①平均エンジン負荷、②最大エンジン負荷
	17	回転数 0-4000rpm		エンジン回転数を表示します。 (メーター最大値が4000rpm、6000rpmまたは8000rpm) 白針：回転数、赤針：最高回転数
	18	回転数 0-6000rpm	要	付加情報：①平均回転数、②最高回転数
	19	回転数 0-8000rpm		
その他	20	マップ		現在地の地図を表示します。小メーターが右側に並びます。 ヘディングアップ、ノースアップの切替と地図色、マップデザインは、「マップ」の「マップ詳細設定」に従います。 フォーカス移動、ズーム、2マップ表示などはできません。警報パネル、ミニレーダースコープ、道路名、地名は表示しません。
	21	レーダースコープ		レーダースコープを表示します。小メーターが右側に並びます。スコープ色は変化しません。道路名、地名は表示しません。
	22	衛星情報		衛星情報待受(☞P.55)の左側と同様の表示です。
	23	OFF		大メーターを表示しません。
	24	HV(※5)	要	エンジン・モーター等の出力を表示します。 白針：HVシステムパワー、赤針：モーターパワー(HV FrモータパワーとHV Rrモータパワーを合わせた数値)、黄針：HVエンジンパワー 付加情報：HV全電池量

※4：アイドリング中でも0%にならない場合があります。

※5：ハイブリッド車に別売品のOBD II アダプター(OBD12-M III、OBD-HVTM)を装着時のみ選択できます。

中メーター



カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
時計	1	時計		時刻をアナログで表示します。 付加情報：日付、曜日
速度 加速度	2	速度		速度をアナログと数値で表示します。 付加情報：①平均速度[AVESPD]、②最高速度[MAXSPD]
	3	加速度		前後加速度、左右加速度をアナログと数値で表示します。 付加情報：①最大前進加速度[MAXFWD]、②最大左右加速度[MAXL/R]

- 配置2で表示される中メーターは以下の種類が設定可能です。現在設定されているカテゴリ、種類の項目が青く選択されています。OBD II アダプターで接続していない場合、および対応していない項目は、選択できません。カテゴリ内の項目がすべて非対応の場合は、カテゴリが選択できません。また、OBD II アダプターが必要な項目は、アダプターを取り付け後に有効になります。付加情報表示「ON / OFF」が選択できます。付加情報は停車時、しばらくすると表示されます。

中メーター

カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
エコドライブ	4	エコドライブ		エコドライブモニターを表示します。ポイントの増減により、数秒間グラフの色が変化し、数字が点滅します。 acc : 急加速、dec : 急減速、idle : アイドリング、esp : 経済速度
傾斜・方位	5	傾斜		前後左右30°の車両の傾斜を、玉の動きで表示します。 車両の回頭運動を検出しているとき、玉の中に車両が出現します。
	6	コンパス		車両の進行方向を画面上方向として表示します。
圧力	7	気圧		現在の気圧を表示します。
	8	インマニ圧(※1)	要	インテークマニホールド内の圧力を表示します。(相対圧) 付加情報: 最大インマニ圧(MAXINM)
	9	ブースト圧(※1)	要	ブースト圧を表示します。(相対圧) 付加情報: 最大ブースト圧(MAXBST)
リマインダー	10	リマインダー残日数		リマインダー通知までの残り日数を表示します。 ※リマインダーの登録が必要です。 項目: オイル、オイルエレメント、タイヤ、バッテリー
	11	リマインダー残距離	要	リマインダー通知までの残り距離を表示します。 ※リマインダーの登録が必要です。 項目: オイル、オイルエレメント、タイヤ、バッテリー
燃費・燃料	12	瞬間燃費(※2)	要	瞬間の燃費を表示します。
	13	今回燃費(※2)(注1)	要	今回走行での燃費の平均値を表示します。 付加情報: 最大今回燃費[MAXAVE] ※1km走行後より ※電源ONごとにリセットされます。
	14	平均燃費(※2)(注1)	要	燃費の平均値を表示します。
	15	一般道平均燃費(※2)(注1)	要	一般道での燃費の平均値を表示します。
	16	高速道平均燃費(※2)(注1)	要	高速道での燃費の平均値を表示します。
	17	生涯燃費(※2)(注2)	要	オールクリアまでの燃費の平均値を表示します。
	18	移動平均燃費(※2)(注1)	要	直近16km区間での燃費を数値で、消費燃料をグラフで表示します。グラフは過去16km区間での消費燃料を表示し、2kmごとに更新されます。 付加情報: 最大移動平均燃費[MAXMOV]
	19	燃料流量	要	燃料の流量を表示します。グラフは消費燃料の量を表し、データ受信ごとに更新されます。 燃料流量0か継続すると「Fuel Cut」の文字が流れます。
温度	20	エンジン水温	要	エンジン冷却水の温度を表示します。 付加情報: 最高エンジン水温(MAXENG)
	21	吸気温	要	吸気温度を表示します。 付加情報: 最高吸気温(MAXITK)
	22	外気温(※3)	要	外気温度を表示します。 付加情報: 最高外気温(MAXAMB)

※1: この数値は1気圧に対しての相対値です。過給機を持たない車両では、圧力は0を超ません。

※2: 消費燃料および移動距離から燃費を算出しているため、車両の燃費と一致しない場合があります。数値の補正是できません。

※3: 車両によっては、センサーの位置により車外の気温と異なる場合があります。

注1: 「OBD設定」→「平均クリア」でリセットされます。

注2: 「OBD設定」→「オールクリア」でのみリセットされます。「平均クリア」ではリセットされません。

中メーター

カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
エンジン	23	スロットル開度(※4)	要	スロットルバルブの開度を表示します。 付加情報: ①平均スロットル開度(AVETHR)、 ②最大スロットル開度(MAXTHR)
	24	エンジン負荷(※4)	要	エンジンにかかる負荷を表示します。 付加情報: ①平均エンジン負荷(AVELOD)、 ②最大エンジン負荷(MAXLOD)
	25	回転数	要	エンジンの回転数をアナログと数値で表示します。 付加情報: ①平均回転数[AVERPM]、 ②最大回転数[MAXRPM]
その他	26	OFF		指定した場所の中メーターを表示しません。
	27	潮汐情報		検潮地点名、月齢、潮名を表示します。 周期的に、満潮・干潮時刻と潮位を表示します。
	28	衛星情報		衛星の受信状態を表示します。受信レベルにより、色が6色に変わります。進行方向が上方向です。
	29	警報パネル		警報発生時に警報の種類をお知らせします。登録されている場合は、実写警報に切り替わります。ターゲットの方向を周囲のリングで示します。
HV1	30	HVシステムパワー(※5)	要	エンジン・モーターを含めた出力を表示します。
	31	HVFrモータパワー(※5)	要	フロントモーターの出力を表示します。
	32	HVRrモータパワー(※5)	要	リヤモーターの出力を表示します。
	33	HVRrトルク配分(※5)	要	リヤモーターへのトルク配分を表示します。
	34	HVバッテリ電流(※5)	要	HVバッテリーの充放電の電流を表示します。
	35	HVバッテリ電圧(※5)	要	HVバッテリーの電圧値を表示します。
	36	HV補機バッテリ電圧(※5)	要	HV補機バッテリーの電圧を表示します。
	37	HV全電池容量(※5)	要	バッテリーの充電率を表示します。
HV2	38	HVエンジンパワー(※5)	要	エンジンの出力を表示します。
	39	HV昇圧後電圧(※5)	要	HVバッテリーの昇圧された電圧値を表示します。
	40	HVアクセル開度(※5)(※6)	要	アクセルの踏みこみ量を表示します。
	41	HVエアコン消費電力(※5)	要	現在のエアコン消費電力を表示します。
	42	HVジェネレータ発電量(※5)	要	充電用発電機の発電量を表示します。
	43	HV滑空(※5)	要	モーター/エンジンで駆動している時は「+」、電力を回生している時は「-」を表示します。

※4: アイドリング中でも0%にならない場合があります。

※5: ハイブリッド車に別売品のOBD II アダプター(OBD12-M III、OBD-HVTM)を装着時の選択できます。

※6: アクセルペダルを踏んでいなくても0%にならない場合があります。

小メーター



●例として配置1の右側に表示される小メーターは以下の種類が設定可能です。
現在設定されているカテゴリ、種類の項目が青く選択されています。
OBD II アダプターで接続していない場合、および対応していない項目は、選択できません。
カテゴリ内の項目がすべて非対応の場合は、カテゴリが選択できません。また、OBD II アダプターが必要な項目は、アダプターを取り付け後に有効になり表示されます。

■小メーター表示可能画面



配置 1



配置 3



配置 4



配置 5

カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
速度	1	速度 0-180km/h		速度を表示します。
	2	速度 0-240km/h		(メーター最大値が180km/hまたは240km/h)
エコドライブ	3	エコドライブ		エコドライブポイントを表示します。
加速度	4	前後加速度		前後方向の加速度をグラフと数値で表示します。
	5	左右加速度		左右方向の加速度をグラフと数値で表示します。
傾斜・方位	6	ピッチ		前後方向の回転を表示します。
	7	ロール		左右方向の回転を表示します。
	8	コンパス(ヨー)		進行方向を表示します。
	9	ピッチレート		ピッチ角速度を表示します。
	10	ロールレート		ロール角速度を表示します。
圧力	11	ヨーレート		ヨー角速度を表示します。
	12	気圧		現在の気圧をグラフと数値で表示します。
	13	インマニ圧(※1)	要	インテークマニホールド内の圧力を表示します。(相対圧)
	14	ブースト圧(※1)	要	ブースト圧を表示します。(相対圧)

※1：この数値は1気圧に対しての相対値です。過給機を持たない車両では、圧力は0を超ません。

小メーター

カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
燃費・燃料	15	瞬間燃費(※2)	要	瞬間の燃費を表示します。
	16	今回燃費(※2)(注1)	要	今回走行での燃費の平均値を表示します。 ※電源ONごとにリセットされます。
	17	平均燃費(※2)(注1)	要	燃費の平均値を表示します。
	18	一般道平均燃費(※2)(注1)	要	一般道での燃費の平均値を表示します。
	19	高速道平均燃費(※2)(注1)	要	高速道での燃費の平均値を表示します。
	20	生涯燃費(※2)(注2)	要	オールクリアするまでの燃費の平均値を表示します。
	21	移動平均燃費(※2)(注1)	要	直近16km区間での燃費を表示します。
温度	22	燃料流量	要	燃料の流量を表示します。
	23	エンジン水温	要	エンジン冷却水の温度を表示します。
	24	吸気温	要	吸気温度を表示します。
エンジン	25	外気温(※3)	要	外気温度を表示します。
	26	スロットル開度(※4)	要	スロットルバルブの開度を表示します。
	27	エンジン負荷(※4)	要	エンジンにかかる負荷を表示します。
	28	回転数 0-4000rpm	要	エンジン回転数を表示します。
その他	29	回転数 0-6000rpm	要	エンジン回転数を表示します。 (メーター最大値が4000rpm、6000rpmまたは8000rpm)
	30	回転数 0-8000rpm	要	
HV1	31	OFF		小メーターを表示しません。
	32	時計		時刻をアナログで表示します。
	33	HVシステムパワー(※5)	要	エンジン・モーターを含めた出力を表示します。
	34	HVFrモータパワー(※5)	要	フロントモーターの出力を表示します。
	35	HVRrモータパワー(※5)	要	リヤモーターの出力を表示します。
	36	HVRrトルク配分(※5)	要	リヤモーターへのトルク配分を表示します。
	37	HVバッテリ電圧(※5)	要	HV バッテリーの電圧値を表示します。
	38	HVバッテリ電流(※5)	要	HV バッテリーの充放電の電流値を表示します。
	39	HV補機バッテリ電圧(※5)	要	HV 補機バッテリーの電圧を表示します。
HV2	40	HV全電池容量(※5)	要	バッテリーの充電率を表示します。
	41	HVエンジンパワー(※5)	要	エンジンの出力を表示します。
	42	HV昇圧後電圧(※5)	要	HV バッテリーの昇圧された電圧値を表示します。
	43	HVアクセル開度(※5)(※6)	要	アクセルの踏みこみ量を表示します。
	44	HVエアコン消費電力(※5)	要	現在のエアコン消費電力を表示します。
	45	HVジェネレータ発電量(※5)	要	充電用発電機の発電量を表示します。
	46	HV滑空(※5)	要	モーター/エンジンで駆動している時は「+」、電力を回生している時は「-」を表示します。

※2：消費燃料および移動距離から燃費を算出しているため、車両の燃費と一致しない場合があります。数値の補正是できません。

※3：車両によっては、センサーの位置により車外の気温と異なる場合があります。

※4：アイドリング中でも0%にならない場合があります。

※5：ハイブリッド車に別売品のOBD II アダプター(OBD12-M III、OBD-HVTM)を装着時のみ選択できます。

※6：アクセルペダルを踏んでいなくても0%にならない場合があります。

注1：「OBD設定」→「平均クリア」でリセットされます。

注2：「OBD設定」→「オールクリア」でのみリセットされます。「平均クリア」ではリセットされません。

1/8表示、1/14表示



● 1/8表示は配置4で上下に4項目、配置5で中央に4項目、および配置6で8項目表示されます。1/14表示は配置7で14項目表示されます。

OBD II アダプターで接続していない場合、および対応していない項目は、選択できません。カテゴリ内の項目がすべて非対応の場合は、カテゴリが選択できません。また、OBD II アダプターが必要な項目は、アダプターを取り付け後に有効になり表示されます。

1/8表示、1/14表示

カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
走行比率	27	走行比率	要	運転時間に対して走行している時間の比率を表示します。
	28	1-20km/h 走行比率	要	各範囲の速度で走行している比率を表示します。
	29	20-40km/h 走行比率	要	
	30	40-60km/h 走行比率	要	
	31	60-80km/h 走行比率	要	
	32	80-100km/h 走行比率	要	
	33	100km/h 以上走行比率	要	
	34	停車比率	要	運転時間に対して停車している時間の比率を表示します。
	35	今回エンジン走行比率	要	今回走行した距離に対して今回エンジンで走行した比率を表示します。
	36	生涯エンジン走行比率	要	生涯走行した距離に対して生涯エンジンで走行した比率を表示します。
エコ ドライブ 1	37	エコドライブ総合		エコドライブ画面の総合ポイントを表示します。
	38	エコドライブ加速		エコドライブ画面の急加速ポイントを表示します。
	39	エコドライブ減速		エコドライブ画面の急減速ポイントを表示します。
	40	エコドライブ経済速度		エコドライブ画面の経済速度ポイントを表示します。
	41	エコドライブアイドリング		エコドライブ画面のアイドリングポイントを表示します。
	42	今回アイドリング停止時間(※1)	要	今回アイドリングストップした時間の累積値を表示します。
	43	最小アイドル停止時間(※1)	要	アイドリングストップした時間の最小値を表示します。
	44	最大アイドル停止時間(※1)	要	アイドリングストップした時間の最大値を表示します。
	45	今回アイドリング時間	要	車速0でエンジンが掛かっていた時間を表示します。
	46	今回エンジン始動回数	要	今回エンジンを始動した回数を表示します。
エコ ドライブ 2	47	今回アイドリング停止回数(※1)	要	今回アイドリングストップした回数を表示します。
	48	0-10秒停止回数(※1)	要	
	49	10-20秒停止回数(※1)	要	アイドリングストップ時間が各範囲の回数を表示します。
	50	20-30秒停止回数(※1)	要	
	51	30秒以上停止回数(※1)	要	
	52	0-10秒停止比率(※1)	要	
	53	10-20秒停止比率(※1)	要	アイドリングストップ時間が各範囲の比率を表示します。
	54	20-30秒停止比率(※1)	要	
	55	30秒以上停止比率(※1)	要	

※1: ハイブリッド車に別売品のOBD II アダプター(OBD12-M III、OBD-HVTM)を装着時のみ項目名が切り替わります。

42: 今回アイドリングストップ時間→今回エンジンストップ時間

43: 最小アイドリングストップ時間→最小エンジンストップ時間

44: 最大アイドリングストップ時間→最大エンジンストップ時間

47: 今回アイドリングストップ回数→今回エンジンストップ回数

48: 0-10秒アイドルストップ回数→0-10秒エンジンストップ回数

49: 10-20秒アイドルストップ回数→10-20秒エンジンストップ回数

50: 20-30秒アイドルストップ回数→20-30秒エンジンストップ回数


51: 30秒以上アイドルストップ回数→30秒以上エンジンストップ回数

52: 0-10秒アイドルストップ比率→0-10秒エンジンストップ比率

53: 10-20秒アイドルストップ比率→10-20秒エンジンストップ比率

54: 20-30秒アイドルストップ比率→20-30秒エンジンストップ比率

55: 30秒以上アイドルストップ比率→30秒以上エンジンストップ比率



1/8表示、1/14表示

カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
加速度	56	前後加速度		前後方向の加速度を表示します。
	57	左右加速度		左右方向の加速度を表示します。
	58	最大加速度		加速度の最大値を表示します。
	59	最大減速度		減速度の最大値を表示します。
	60	最大左右加速度		左右加速度の最大値を表示します。
加速時間1	61	0-20km/h 加速時間	要	発車から各速度に達するまでにかかった時間を表示します。
	62	0-40km/h 加速時間	要	
	63	0-60km/h 加速時間	要	
	64	0-80km/h 加速時間	要	
	65	0-100km/h 加速時間	要	
	66	0-20km/h 平均加速	要	発車から各速度に達するまでにかかった時間の平均時間を表示します。
	67	0-40km/h 平均加速	要	
	68	0-60km/h 平均加速	要	
	69	0-80km/h 平均加速	要	
	70	0-100km/h 平均加速	要	
加速時間2	71	0-20km/h 最短加速	要	発車から各速度に達するまでにかかった時間の最短時間を表示します。
	72	0-40km/h 最短加速	要	
	73	0-60km/h 最短加速	要	
	74	0-80km/h 最短加速	要	
	75	0-100km/h 最短加速	要	
傾斜・方位	76	ピッチ		前後方向の回転を表示します。
	77	ロール		左右方向の回転を表示します。
	78	方位		北を0°とし時計回りに359°の範囲で進行方向を表示します。
	79	ピッチレート		ピッチ角速度を表示します。
	80	ロールレート		ロール角速度を表示します。
	81	ヨーレート		ヨー角速度を表示します。
	82	最大ピッチレート		ピッチ角速度の最大値を表示します。
	83	最大ロールレート		ロール角速度の最大値を表示します。
	84	最大ヨーレート		ヨー角速度の最大値を表示します。
圧力	85	気圧		現在の気圧を表示します。
	86	相対インマニ圧	要	インマニ圧の相対値を表示します。
	87	最大相対インマニ圧	要	インマニ圧の相対値の最大値を表示します。
	88	絶対インマニ圧	要	インマニ圧の絶対値を表示します。
	89	最大絶対インマニ圧	要	インマニ圧の絶対値の最大値を表示します。
	90	ブースト圧	要	ブースト圧の相対値を表示します。
	91	最大ブースト圧	要	ブースト圧の最大値を表示します。
	92	オイル残日数		オイル設定した期間の残日数を表示します。
リマインダー	93	オイルエレメント残日数		オイルエレメント設定した期間の残日数を表示します。
	94	タイヤ残日数		タイヤ設定した期間の残日数を表示します。
	95	バッテリ残日数		バッテリー設定した期間の残日数を表示します。
	96	オイル残距離	要	オイル設定した距離の残距離を表示します。
	97	オイルエレメント残距離	要	オイルエレメント設定した距離の残距離を表示します。
	98	タイヤ残距離	要	タイヤ設定した距離の残距離を表示します。
	99	バッテリ残距離	要	バッテリー設定した距離の残距離を表示します。

1/8表示、1/14表示

カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
燃費	100	瞬間燃費(※2)	要	瞬間の燃費を表示します。
	101	今回燃費(※2)(注1)	要	今回走行での燃費の平均値を表示します。 ※電源ONごとにリセットされます。
	102	最大今回燃費(注1)	要	今回走行時の燃費の最大値を表示します。
	103	平均燃費(※2)(注1)	要	燃費の平均値を表示します。
	104	一般道平均燃費(※2)(注1)	要	一般道での燃費の平均値を表示します。
	105	高速道平均燃費(※2)(注1)	要	高速道での燃費の平均値を表示します。
	106	生涯燃費(※2)(注2)	要	オールリセットするまでの燃費の平均値を表示します。
	107	移動平均燃費(※2)(注1)	要	直近16km区間での燃費を表示します。
燃料	108	最大移動平均燃費	要	16km区間での移動平均燃費の最大値を表示します。
	109	燃料流量	要	燃料の流量を表示します。
	110	平均燃料流量	要	今回走行時の燃料流量の平均値を表示します。
	111	最大燃料流量	要	今回走行時の燃料流量の最大値を表示します。
	112	残燃料	要	残りの燃料を表示します。
	113	燃料レベル	要	残りの燃料レベル(割合)を表示します。
	114	今回消費燃料	要	今回走行時の消費燃料を表示します。
距離	115	消費燃料(注1)	要	消費燃料を表示します。
	116	生涯消費燃料(注2)	要	オールリセットするまでの消費燃料を表示します。
	117	今回走行距離	要	今回走行時の走行距離を表示します。
	118	走行距離(注1)	要	走行距離を表示します。
	119	生涯走行距離(注2)	要	オールリセットするまでの走行距離を表示します。
温度	120	今回エンジン走行距離	要	エンジンで走行した距離を表示します。
	121	生涯エンジン走行距離	要	オールリセットするまでのエンジンで走行した距離を表示します。
	122	エンジン水温	要	エンジン冷却水の温度を表示します。
	123	最高エンジン水温	要	エンジン水温の最高値を表示します。
	124	吸気温	要	吸気温度を表示します。
	125	最高吸気温	要	吸気温の最高値を表示します。
エンジン	126	外気温(※3)	要	外気温度を表示します。
	127	最高外気温	要	外気温の最高値を表示します。
	128	スロットル開度(※4)	要	スロットルバルブの開度を表示します。
	129	平均スロットル開度	要	今回走行時のスロットル開度の平均値を表示します。
	130	最大スロットル開度	要	今回走行時のスロットル開度の最大値を表示します。
	131	エンジン負荷(※4)	要	エンジンにかかる負荷を表示します。
	132	平均エンジン負荷	要	今回走行時のエンジン負荷の平均値を表示します。
	133	最大エンジン負荷	要	今回走行時のエンジン負荷の最大値を表示します。
	134	MAF	要	エンジンに吸気される空気量を表示します。
	135	INJ	要	インジェクション噴射時間を表示します。
	136	点火時期	要	エンジン点火プラグの点火時期を表示します。
	137	回転数	要	エンジンの回転数を表示します。
※2 : 消費燃料および移動距離から燃費を算出しているため、車両の燃費と一致しない場合があります。数値の補正是できません。	138	平均回転数	要	今回走行時の回転数の平均値を表示します。
	139	最高回転数	要	今回走行時の回転数の最高値を表示します。

※2 : 消費燃料および移動距離から燃費を算出しているため、車両の燃費と一致しない場合があります。数値の補正是できません。

※3 : 車両によっては、センサーの位置により車外の気温と異なる場合があります。

※4 : アイドリング中でも0%にならない場合があります。

注1 : 「OBD設定」→「平均クリア」でリセットされます。


注2 : 「OBD設定」→「オールクリア」でのみリセットされます。「平均クリア」ではリセットされません。

1/8表示、1/14表示

カテゴリ	No.	メーターの種類	OBD	メーターの内容
衛星	140	全衛星受信数		現在の全衛星受信数を表示します。
	141	GPS受信数		現在のGPS受信数を表示します。
	142	GLONASS受信数		現在のGLONASS受信数を表示します。
	143	QZSS受信数		現在のQZSS受信数を表示します。
	144	SBAS受信数		現在のSBAS受信数を表示します。
その他	145	カレンダー		カレンダーを表示します。
	146	高度		現在地の高度を表示します。
	147	OFF(1/8表示のみ)		項目を表示しません。
HV1	148	HVシステムパワー(※5)	要	エンジン・モーターを含めた出力を表示します。
	149	HVFrモータパワー(※5)	要	フロントモーターの出力を表示します。
	150	HVRモータパワー(※5)	要	リヤモーターの出力を表示します。
	151	HVRトルク配分(※5)	要	リヤモーターへのトルク配分を表示します。
	152	HVバッテリ電圧(※5)	要	HVバッテリーの電圧値を表示します。
	153	HVバッテリ電流(※5)	要	HVバッテリーの充放電の電流値を表示します。
	154	HV補機バッテリ電圧(※5)	要	HV補機バッテリーの電圧を表示します。
	155	HV全電池容量(※5)	要	バッテリーの充電率を表示します。
	156	HVエンジンパワー(※5)	要	エンジンの出力を表示します。
	157	HV昇圧後電圧(※5)	要	HVバッテリーの昇圧された電圧値を表示します。
	158	HVアクセル開度(※5)(※6)	要	アクセルの踏みこみ量を表示します。
	159	HVエアコン消費電力(※5)	要	現在のエアコン消費電力を表示します。
HV2	160	HVジェネレータ発電量(※5)	要	充電用発電機の発電量を表示します。
	161	HV滑空(※5)	要	モーター/エンジンで駆動している時は「+」、電力を回生している時は「-」を表示します。

※5 :ハイブリッド車に別売品のOBD II アダプター(OBD12-M III、OBD-HVTM)を装着時のみ選択できます。
※6 :アクセルペダルを踏み込んでいなくても0%にならない場合があります。

フォトフレーム

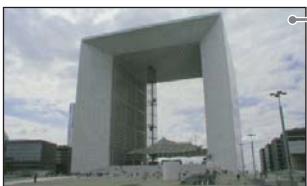

フォトフレーム画像
写真の切替時間、切替時の表示方法、写真の表示範囲、特殊効果の設定ができます。

●表示するデータは、本機にあらかじめ
装着されているSDカードの所定のフォ
ルダにパソコンなどで保存する必要が
あります。(☞P.75)

衛星情報




衛星位置・方位
衛星の仰角と方位角を位置として表示します。
外周に方位を表示します。

衛星種類・受信レベル
電波を受信している衛星の種類と受信電波のレベルを表示します。

- 画面左に、進行方向を上とした衛星位置、番号を表示します。
緑色：みちびき、ひまわり
オレンジ色：グロナス
青色：GPS
画面右には、仰角の高い順に、6基の衛星情報を表示します。

ハイブリッド1

- ハイブリッド情報を表示します。

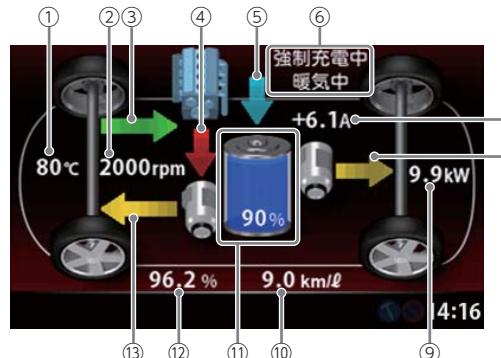

エンジンの色は状態により変化します。

白色：停止
緑色：アイドリング
赤色：駆動
水色：エンジンブレーキ

走行中はタイヤが回転します。また、エンジンやモーターが振動する場合があります。

番号	表示内容
①	エンジン水温
②	回転数
③	緑色(→)の場合…エンジンブレーキ 黄色(←)の場合…エンジン駆動
④	赤色(↓)ジェネレータ発電
⑤	青色(↓)の場合…HVバッテリー充電 黄色(↑)の場合…HVバッテリー放電
⑥	強制充電中、暖気中の表示
⑦	HVバッテリ電流

番号	表示内容
⑧※	緑色(←)の場合…リアモーター回生 黄色(→)の場合…リアモーター駆動
⑨	HVエアコン消費電力
⑩	瞬間燃費
⑪	バッテリー残量
⑫	今回エンジン走行比率
⑬	緑色(→)の場合…フロントモーター回生 黄色(←)の場合…フロントモーター駆動

※ リアモーターが無い場合は表示しません。


■バッテリー残量

青色のレベルでバッテリー残量を表示します。

状態	80~100%	60~79%	40~59%	20~39%	0~19%
アイコン					

ハイブリッド2

- ハイブリッド情報を表示します。

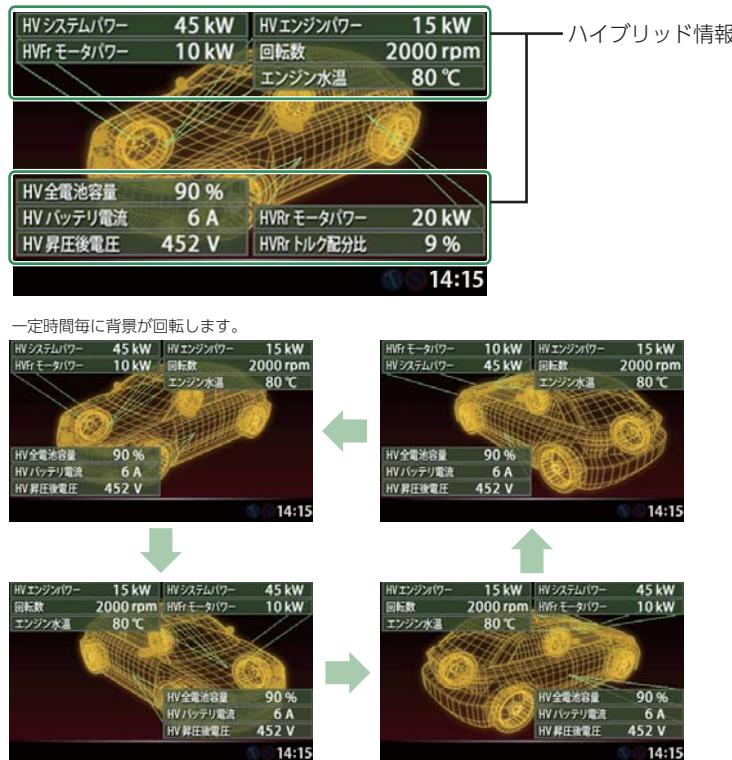

走行中の市区町村に沿った、各都道府県警察署発表の公開取締り情報を、画面下にテロップで流すことができます。全国地図と連動させた独自の分かりやすい案内機能です。場所、時期によっては表示されない場合もあります。ご購入時は、本機に公開取締り情報のデータが入っていません。表示させる場合は、パソコンでデータをダウンロードしてください。詳しくは、弊社ホームページ(<http://www.yupiteru.co.jp/>)をご覧ください。

公開取締り情報を表示している時でも、レーダー警報や無線警報など優先度の高い警報が優先されます。

※ GPSの日時情報により、日付の過ぎたものは表示されません。

※ 公開取締情報が発表されていない地域では表示されません。

※ 公開取締以外でも各都道府県にて取締りを実施しております。

※ 収録した公開取締情報の公開日を確認する時はバージョン情報(☞P.93)をご確認ください。

※ 待受画面が「フォトフレーム」「OFF」の時は表示されません。

公開取締情報の表示について

[設定]→[警報]→[▶]×4回で「公開取締情報 5/6」メニューが表示されます。

※ 最新の公開取締情報データを入れている場合。

●[OFF]


公開取締情報を表示しません。公開取締情報がある時のお知らせ音も鳴りません。

●[1周表示]

公開取締情報を1周のみ表示します。1周表示が終了した後でも、[MUTE]ボタンで、再び1周表示します。

●[ループ表示]

エリア内であれば、公開取締情報の表示を継続します。

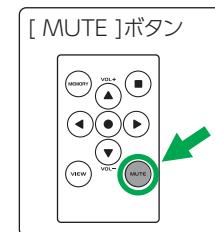

速度管理指針について

速度管理指針とは、交通事故発生状況等の交通実態や速度抑制の必要性などを基に各都道府県内における速度制限や交通取締りの方針を示したもので、警察本部でまとめられた指針になります。

速度取締り指針について

速度管理指針に示す方針のもと、各警察署管内的一般道路及び高速道路について、交通事故発生状況の分析や地域住民からの要望等を基に、速度取締りを重点的に行う路線、時間帯等を明らかにしたもの。警察署単位でまとめられた指針になります。

参考HP http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/sokudo_sisin/sokudo_sisin.htm

警報画面について

警報画面

取締レーダー波を探知したり、注意度の高いオービスや取締エリアなどのGPSターゲットから1km(高速道では2km)に近づくと、待受⇒警報画面切替(☞P.69)で設定した場合は待受画面から「フルマップレーダースコープ」や「実写警報(REAL PHOTO リアルフォト)」が表示される警報画面(マップ・クラシック・シンプル)に切り替わります。



GPS ターゲットが登録されていない場合は、警報画面は表示されません。

警報画面 警告ムービー 4色識別アラーム	
レベル高	<p>赤 警報「厳重注意ターゲット」 黄 警告「要注意ターゲット」 青 告知「少し注意ターゲット」 緑 情報「安全運転のための情報」</p>
赤	ループコイルなど「厳重注意」ターゲットを赤色の背景で警報。ターゲット名はもちろん、ステルス波やレーダー波は電波受信をレベル表示します。
黄	取締エリアなど「要注意」ターゲットを黄色の背景で警告。ターゲット名とターゲットまでの距離をカウントダウン表示します。
青	連続カーブなど「少し注意」ターゲットを青色の背景で告知。
緑	ETC レーンなど「安全運転のための情報」を緑色の背景でお知らせ。

実写警報「REAL PHOTO (リアルフォト)」	
オービス実写例	
約 1km 手前で 小さく表示	約 500m 手前で大きく表示 (1 マップ パネル自動の場合)
● 高速道のみ約 2km 手前でも表示されます。 (制限速度を超えている場合のみ) ● 実写内にオービスの位置を矢印で表示します。 ● 実写データが登録されていないポイントでは、実写は表示されません。	
取締エリア実写例	
約 1km 手前で 小さく表示	約 500m 手前で大きく表示 (1 マップ パネル自動の場合)
● 実写データがない取締エリアでは、イメージ写真で表示します。 ● 一時停止取締エリアはエリア内でのみ表示します。	

マップ画面の警報パネル表示について

警報パネルは数秒表示したのち、登録されている地点では実写警報に切り替わります。
※ 警報画面(マップ)での警報時に表示される警報パネルの表示を切り替えることができます。(☞P.70「マップモード 2/7」)


※ 実写警報はON/OFFの設定ができます。(☞P.84「警報パネル写真 4/6」)

1 マップパネルなし	1 マップパネル自動	1 マップパネル小
マップ画面のみで、警報パネルを表示しません。	画面に小さな警報パネルが表示され、距離によりパネルが大きくなります。	画面に小さな警報パネルが表示されます。
1 マップ 2 パネル小	2 マップパネルなし	2 マップパネル小
画面の左右に小さな警報パネルが表示されます。警報距離内にある最大2件の警報を行います。miniレーダー上のアイコンと警報パネルは線でつながっていて、自車との位置関係がわかるようになっています。	画面が2画面に分割され、左側に通常の地図、右側に広範囲を表示する地図を表示します。右側の地図画面はヘディングアップ固定です。警報パネルは表示しません。	画面が2画面に分割され、左側に通常の地図と小さな警報パネル、右側に広範囲を表示する地図を表示します。右側の地図画面はヘディングアップ固定です。

取締りレーダー波を受信すると・・・

取締りレーダー波を受信した場合、「待受 ⇄ 警報画面切替 2/3」で接近切替(1000/500m)(☞P.69)のときは警報・告知を行うマップ画面に切り替わります。

例

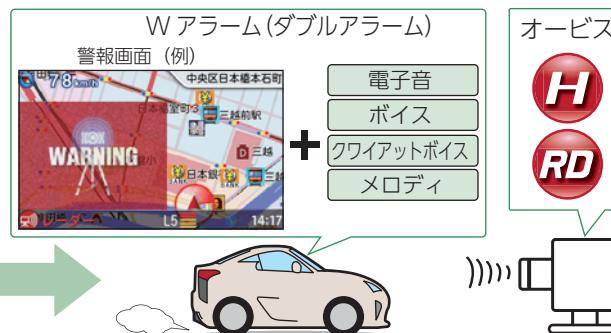

Wアラーム (ダブルアラーム)

音(電子音/ボイス/クワイアットボイス/メロディ)と画面表示のダブルで警報します。
※ レーダー波受信時の音(レーダーメロディ)は変更できます。(☞P.86)

後方受信

iDSPによる超高精度識別およびスーパーイクストラの超高感度受信により、後方からの取締りレーダー波もシックリ受信します。

接近テンポアップ(電子音選択時のみ)

取締りレーダー波発信源への接近に伴う電波強度の変化に合わせて電子音のテンポが上がります。


取締りレーダー波発信源との距離	
電子音	『ピロ・ピロ』 → 『ピ―――』 断続音から連続音に変化します。
受信レベル表示	L1 → L5 レーダー波の受信レベルが変化します。

電子音/ボイス/クワイアットボイス/メロディの設定については⇒☞P.86

ステルス波を受信すると

「待受 ⇄ 警報画面切替 2/3」で接近切替(1000/500m)(☞P.69)のときは警報をおこなうマップ画面と専用の警報ボイスで警告します。

例

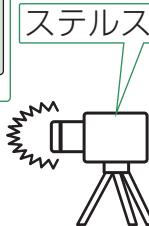

『ステルスです。ステルスです。』と警報したあと、通常の警報音(メロディ、ボイス、クワイアットボイス、電子音)の警報になります。

レーダー波3識別(iDSP)について

本機は、iDSP/統合的デジタル信号処理技術(Integrated Digital Signal Processing Technology)により、ステルス型取締り機の「一瞬で強い電波」に対しては、ただ単に警報するだけでなく、通常波と区別して警報画面とボイスでお知らせします。さらに、アイキャンセル(☞P.80)により取締り波かどうかを識別し、誤警報を抑えます。

[ステルス識別]

[アイキャンセル：特許 第3902553号、第4163158号]

* iDSPはステルス型の取締り機に対して完全対応という訳ではありません。先頭を走行する際はくれぐれもご注意ください。

1 ステルス波



2 通常レーダー波



3 キャンセル告知



* フルマップレーダースコープ画面におけるターゲット表示とレーダー波の発信元とは無関係です。

* 新Hシステムの断続的なレーダー波を受信した際も、通常のレーダー波と同じ警報となります。

GPSターゲットに接近すると・・・


つづく

ターゲットフォーカス機能・フルマップレーダースコープ

本機に登録されたGPSターゲットに近づくと、「待受⇒警報画面切替 2/3」で接近切替(1000/500m)(☞P.69)のときは待受画面から全国版フルマップ上でターゲットの存在をお知らせするマップ画面に切り替わります。走行している道路の先にあるGPSターゲットを前もって知ることができます。



フォーカス移動をONにする

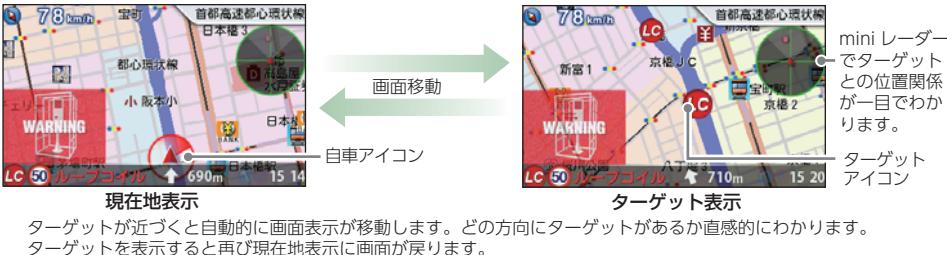

ズーム表示をONにする



- 制限速度表示は、オービス(ループコイル/LHシステム/新Hシステム/レーダー式オービス)と一部の取締エリア警報時に表示します。
- 表示される時刻・速度・距離は、GPSの受信状況により、誤差を生じることがあります。
- 走行速度やGPSターゲットまでの距離、自車アイコンは、GPSやGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー、マップマッチングシステムにより計測し表示させています。状況によっては実際と異なる場合もあります。
- GPS非測位時、走行速度は表示しません。
- OBD IIアダプターを接続するとGPS非測位時でも走行速度が表示されます。 OBD IIアダプター

警報ボイスについて

左右方位識別ボイス



GPS警報は、ターゲットが進行方向に対して、右手または左手方向に約25°以上のとき、「左方向」または「右方向」のボイスを付加して、その方向をお知らせします。

※「右方向」、「左方向」のボイスは、告知時点でのターゲット方向であり、右車線、左車線を示す訳ではありません。

※ ターゲットまでの距離が非常に近い場合は、左右方向識別ボイスをお知らせしないこともあります。

ターゲットの種類	お知らせするタイミング(距離)				
	2km(高速道のみ)	1km	500m	直前	通過

オービス 5段階警報	LC (ループコイル) H (新Hシステム) LH (LHシステム) RD (レーダー式)	「2km先」警報 制限速度告知 速度超過告知	「1km先」警報 カメラ位置告知 直前走行速度告知	「500m先」警報 速度超過告知	通過告知 制限速度切替告知
------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------

※オービス警報時の音(オービスジングル)は変更できます。(☞P.94)
※トンネル出口ターゲットとトンネル内オービスは直前走行速度告知を行いません。
※トンネル出口ターゲットと制限速度が登録されていない場合は制限速度告知を行いません。
※トンネル出口ターゲットはカメラ位置告知を行いません。

取締エリア	1km エリア进入 エリア脱出 「1km先」警告 取締エリア警告 制限速度告知 約 100m STOP (一時停止取締り)	※GPS警報時の音(警報ジングル)は変更できます。(☞P.94) ※メッセージウィンドウの表示は☞P.57を参照ください。 ※本機に登録されている取締エリアは過去のデータに基づいています。頻度などは目安としてお考えください。 ※「トンネル内追尾式取締エリア」、「トンネル出口直後式取締エリア」から脱出した場合は、取締箇所別警報は行いません。 ※トンネル出口ターゲットと制限速度が登録されていない取締エリアは、制限速度告知を行いません。 ※本機に登録されている取締エリアは過去のデータに基づいています。頻度などは目安としてお考えください。 ※本機に登録されている取締エリアは過去のデータに基づいています。頻度などは目安としてお考えください。
-------	--	---

基本的な使い方

62

63

ターゲットの種類	お知らせするタイミング(距離)		
	※GPSの受信状況やセンサーの状況によって、お知らせする距離が異なる場合があります。 ※GPS警告時の音(警報ジングル)は変更できます。(→P.94)		
検問エリア	1km 	エリア进入 エリア脱出 検問エリア 検問域外 識別警告	※1km手前では左右方向もお知らせします。 ※本機に登録されている検問エリアは過去のデータに基づいています。頻度などは目安としてお考えください。
(シートベルト検問) (携帯電話検問) (飲酒検問) (その他の検問)			
(交差点監視ポイント)	約300m 	「すぐ先」警告	
(信号無視抑止システム)	約300m 	「すぐ先」警告	
(高速交通警察隊)	500m 	「500m先」警告	
(駐禁監視エリア)	駐禁監視エリア内で停車 	駐禁監視エリア 駐禁最重点(重点)エリア 警告	※本機に登録されている違法駐車取締りガイドラインの最重点地域・重点地域内に停車すると、お知らせします。
(一時停止注意ポイント)	サイレント警報 MAP上のアイコンで表示します。		※東京都23区 / 名古屋市内 / 大阪市内の一時停止注意ポイントが登録されています。
M (マイエリア)	1km 500m 通過 	「1km先」警告 「500m先」警告 通過通知	※移動オービスがよく出没する地点や、新たに設置されたオービスポイントなどをマイエリアとして自由に登録できます。
(ゾーン30エリア)		エリア告知	※ゾーン30エリアに入るとお知らせします。
(ラウンドアバウト)	サイレント警報 MAP上のアイコンで表示します。		

ターゲットの種類	お知らせするタイミング(距離)		
	※GPSの受信状況やセンサーの状況によって、お知らせする距離が異なる場合があります。 ※GPS警告時の音(告知ジングル)は変更できます。(→P.94)		
N (Nシステム)	約300m 	「すぐ先」告知	※Nシステム：自動車ナンバー読み取り装置
(交通監視システム)	約300m 	「すぐ先」告知	※交通監視システム：画像処理式交通流計測システムなど
(警察署)	500m 	「500m先」告知	
(交番)	500m 	「500m先」告知	
!(事故多発エリア)	約300m 	「すぐ先」告知	
(車上狙い多発エリア)	車上狙い多発エリア内で停車 	車上狙い多発エリア 車上狙い多発エリア 告知	※本機に登録されている車上狙い多発地域内で停車すると、お知らせします。
(踏切)	サイレント警報 MAP上のアイコンで表示します。		※本機に登録されている踏切ポイントのアイコンを表示します。
S (急(連続)カーブ)(高速道路のみ)	カーブにさしかかったら 	「この先」告知	※アイコンは「マップ」画面上には表示されません。
Y (分岐(合流)ポイント)(高速道路のみ)	分岐にさしかかったら 	「この先」分岐告知	※GPSの受信状況やGセンサー / ジャイロセンサーの動作状況により、インターチェンジ出口走行中に、本線の分岐を告知することができます。
	合流にさしかかったら 	「この先」合流告知	

ターゲットの種類	お知らせするタイミング(距離)	
※GPSの受信状況やセンサーの状況によって、お知らせする距離が異なる場合があります。 ※GPS告知時の音(告知ジングル)は変更できます。(☞P.94)		
ETC (ETC レーン) ※アイコンは「マップ」画面上には表示されません。	ETC レーンにさしかかったら 	※ETC レーンの位置によって「右側 / 左側 / 中央 / 両サイド」でお知らせします。 ※交通量や時間による ETC レーンの位置変更には対応しておりません。目安としてお考えください。
※実際の料金所ブースの配置と説明イメージが異なる場合があります。その場合は、実際の標識等にしたがって進入してください。		
SA (サービスエリア) PA (パーキングエリア) ハイウェイオアシス	1km 	※サービスエリア、パーキングエリアおよびハイウェイオアシスのお知らせを OFF に設定すると、スマートインターチェンジ、ガスステーションのお知らせも行いません。
（長い）トンネル (高速道路のみ)	1km 500m 	
ハイウェイラジオ (高速道路のみ)		※ハイウェイラジオ受信エリアに接近するとお知らせします。
(県境) (高速道路および主要一般道路のみ) ※アイコンは「マップ」画面上には表示されません。		※県境に接近するとお知らせします。 ※すべての道路の県境が登録されているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。
道の駅	1km 500m 	
ビューポイントパーキング	1km 500m 	
P (駐禁エリア付近駐車場)	サイレント警報 MAP 上でのアイコンで表示します。	※本機に登録されている駐車場のアイコンを表示します。
Y (消防署)	サイレント警報 MAP 上でのアイコンで表示します。	※本機に登録されている消防署のアイコンを表示します。
WC (公衆トイレ)	サイレント警報 MAP 上でのアイコンで表示します。	※本機に登録されている公衆トイレのアイコンを表示します。

衛星 + **Xバンド** + **Kバンド** = **無線14バンド** = **17 BAND**

本機は、取締リレーダー波のX・KツインバンドとGPSの3バンドの他に、無線14バンド受信をプラスし、17バンド受信ができます。

無線発信源の位置を表示することはできません

無線の受信を警報する画面は、無線を受信したことを表示しています。発信源の位置や距離については表示されません。本機の近くで取締りに関係する無線が発信されていることを警報します。

1. 無線14バンド受信機能

※無線受信時の音(無線ジングル)は変更できます。(☞P.94)

無線の種類	無線の説明
カーロケ無線 (カーロケーターシステム)  「カーロケ近接受信です」 「カーロケ遠方受信です」 「カーロケ圏外です」*	「無線自動車動態表示システム」のことで、警察の通信司令本部がパトカーなどの移動局の現在位置をリアルタイムで地図上に表示し、把握するためのシステムです。カーロケーターシステムを搭載した移動局は、GPSによる緯度・経度情報をデジタル化し、それを407.7MHz帯の周波数でデータ伝送しています。本機は、それを受信することにより、移動局が近くにいることを警報します。 ※カーロケーターシステム搭載車であっても、カーロケ無線が使用されていない場合は、受信できないことがあります。 ※カーロケーターシステムは全国的に新システムへと移行しています。現在は受信できる地域でも、新システム移行後は受信できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。新システムに移行した地域では、カーロケ無線の警報ができません。 ※受信のタイミングによっては、実際の移動局の接近と警報にズレが生じる場合があります。
取締無線  「取締無線です」	スピード違反やシートベルト着用義務違反の取締現場では、350.1MHzの電波で無線連絡が行われることがあります。これが取締り無線です。本機は、それを受信することにより、近くで取締りが行われていることを警報します。 ※無線を使わず、有線で通信が行われる場合があります。この場合は警報されません。
デジタル無線  「デジタル無線です」	各都道府県警察本部と移動端末間で交信するためのもので、移動端末から各都道府県警察本部へ送信する際に、159~160MHz帯の周波数が使われていますので、その電波受信により、移動局が近くにいる可能性が高いことを察知できます。事前に察知することにより、緊急車両の通行の妨げにならないようになります。安全走行に役立ちます。
取締特小無線  「デジタル無線です」	取締り現場では、取締無線(350.1MHz)の他に、特定小電力無線が用いられる場合があります。 ※取締りをしていても、この無線を使用していない場合があります。この場合は警報されません。
署活系無線  「署活系無線です」	パトロール中の警察官が警察本部や他の警察官との連絡用として使われる無線が署活系無線です。
警察電話  「警察電話です」	移動警察電話(移動警電)ともいい、警察専用の自動車携帯電話システムのことです。
警察活動無線  「警察活動無線です」	主に機動隊の連絡用無線で、行事などの警備用として、限られた範囲で使用されている無線です。
レッカーワーク  「レッカーワークです」	主に関東 / 東海 / 阪神の一部地域で、レッカーワーク業者が駐車違反や事故処理のときに、連絡用として簡易業務用無線を使用しています。 ※他の簡易業務用無線を受信しても、レッカーワーク無線警報をすることがあります。

無線の種類	無線の説明
ヘリテレ無線 『ヘリテレ無線です』	ヘリコプターを使って事件や事故処理、または取締りを行うときなどに地上との連絡用として使用します。 ※一部地域や一部ヘリコプターで、ヘリテレ無線が装備されていない場合や、使用されていない場合は受信できないことがあります。
消防ヘリテレ無線 『消防ヘリテレ無線です』	ヘリコプターを使った火事の事故処理、または火事現場との連絡用として使われます。 ※一部地域や一部ヘリコプターで、消防ヘリテレ無線が装備されていない場合や、使用されていない場合は受信できないことがあります。
消防無線 『消防無線です』	災害・救助活動で使用する消防用署活系無線(携帯用 400MHz 帯)です。 ※消防本部等で広域に使用されている VHF 帯(150MHz 帯)の通信は受信できませんので、ご了承ください。
新救急無線 『救急無線です』	救急車と消防本部の連絡用として使われる無線のうち、首都圏の特定の地域で使われているのが新救急無線です。
高速道路無線 『高速道路無線です』	NEXCO 東日本、NEXCO 中日本、NEXCO 西日本の業務連絡用無線で、主に渋滞や工事・事故情報などでパトロール車両と本部との連絡に使用されています。
警備無線 『警備無線です』	主に警備会社が使用する無線です。

2. ベストパートナー 6 識別

カーロケ無線、取締無線、デジタル無線などの無線の受信状態からシミュレーションし、快適ドライブのベストパートナーとして、安全走行のためのタイムリーな情報をお知らせします。また、カーロケ無線(407.7MHz 帯の電波)を受信したとき、その発信元の遠近を自動識別し、さらに発信元が圏外になったと思われる場合もお知らせします。

※カーロケ無線やベストパートナーは、カーロケ無線が受信可能な一部地域のみはたらきます。

[検問注意：特許 第 4119855 号]

[並走追尾注意 / すれ違い / 圏外識別：特許 第 3780262 号]

●「カーロケ無線」「取締無線」「デジタル無線」の設定(☞P.79)をすべて「ON」にする

※ いずれかの無線がOFFの状態では、一部のベストパートナー機能がはたらきません。

無線の種類	無線の説明
並走追尾注意 『スピード注意』 (2回くり返し)	緊急車両が近くにいる可能性が高いとき
すれ違い注意 『遠ざかりました』 (2回くり返し)	近くにいたと思われる緊急車両などが、遠ざかった可能性が高いとき
取締り注意 『取締り注意』 (2回くり返し)	比較的近くで取締りなどが行われている可能性が高いとき
検問注意 『検問注意』 (2回くり返し)	比較的近くで検問などが行われている可能性が高いとき
カーロケ遠近識別 『カーロケ近接受信です』 『カーロケ遠方受信です』	緊急車両などが近接している時や、遠方にいる可能性が高いとき
カーロケ圏外識別 『カーロケ圏外です』	カーロケ受信の発信元が遠ざかった可能性が高いとき

設定・待受

設定

リモコンの[●]ボタンを押すと設定メニューが表示されます。変更したい項目を選択すると各種設定が細かく変更できます。

リモコンの[●]ボタン押しで
ジャンプウインドウ→設定TOP

※待受画面によっては
ジャンプウインドウを
表示せず、設定を表示
します。

- ▶ 「待受」
- ▶ P.77
- ▶ P.82
- ▶ P.85
- ▶ P.86
- ▶ P.89
- ▶ P.92
- ▶ P.93
- ▶ P.94
- ▶ P.96
- ▶ P.100




待受

設定メニュー

- ▶ 設定
- ▶ 待受
- ▶ モード
- ▶ 警報
- ▶ 画面
- ▶ 音声
- ▶ 投稿
- ▶ リマインダー
- ▶ システム
- ▶ カスタム
- ▶ OBD
- ▶ 月間記録

★：初期値

- ▶ 待受設定
- ▶ 警報画面
- ▶ 潮汐情報
- ▶ グラフ
- ▶ オート
- ▶ プリセット A
- ▶ プリセット B
- ▶ プリセット C
- ▶ プリセット D
- ▶ プリセット E
- ▶ プリセット F
- ▶ フォトフレーム

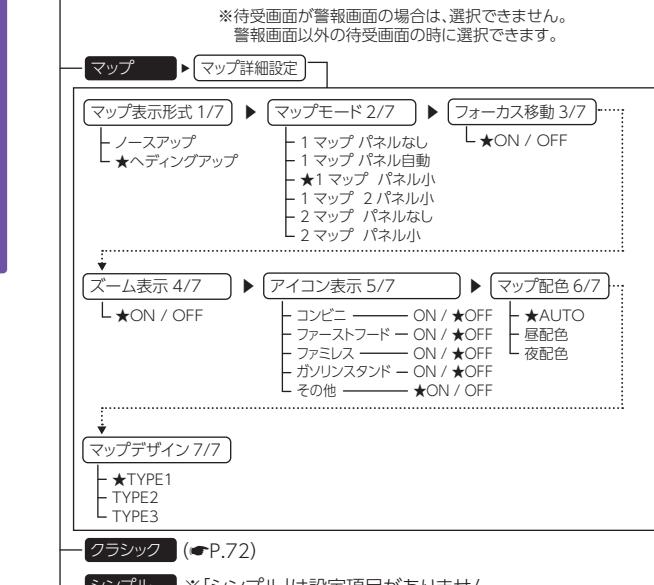

[警報画面] 設定項目の説明

〈警報画面選択 1/3〉

- ・マップ 全国版の地図が表示され、その上を自車アイコンが移動します。
- ・クラシック 自車とターゲットの位置をシンプルな画面で表示します。
- ・シンプル 最小限の情報と大きな警報パネルで表示します。

〈待受⇒警報画面切替 2/3〉

- ・警報1000m(500m)接近切替 警報音声発生時、またはターゲットが約1000m(500m)まで接近すると、待受け画面が警報画面以外の場合は警報画面に自動的に切り替わります。
- ・待受固定 ターゲットが近づいても設定した待受画面で固定され、メッセージウィンドウによる警告を行います。
※「フォトフレーム」「OFF」ではメッセージウィンドウは常時表示されません。

〈ターゲットサーチ範囲 3/3〉

- ・最適範囲 ターゲットに応じて、最適な距離になってから表示を行います。
- ・広範囲 赤、黄ターゲットに対して広範囲な警告を行います。

[マップ詳細設定]

〈マップ表示形式 1/7〉※2マップの場合は左側のマップ画面に適用されます。

- ・ノースアップ 常に北が上の状態で地図が表示されます。
- ・ヘディングアップ 常に進行方向が上の状態で地図が表示されます。

〈マップモード 2/7〉(P.59)

- ・1マップ パネルなし マップ画面のみを表示し、警報パネルを表示しません。
- ・1マップ パネル自動 画面の左側に警報パネルが表示され、距離によりパネルが大きくなります。
- ・1マップ パネル小 画面の左側に小さな警報パネルが表示されます。
- ・1マップ 2パネル小 画面の左右に小さな警報パネルが表示されます。miniレーダー上のアイコンと警報パネルは線でつながっていて、自車との位置関係がわかるようになっています。
- ・2マップ パネルなし 画面が2画面に分割され、左側に通常の地図、右側に縮尺が小さな地図を表示します。右側の地図画面は、ヘディングアップ固定です。警報パネルは表示しません。
- ・2マップ パネル小 画面が2画面に分割され、左側に通常の地図と小さな警報パネル、右側に縮尺が小さな地図を表示します。右側の地図画面は、ヘディングアップ固定です。

〈フォーカス移動 3/7〉

- ・ON / OFF ONにしてGPSターゲットに近づくと、自動的に地図が移動し、目標ターゲットを表示します。目標ターゲットを表示すると、再び自車位置表示まで自動的に地図が戻ります。OFFに設定すると、自車位置は移動せずに、地図の移動とともに、GPSターゲットが接近します。

〈ズーム表示 4/7〉

- ・ON / OFF ONにすると、GPSターゲットが、自車位置から離れた位置にある場合に、自車位置とGPSターゲットアイコンが同時に見られる縮尺まで、自動で縮尺を小さくします。GPSターゲットが近づくに従い、縮尺が大きくなります。

〈アイコン表示 5/7〉

- ・ON / OFF 画面の地図上に表示される「コンビニ」、「ファーストフード」、「ファミレス」、「ガソリンスタンド」、「その他」のアイコンのON / OFFを設定できます。

〈マップ配色 6/7〉

- ・AUTO / 昼配色 / 夜配色 AUTOを選択すると、日の出～日没は昼配色、日没～日の出と照度センサーで暗いと判断された場合は夜配色になります。それぞれ配色を固定することもできます。

〈マップデザイン 7/7〉

- ・TYPE 1 初期設定の画面です。
- ・TYPE 2 住所重視の画面です。右上の表示欄には常に住所が表示されます。
- ・TYPE 3 道路重視の画面です。右上の表示欄には主要幹線道路の表示が強調されます。

昼配色



TYPE1



TYPE2



TYPE3

夜配色




TYPE1



TYPE2



TYPE3

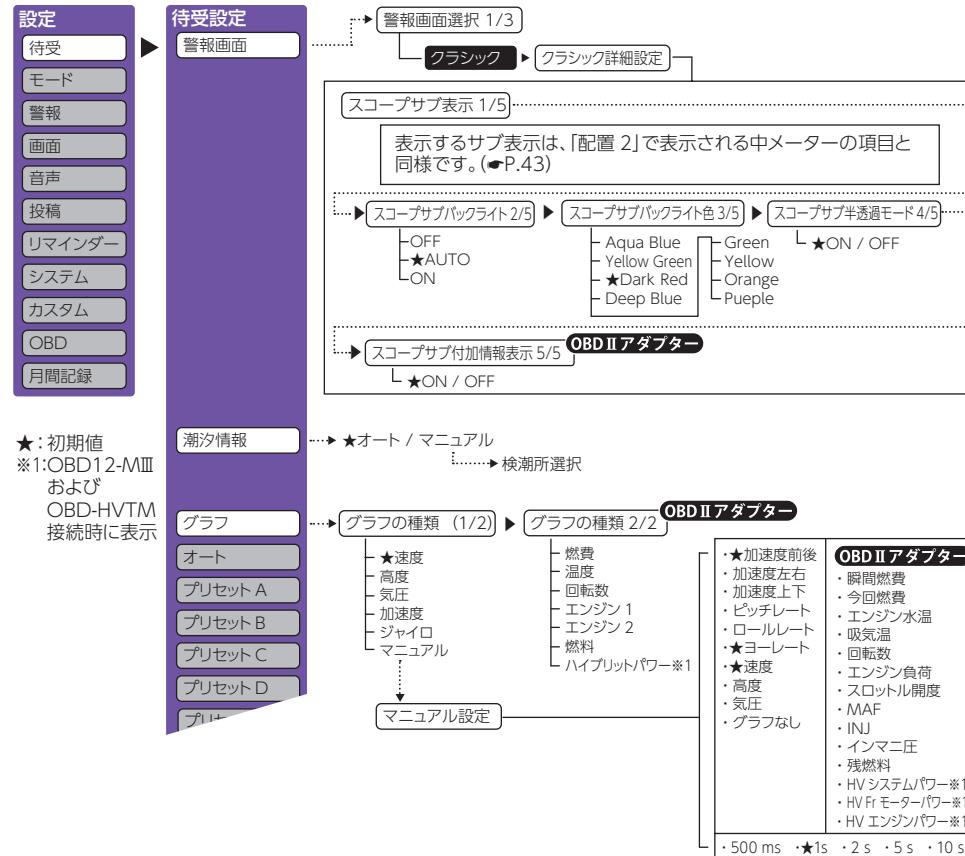

〈スコープサブ表示 1/5〉

スコープサブ表示を選択するとクラシック画面の左上にサブ表示がひとつ表示されます。表示するサブ表示は「配置2」で表示される中メーターの項目と同様です。(P.46)

警報/パネルを選択して、警報が必要な距離に無い場合はスコープサブ表示は表示されません。また、画面下にも警報情報が表示されます。

〈スコープサブバックライト 2/5〉/〈スコープサブバックライト色 3/5〉

スコープサブ表示の背景色が、フレックスディマーにより夜間と判定された時や、トンネルなどで周囲が暗くなった時(画面の設定でフレックスディマーを「照度センサー+衛星情報」に設定が必要)、およびOBD IIアダプターによる接続時にGPSが受信できなかった場合(トンネル内など)にスコープサブ表示の背景色が変わります。また、背景色を8種類から選択できます。
※初期値は「OFF」に設定されています。

〈スコープサブ半透過モード 4/5〉

スコープサブ半透過モードをONになると、スコープサブ表示の背景が半透明になります。

〈スコープサブ付加情報表示 5/5〉 OBD IIアダプター

スコープサブ付加情報表示をONになると、車両が停車してしばらくすると今回の走行情報を表示します。車両が動き出ると、通常の表示に戻ります。OBD IIアダプターで接続すると有効になります。

[潮汐情報] 設定項目の説明

〈検潮所自動選択〉

検潮所自動選択をオートにすると、GPS測位によって得られた現在地近辺の情報を表示します。

マニュアルにすると、全国の登録された102地点から選択することができます。

※初期値は「オート」に設定されています。

全国登録地点 (以下より選択可能)

・稚内	・宮古	・粟島	・横須賀	・八丈島	・師崎	・大阪	・高松	・浜田	・油津	・石垣島
・網走	・金石	・新潟西港	・大島(岡田)	・父島	・鳥羽	・神戸	・小松島	・徳山	・大泊	・与那国島
・花咲	・大船渡	・佐渡	・江ノ島	・南島島	・尾鷲	・洲本	・阿波守岐	・下関	・鹿児島	
・釧路	・鮎川	・大洗	・下田	・舞阪	・熊野	・富山	・室戸岬	・博多	・枕崎	
・小樽	・仙台新港	・銚子漁港	・石廊崎	・赤羽根	・浦神	・能登	・高知	・佐世保	・対馬	
・苫小牧西	・相馬	・勝浦	・内浦	・豊橋港	・串本	・三国	・土佐清水	・大浦	・福江	
・函館	・小名浜	・布良	・溝水港	・形原	・白浜	・舞鶴	・宇和島	・長崎	・種子島	
・下北	・深浦	・千葉	・御前崎	・名古屋	・御坊	・宇野	・松山	・口之津	・奄美大島	
・稚飛	・秋田	・晴海	・神津島	・鬼崎	・和歌山	・吳	・境	・三角	・那覇	
・八戸	・酒田	・芝浦	・三宅島	・衣浦	・淡輪	・広島	・西郷	・大分	・南大東島	

[グラフ] 設定項目の説明

〈グラフの種類 (1/2)〉※OBD IIアダプターで接続すると[1/2]になります。

車両の変化をグラフ表示します。マニュアルに設定すると最大3項目を同時に表示できます。

- ・速度 速度の変化を表示します。
- ・高度 高度の変化を表示します。
- ・気圧 気圧の変化を表示します。
- ・加速度 車両の前後、左右、上下方向の加速度変化を表示します。
- ・ジャイロ 「ピッチレート」「ロールレート」「ヨーレート」の変化を表示します。
- ・マニュアル 「マニュアル」を選択すると、マニュアル設定が有効になります。最大3項目のグラフが表示でき、それぞれのグラフの更新時間を設定できます。


〈グラフの種類 2/2〉 OBD IIアダプター

本機をOBD IIアダプターで接続すると、さまざまなエンジン情報をグラフで表示できます。

- ・燃費 車両の燃費の変化を表示します。
- ・温度 各種温度の変化を表示します。
- ・回転数 エンジン回転数の変化を表示します。
- ・エンジン1 「エンジン負荷」「スロットル開度」の変化を表示します。
- ・エンジン2 「MAF」「INJ」「インマニ庄」の変化を表示します。
- ・燃料 「残燃料」「燃料レベル」の変化を表示します。
- ・ハイブリッドパワー 「HVシステムパワー」「HVFrモーターパワー」「HVエンジンパワー」の変化を表示します。
※OBD IIアダプターで接続しないと表示できません。
※車両により、表示できない項目があります。

設定
待受
モード
警報
画面
音声
投稿
リマインダー
システム
カスタム
OBD
月間記録

★:初期値
※1:OBD12-MⅢ
および
OBD-HVTM
接続時に表示

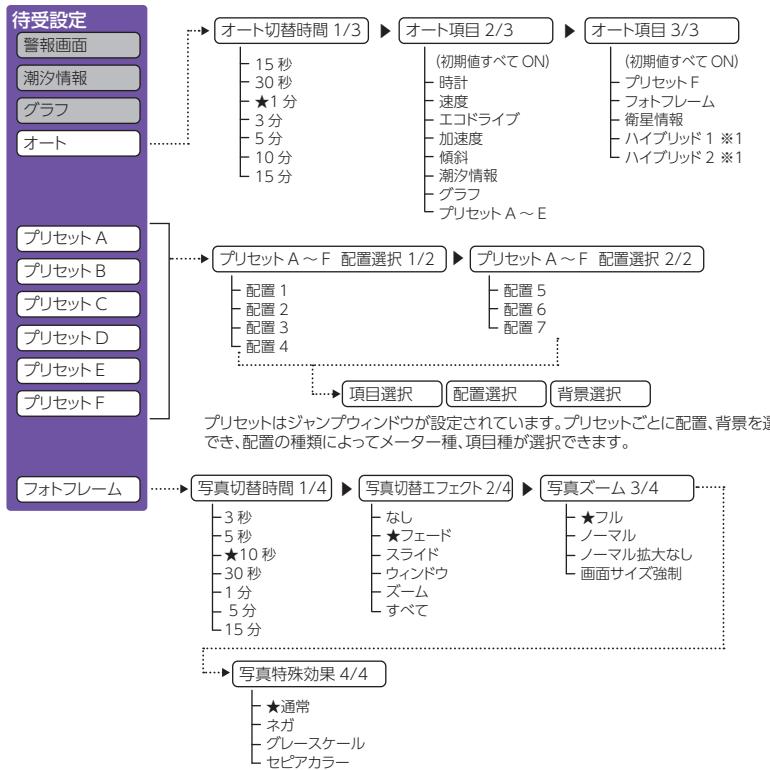

[オート項目] 設定項目の説明

〈オート切替時間 1/3〉

待受設定で「オート」を選択した場合に、待受画面の切り替わる時間を設定できます。

〈オート項目 2/3, 3/3〉

待受設定で「オート」を選択すると、選択した待受画面を順にスライド表示します。

※ 初期値は、すべて「ON」に設定されています。

[プリセット] 設定項目の説明

〈プリセット A ~ F〉

プリセットA~Fに表示する配置をプリセットごとに設定できます。配置を選択し、表示された位置のメーター、項目をダイレクトに選択、変更できます。また、プリセットごとに背景を設定することもできます。配置は7種類から選択できます。項目はOBD IIアダプターで接続すると最大210項目以上から選択できます。

※車両により、表示できない項目は選択できません。

※ 背景画像を設定するには、あらかじめ付属品のSDカードに写真データを保存する必要があります。写真データの保存方法は、「フォトフレーム」の項目を参照ください。

[フォトフレーム] 設定項目の説明

フォトフレームを使用するには、あらかじめ本機に装着されているSDカードの所定のフォルダに、パソコンなどで画像データを保存しておく必要があります。

画面に100%で表示される画像サイズは400×240ピクセルです。

再生される写真的順番は、ほぼSDカードに書き込まれた写真的順になります。写真的削除・追加を繰り返すと再生する順序が入れ替わる場合があります。

<保存方法>

①リーダーライターをパソコンに接続する。

②本機に装着されているSDカードをリーダーライターに挿入する。

③SDカードの「user」フォルダの中の「photo」フォルダに画像データを保存する。「photo」以下4階層までフォルダ対応可能。

※ 画像データ対応形式(拡張子) : JPEG (.jpg)

最大画像サイズ : 幅または高さ8,000ピクセル

最大保存ファイル数 : 最大100ファイル(SDカードの容量を超えない範囲)


最大ファイル容量 : 約3MB(1ファイル)

※ 注意 : 本機に装着されていたSDカードには本機の機能に必要なデータが入っています。

ファイルの保存時などに、誤ってSDカード内のデータを消去しないようにご注意ください。


①リーダーライターをパソコ
ンに接続。

※接続方法はリーダーライ
ターの取扱説明書を参考
ください。

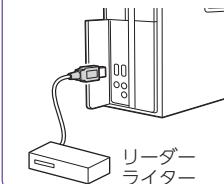

②SDカードをリーダー
ライターに挿入。

※挿入方法はリーダー
ライターの取扱説明書を参考
ください。

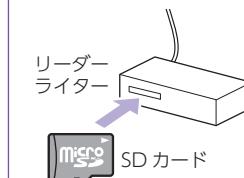

③お手持ちの画像ファイルを「user」→
「photo」フォルダに入れる。

※画面表示はパソコンに
よって異なります。



〈写真切替時間 1/4〉

SDカードに保持された写真データの表示を切り替える時間を設定できます。

3秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、15分の中から選択します。初期値は10秒に設定されています。

〈写真切替エフェクト 2/4〉

写真データの表示を切り替える際の表示方法を選択できます。

・なし 現在の写真が瞬時に、次の写真に切り替わります。

・フェード 現在の写真が徐々に消えて、次の写真に切り替わります。

・スライド 横から次の写真がスライドして、次の写真に切り替わります。

・ウィンドウ 現在の写真が画面中央に表示範囲が小さくなって、次の写真に切り替わります。

・ズーム 現在の写真がズームアップするとともに徐々に消えて、次の写真に切り替わります。

・すべて 「なし」以外のエフェクトを順番に切り替えて写真が切り替わります。

〈写真ズーム 3/4〉

写真データを表示する時の表示サイズを選択できます。

- ・フル 写真の縦横比を保ったまま、画面が写真で埋まるように拡大・縮小します。写真の縦横比が画面の縦横比と異なる場合、写真の上下もしくは左右がカットされます。
- ・ノーマル 写真の縦横比を保ったまま、縦もしくは横が画面サイズになるように拡大・縮小します。写真の縦横比が画面の縦横比と異なる場合は、写真をすべて表示し、余白は黒い帯になります。
- ・ノーマル拡なし 写真データのサイズが画面より小さい場合は、写真の拡大を行わずに、画面に表示し、余白は黒くなります。写真データのサイズが画面より大きい場合は、縦もしくは横が画面サイズになるように縮小します。
- ・画面サイズ強制 写真データの縦横比が画面サイズと異なる場合でも、強制的に画面サイズに拡大・縮小します。そのため、画面の縦横比に合わせて、写真が縦長や横長になります。

〈写真特殊効果 4/4〉

写真データの表示の見え方を変更できます。

- ・通常 写真データをそのまま表示します。
- ・ネガ ネガポジ反転して表示します。
- ・グレースケール 白黒写真にして表示します。
- ・セピアカラー セピア色にして表示します。

モード

基本的な使い方(☞P.28~68)で説明したオールオンモードは、すべての機能を使って警報や各種画面を表示させることができます。

この章では特定の機能をOFFにし、機能のカスタマイズを行う手順をご説明します。

お好みモード選択

本機には、カスタマイズを行うためのプリセットが4種類(「ノーマルモード」、「ミニマムモード」、「スペシャルモード」、「オールオンモード」)と、好みによりすべての機能を個別に設定できる「マニュアルモード」が用意されています。初期値は「ノーマルモード」に設定されています。

ノーマルモード

機能同士のバランスを重視したモードです。

ミニマムモード

レーダー、無線、GPS すべてにおいて、最低限の項目だけを ON に設定します。

スペシャルモード

取締りに関する項目を重視した内容に設定されています。

オールオンモード

すべての機能を ON に設定します。

マニュアルモード

すべての機能を個別に ON / OFF が設定できます。

モードの変更方法




↓ [●] ボタンを押し、ジャンプウィンドウを表示。



↓ [●] ボタンを押し、設定画面を表示。



↓ [▲][◀][▼][▶] ボタンで [モード] に移動し [●] ボタンで決定します。

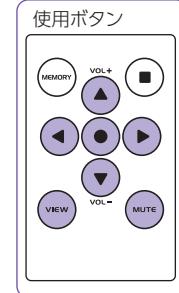

※ 設定モードではリモコンの [MUTE] ボタンは BACK に、[VIEW] ボタンは EXIT に割り当てられています。



↓ [オールオン] まで移動し [●] ボタンで決定します。



↓ [EXIT] まで移動し [●] ボタンで決定、または [VIEW] ボタンを押す。



元の画面に戻ります。

●レーダーの設定

項目	画面表示	ノーマル モード	ミニマム モード	スペシャル モード	オールオン モード	マニュアル モード	詳細説明 ページ 以下の内容で設定されており、変更はできません。
		設定内容を 変更できます。					
I キャンセル		ON	ON	OFF	ON	ON	80
キャンセルサウンド		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	80
反対キャンセル		ON	ON	OFF	ON	ON	80

●GPS の設定

項目	アイコン	ノーマル モード	ミニマム モード	スペシャル モード	オールオン モード	マニュアル モード	詳細説明 ページ 以下の内容で設定されており、変更はできません。
		設定内容を 変更できます。					
オービス		ON	ON	ON	ON	ON	63
直前速度告知		ON	ON	ON	ON	ON	63
制限速度告知		ON	ON	ON	ON	ON	63
カメラ位置告知		ON	ON	ON	ON	ON	63
通過告知		ON	ON	ON	ON	ON	63
制限速度切替告知		ON	ON	ON	ON	ON	63
速度超過告知		ON	ON	ON	ON	ON	63
取締エリア		OFF	全て	全て	レベル3 以上	63	
検問エリア		OFF	全て	全て	レベル3 以上	64	
交差点監視ポイント		OFF	OFF	ON	ON	OFF	64
信号無視抑止システム		OFF	OFF	ON	ON	OFF	64
高速交通警察隊		ON	OFF	ON	ON	ON	64
駐禁監視エリア※		ON	OFF	ON	ON	ON	64
一時停止注意ポイント		OFF	OFF	ON	ON	OFF	64
Nシステム		OFF	OFF	ON	ON	ON	65
交通監視システム		OFF	OFF	ON	ON	ON	65
警察署		OFF	OFF	ON	ON	OFF	65
交番		OFF	OFF	ON	OFF	65	
事故多発エリア		OFF	OFF	ON	ON	OFF	65
車上狙い多発エリア※		OFF	OFF	ON	ON	OFF	65
踏切		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	65
急(連続)カーブ※		OFF	OFF	ON	ON	OFF	65
分岐合流ポイント※		OFF	OFF	ON	ON	OFF	65
ETCレーン※		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	66

※「マップ」画面上に表示されません。

項目	アイコン	ノーマル モード	ミニマム モード	スペシャル モード	オールオン モード	マニュアル モード	詳細説明 ページ 以下の内容で設定されており、変更はできません。
		設定内容を 変更できます。					
SA(サービスエリア)		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	66
PA(パーキングエリア)		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	66
ハイウェイオアシス		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	66
スマートIC		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	66
ガスステーション		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	66
トンネル		OFF	OFF	ON	OFF	66	
ハイウェイラジオ		OFF	OFF	ON	OFF	66	
県境※		OFF	OFF	ON	OFF	66	
道の駅		OFF	OFF	ON	OFF	66	
ピューポイントparking		OFF	OFF	ON	OFF	66	
駐車場		OFF	OFF	ON	OFF	66	
消防署		OFF	OFF	ON	OFF	66	
公衆トイレ		OFF	OFF	ON	OFF	66	
ゾーン30※		ON	OFF	ON	ON	ON	64
ラウンドアバウト		OFF	OFF	ON	ON	ON	64

※「マップ」画面上に表示されません。


●無線の設定

項目	画面表示	ノーマル モード	ミニマム モード	スペシャル モード	オールオン モード	マニュアル モード	詳細説明 ページ 以下の内容で設定されており、変更はできません。
		設定内容を 変更できます。					
受信感度		LO	LO	HI	HI	LO	-
カーロケ無線		ON	ON	ON	ON	ON	67
取締無線		ON	ON	ON	ON	ON	67
デジタル無線		ON	OFF	ON	ON	ON	67
取締特小無線		OFF	OFF	ON	ON	OFF	67
署活系無線		OFF	OFF	ON	ON	OFF	67
警察電話		OFF	OFF	ON	ON	OFF	67
警察活動無線		OFF	OFF	ON	ON	OFF	67
レッカー無線		OFF	OFF	ON	ON	OFF	67
ヘリテレ無線		OFF	OFF	ON	ON	OFF	68
消防ヘリテレ無線		OFF	OFF	ON	ON	OFF	68
消防無線		OFF	OFF	ON	ON	OFF	68
新救急無線		OFF	OFF	ON	ON	OFF	68
JH(高速道路)無線		OFF	OFF	ON	ON	OFF	68
警備無線		OFF	OFF	ON	ON	OFF	68

マニュアルモードでのレーダー設定

設定メニューにそって、レーダーの各種設定変更ができます。

※「お好みモード選択機能の設定」でマニュアルモードを選択した場合に設定内容が適応されます。

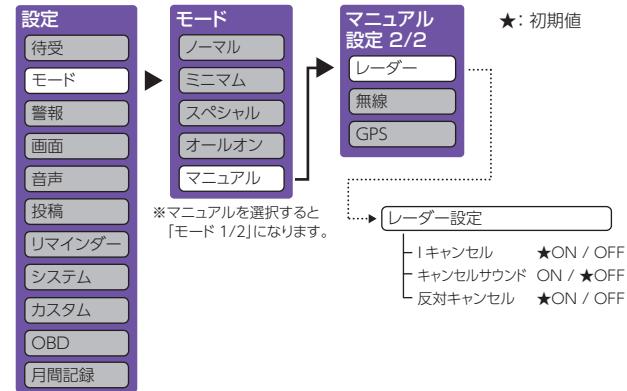

〈アイキャンセル(I キャンセル)〉[特許 第3902553号、第4163158号]

自動ドアなどで誤警報する場所を通過した際、GPSの位置情報を自動で登録し、2回目以降通過時に電波を受信した場合、レーダー警報をキャンセルします。

登録数は、アイキャンセル、マイエリア(☞P.34)、マイキャンセルエリア(☞P.32)の合計で10,000箇所まで可能です。

10,000箇所を超えて登録しようとしたときは、通過履歴の古いエリアを削除し、新しいエリアを登録します。

アイキャンセルのしくみ

- 取締りレーダー波と同じ電波を受信すると警報。[1回目]
- 取締りレーダー波かどうかを識別。
- 誤警報と思われる場合、「誤警報エリア」として自動登録。
- 同じ地点で電波を受信しても警報をキャンセル。[2回目以降]



※ GPS測位していないときや誤警報エリアの状況によっては、誤警報がキャンセルされない場合があります。

※ キャンセルされないエリアでは、マイキャンセルを合わせてご利用ください。

※ 「アイキャンセル」を「OFF」に設定すると、アイキャンセル機能を停止させることができます。

※ 自動登録したエリアは、「アイキャンセル」の設定や電源をOFFにしても記憶されています。

※ 登録されたエリアをすべて消去したい場合は、「データ消去」(☞P.93)を参照ください。

〈キャンセルサウンド〉
(アイキャンセルサウンド)〈反対キャンセル〉
(反対車線オービスキャンセル機能)

アイキャンセル中、マイキャンセル中に、『キャンセル中です』と10秒に1回音声を発する機能です。


GPSデータに登録されている新Hシステムと
レーダー式オービスポイントの反対車線で、
レーダー波の受信警報をキャンセルする機能です。

反対車線オービス
キャンセル中の画面

マニュアルモードでの無線設定

設定メニューにそって、無線の各種設定変更ができます。

※「お好みモード選択機能の設定」でマニュアルモードを選択した場合に設定内容が適応されます。

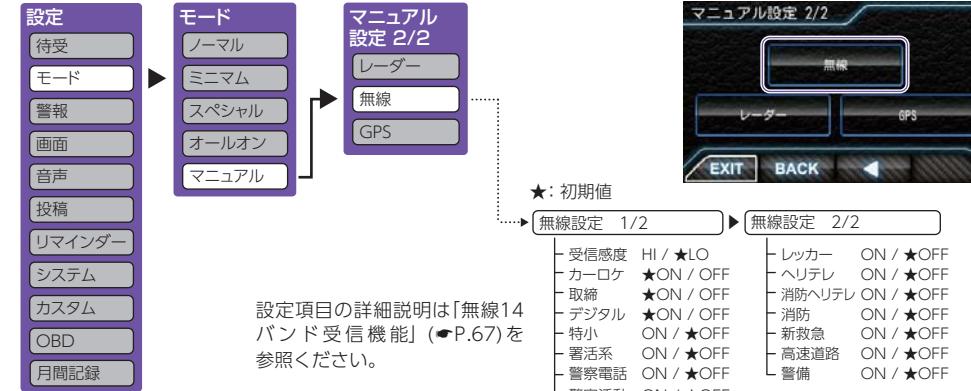


無線設定 2/2
無線
レーダー
GPS

マニュアルモードでのGPS設定

設定メニューにそって、GPSの各種設定変更ができます。

※「お好みモード選択機能の設定」でマニュアルモードを選択した場合に設定内容が適応されます。

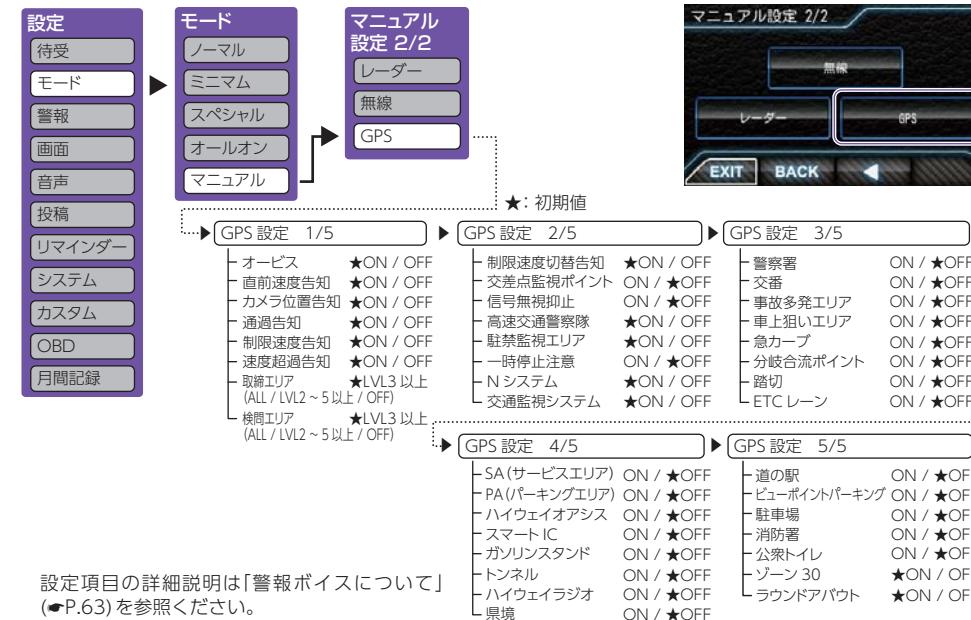


マニュアル設定 2/2
無線
レーダー
GPS

警報

設定メニューにそって、警報設定の各種設定変更ができます。

設定メニュー

設定
待受
モード
警報
画面
音声
投稿
リマインダー
システム
カスタム
OBD
月間記録

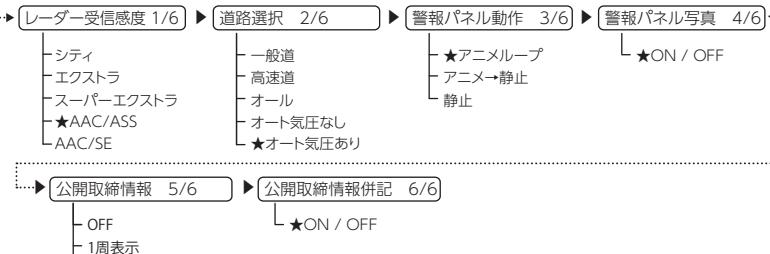

設定項目の説明

〈レーダー受信感度 1/6〉

レーダー受信感度を選択できます。

※ 受信感度が高いほど遠くの電波を受信できますが、取締りレーダー波と同じ他の電波も受信してしまいます。走行環境や条件に合わせて受信感度をお選びください。

「シティ」・「エクストラ」・「スーパーイエクストラ」

受信感度	走行環境や条件
高い ↑	スーパーイエクストラ 高速道路
	エクストラ 郊外や高速道路
低い	シティ 市街地

「AAC/ASS」

GPS測位機能(本機が別売品のOBD IIアダプター(☞P.13)で接続されている場合は、OBD II車速検知)によりAAC/不要警報カットやASS/最適感度選択がはたらきます。

●AAC/不要警報カット

走行速度が時速30km未満はレーダー波の受信警報をカットします。停車中や低速走行中に自動ドアなどの電波を受信しても誤警報することはできません。

●ASS/最適感度選択

走行速度に合わせて最適な受信感度を自動的に選択します。

[AAC/ASSの動作]

走行速度	受信感度	警報状態
0km~29km	シティ	警報しない
30km~39km		警報する
40km~79km		エクストラ
80km~	スーパーイエクストラ	

※ 電源ON後、GPS測位するまでの間はスーパーイエクストラになります。

※ 走行中にGPS測位ができなくなると、常に「警報する」状態になり、時間経過でスーパーイエクストラに変化します。(本機が別売品のOBD IIアダプター(☞P.13)で接続されている場合を除く。)

「AAC/SE」

走行速度が時速30km未満はレーダー波の受信警報をカット(AAC)し、時速30km以上は受信感度がスーパーイエクストラに固定されます。

[AAC/SEの動作]

走行速度	受信感度	警報状態
0km~29km	スーパーイエクストラ	警報しない
30km~		警報する

※ GPS測位できない状態では、走行速度に関係なくスーパーイエクストラに固定されます。(本機が別売品のOBD IIアダプター(☞P.13)で接続されている場合を除く。)

〈道路選択 2/6〉

GPS警報する道路を「一般道」「高速道」「オール」「オート気圧なし」「オート気圧あり」から選択することができます。

※ GPS54識別警報のハイウェイオアシスは「一般道」に設定された場合もGPS告知されます。

一般道	一般道のターゲットのみ警報します。
高速道	高速道のターゲットのみ警報します。
オール	一般道および高速道のすべてのターゲットを警報します。
オート気圧なし オート気圧あり	走行道路(一般道か高速道)をGPSの位置情報と気圧の変化で自動的に識別します。 一般道と識別できたときは一般道のターゲットのみ警報し、高速道と識別できたときは高速道のターゲットのみ警報します。 <ul style="list-style-type: none"> 一般道と高速道が並行していたり交差している場所およびその周辺などで走行道路の識別が困難な状況では、一般道／高速道の両方のターゲットを表示・警報することがあります。 GPS測位が困難な状況では、正しく識別できない場合があります。 高速道を走行している時間が短い場合は、高速道に識別されないことがあります。 渋滞等により高速道で低速走行もしくは停車している場合は、高速道に識別されません。

〈警報パネル動作 3/6〉

警報時に表示される警報パネルの動作を設定できます。

- ・アニメループ 警報パネルのアニメーションを警報終了まで繰り返します。
- ・アニメ→静止 警報パネルのアニメーションを行った後は、警報パネルの静止画を表示します。
- ・静止 警報パネルのアニメーションを行わず、警報パネルの静止画を表示します。

〈警報パネル写真 4/6〉

警報時に表示される警報パネルを表示した後に、「実写警報 REAL PHOTO」の表示を行つかの設定ができます。「ON」に設定すると、警報パネルを表示した後に実写警報パネルに切り替わります。「OFF」に設定すると、警報パネルを警報終了まで表示し、実写警報パネルに切り替わりません。

〈公開取締情報 5/6〉

公開取締情報の表示方法を設定できます。レーダー・無線警報があるときは、警報が優先されます。[ループ表示]に設定時は、1周目はGPS警報よりも優先して表示します。2周目以降はGPS警報が優先されますが、[MUTE]ボタンを押すとGPS警報と公開取締情報の優先度が切り替わります。

- ・ OFF 情報表示エリアでも公開取締情報を表示しません。音によるお知らせも行いません。
- ・ 1周表示 情報表示エリアであれば公開取締情報を1周表示します。
- ・ ループ表示 エリア内であれば、公開取締情報を表示し続けます。

〈公開取締情報併記 6/6〉

警報と公開取締情報を併記することができます。

- ・ ON 警報と公開取締情報を2行で表示します。
- ・ OFF 警報と公開取締情報を1行で表示します。



ON




OFF

画面設定

設定メニューにそって、画面の各種設定変更ができます。

設定メニュー

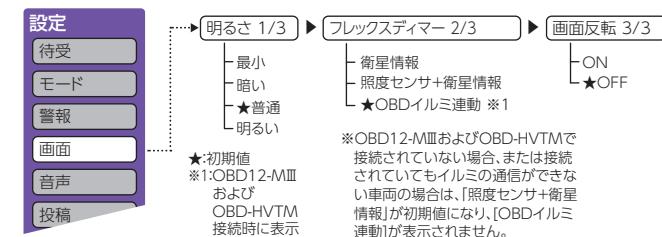

※OBD12-MⅢおよびOBD-HVTMで接続されていない場合、または接続されていてもイルミの通信ができない車両の場合は、「照度センサ+衛星情報」が初期値になり、「OBDイルミ連動」が表示されません。

設定項目の説明

〈明るさ 1/3〉

画面表示の明るさを「最小」「暗い」「普通」「明るい」の4段階で切り替えることができます。

〈フレックスディマー 2/3〉

画面明るさの「昼照度」「夜照度」を切り替えるために衛星による時間・位置で切り替えるか、周囲の明るさ[照度センサ]と衛星による時間・位置で切り替えるかを選択します。初めてOBD IIアダプター(OBD12-MⅢ、OBD-HVTM)で接続し、本機を取り付けた場合などに[OBDイルミ連動]が表示されませんが、イルミ信号を受信すると表示されます。

※ 取付位置によっては、設定を「照度センサ+衛星情報」にした場合にフレックスディマーが常時作動することがあります。その場合は、取付位置を変更するか、設定を「衛星情報」にしてご使用ください。

〈画面反転 3/3〉


「ON」に設定すると、画面表示の上下を反転することができます。

音声設定

設定メニューにそって、音声の各種設定変更ができます。

設定メニュー

設定
待受
モード
警報
画面
音声
投稿
リマインダー
システム
カスタム
OBD
月間記録

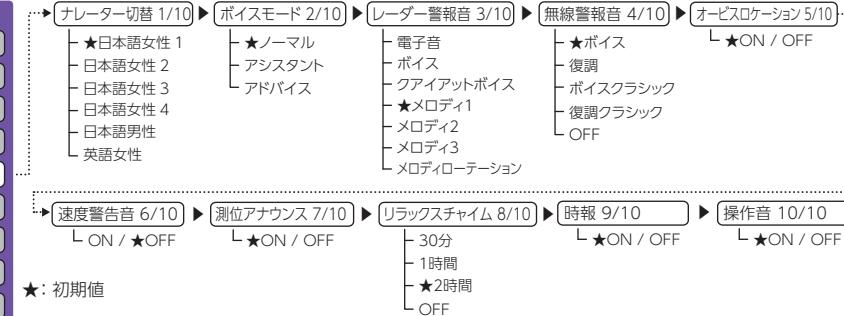

〈ナレーター切替 1/10〉

警告時やお知らせ時の口調を6種類から選べます。好みに応じて選択してください。

日本語女性 1 ~ 4 日本語男性 英語女性	好みに応じて選択してください。
------------------------------	-----------------

〈ボイスモード 2/10〉

ボイスモードを切り替えると本機のお知らせ内容を切り替えることができます。

ノーマル	従来のレーダー探知機と同様の警報を行います。
アシstant	ノーマルに加え、「あいさつ」「ベストパートナー+(プラス)」「日没告知」「リマインダー告知」「オービスカウントダウン(残り距離 400mから)」を追加します。
アドバイス	アシstantに加え、「オービスカウントダウン(残り距離 900mから)」「その他」を追加します。

※ 追加ボイスについて

- ベストパートナー+(プラス): 従来の電波受信での警報に加え、レーダー波・無線・GPSの複合で判断します。
- 日没告知: GPSによって計算された日没時間になるとお知らせします。
- リマインダー告知: リマインダーを設定し、設定に到達したときに、画面とともに音声でもお知らせします。
- オービスカウントダウン: オービスに接近したときに、100mごとに残り距離をお知らせします。カウントダウン中に他の警報が発生した場合は、警報が優先されカウントダウンはスキップされます。
- あいさつ: 電源をONにし、GPSを測位したときに、時間や日付によりあいさつします。
- その他: 安全やエコに関するお知らせをします。

「照度低下告知(周辺が暗くなったとき)」

「エコドライブ告知(エコドライブのポイントが満点になったときや減点になったとき)」

〈レーダー警報音 3/10〉

レーダー波受信時の警報音を選択できます。

選択項目	警報のしかた
電子音	『ピッピッピッ…』という電子音で警報します。
ボイス	効果音のあとに、『スピード注意』とボイスで警報します。
クワイアットボイス	効果音のあとに、『レーダーです』と約10秒に1回ボイスで警報します。
メロディ1	オリジナルメロディ パターン1(メロディ1)で警報します。
メロディ2	オリジナルメロディ パターン2(メロディ2)で警報します。
メロディ3	オリジナルメロディ パターン3(メロディ3)で警報します。
メロディローテーション	レーダー波を受信するごとに、3曲のメロディアラーム(メロディ1→メロディ2→メロディ3の順)で警報します。

〈無線警報音 4/10〉

各種無線の警報を「ボイス警報」「復調」「ボイスクラシック」「復調クラシック」「OFF」の中から選択することができます。

※「OFF」に設定すると、すべての無線警報を行いませんのでご注意ください。

「ボイス」設定のとき

- 各無線を受信すると、ボイスが1フレーズ鳴ります。
- 30秒以内に同じ無線を受信した場合は、ボイスのお知らせはありません。
- ボイスが鳴っているときに、取締りレーダー波を受信した場合、レーダー警報が優先されます。

「復調」設定のとき

- 各無線を受信すると、受信した音声を聞くことができ、受信終了後に無線ジャンルをボイスでお知らせします。
- 30秒以内に同じ無線ジャンルを受信した場合は、ボイスによるお知らせを行わず、受信した音声のみ聞こえます。
- デジタル方式やデジタル信号での通信は、受信しても内容はわかりません。
- 各無線交信は、数秒間で終わることが多いため、交信内容を完全に聞き取ることができない場合もあります。
- 無線を音声受信している場合に、取締りレーダー波を受信すると、両方の音が重なって聞こえます。
- カーロケ無線(●P.67)とベストパートナー6識別(●P.68)は、復調を行わず、ボイスによるお知らせのみとなります。

「ボイスクラシック」設定のとき

- 各無線を受信すると、電子音とボイスが1フレーズ鳴ります。無線の種類によって電子音の種類が違います。
- 30秒以内に同じ無線を受信した場合は、ボイスのお知らせはありません。
- ボイスが鳴っているときに、取締りレーダー波を受信した場合、レーダー警報が優先されます。

「復調クラシック」設定のとき

- 各無線を受信すると、受信した音声を聞くことができ、受信終了後に無線ジャンルを電子音とボイスでお知らせします。
- 30秒以内に同じ無線ジャンルを受信した場合は、ボイスによるお知らせを行わず、受信した音声のみ聞こえます。
- デジタル方式やデジタル信号での通信は、受信しても内容はわかりません。
- 各無線交信は、数秒間で終わることが多いため、交信内容を完全に聞き取ることができない場合もあります。
- 各無線を音声受信している場合に、取締りレーダー波を受信すると、両方の音が重なって聞こえます。
- カーロケ無線(●P.67)とベストパートナー6識別(●P.68)は、復調を行わず、電子音とボイスによるお知らせのみとなります。

〈オービスロケーション 5/10〉

オービスの手前500mで目標物(交差点・バス停・陸橋・高速のキロポストなど)と、オービスの種類などのアナウンスをより安全でわかりやすく行います。

〈速度警告音 6/10〉

時速110km/hを超えると電子音で速度オーバーを警告します。GPSが非測位の時は警告できません。OBD IIアダプターで接続した場合はGPSが非測位の時でも警告を行います

〈測位アナウンス 7/10〉

「測位アナウンス」のON/OFF が選択できます。ビルの谷間など衛星の電波の受信状態が良くない場合、『衛星を受信できません』『衛星を受信しました』と測位アナウンスをくり返すことがあります。電源をONにしてから、しばらく衛星を受信できない場合『衛星をサーチ中です』とお知らせします。

〈リラックスチャイム 8/10〉

安全運転をしていただくために、休憩を促す機能です。電源ON後、設定時間が経過するたびに『長時間運転しています 休憩しませんか?』とお知らせします。

〈時報 9/10〉

「ON」に設定すると、毎時、正時に時刻をお知らせします。「午前(午後)〇〇時です」。

〈操作音 10/10〉


「ON」に設定すると、ボタン操作時の確認音が出ます。

投稿設定


投稿ピンメニューにそって、投稿のためのQRコードを表示できます。

投稿ピンメニュー

設定→投稿ピンメニューから投稿するピンを選択します。最大4箇所のピンが登録でき、それぞれ個別にピンを削除できます。登録されたピンの項目が有効になります。

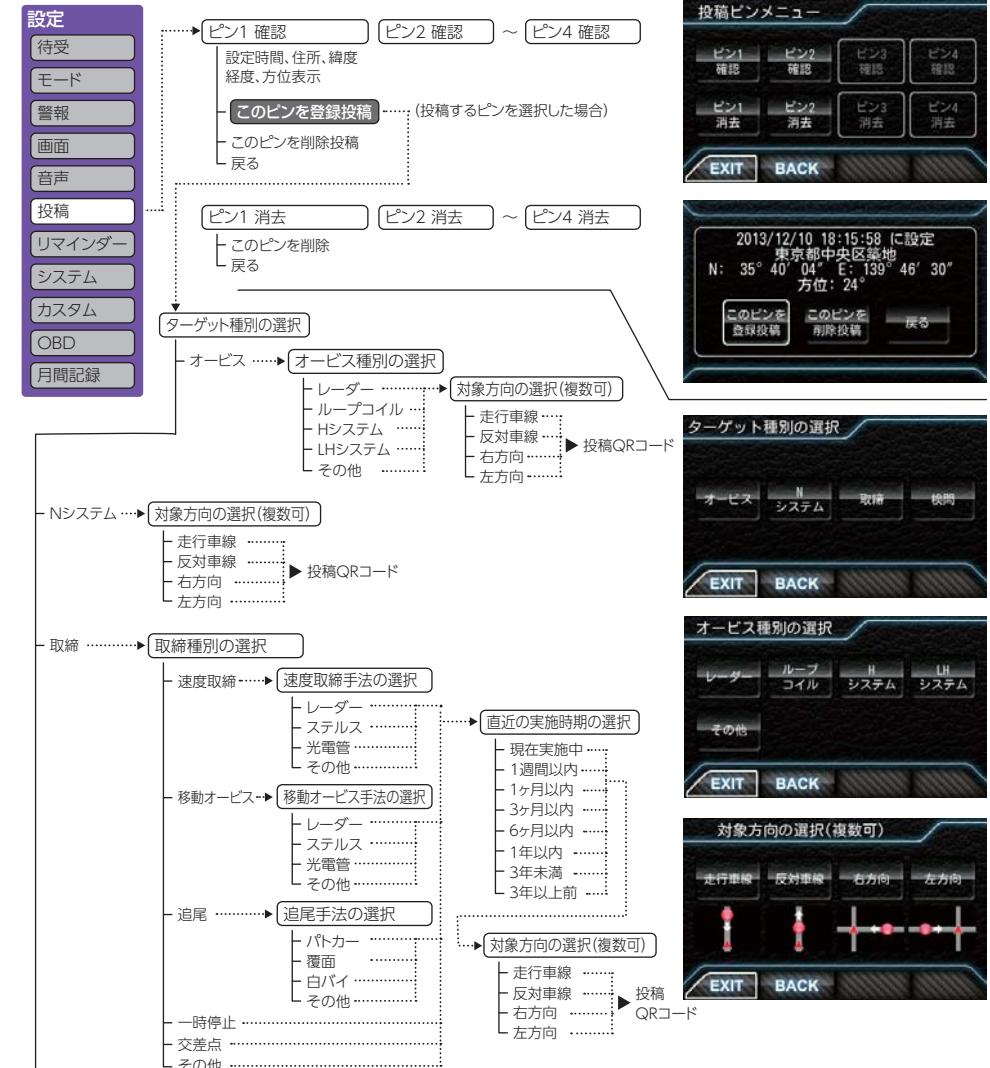

つづき

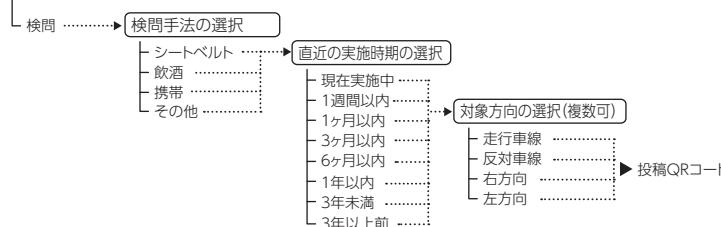

〈投稿ピンメニュー〉

登録されているピンの項目が有効になっているので、投稿するピンの項目を選択します。

設定された日時、住所、緯度経度、方位が表示されます。

「このピンを登録投稿」を選択・決定すると、投稿情報の編集画面に移動します。

「このピンを削除投稿」は、以前取締り機があったが撤去された場合などに使用します。

〈ターゲット種別の選択〉

投稿するターゲットの種類を選び、項目を選択します。

オービス	道路上にカメラが固定・設置されている自動速度違反取締装置。
Nシステム	道路上に設置されている「自動車ナンバー自動読取装置」を指します。
取締	人が道路脇などに測定装置を設置して行う取締りや、車両に測定装置を積載しての取締り、車両による追走、現場で人による一時停止違反や交差点での信号無視などの取締り。
検問	すべての通行車両を停止させての検問や、特定の車両を停止させる検問など。

〈オービス種別の選択〉

オービスの種類を選択します。

レーダー	車両に向けてレーダー波を発射し、その反射波の周波数変化で速度を算出します。本機ではレーダー波を受信すると、「レーダー」と表示されます。
ループコイル	道路の中にループコイルが埋められていてその上を車両が通過する時間から速度を測定します。
Hシステム	車両に向けてレーダー波を発射し、その反射波の周波数変化で速度を算出します。レーダー波を発信する四角いアンテナが車線上に設置されています。
LHシステム	道路の中にループコイルが埋められていてその上を車両が通過する時間から速度を測定します。測定装置付近にパトラップが設置されています。
その他	上記に当てはまらない、またはよく分からぬ場合

〈対象方向の選択(複数可)〉

投稿するターゲットがどの方向に設置されていたかを選択します。

走行車線	自車の進行方向に向かって設置されています。
反対車線	自車の進行方向と反対方向(反対車線)に設置されています。
右方向	自車に対して右方向の道路に設置されています。
左方向	自車に対して左方向の道路に設置されています。

〈取締種別の選択〉

取締りの種類を選択します。

速度取締	歩道や道路脇などに測定装置を設置し、走行する車両に向けてレーダー波を発射し速度を測定する取締り。道路脇にパトカーを停車し、測定する場合もあります。
移動オービス	ワンボックス車などの車両に設置された測定装置により写真を撮影する取締り。
追尾	車両により、走行中の自車を追尾しての取締り。
一時停止	一時停止違反の取締り。
交差点	信号無視などの取締り。
その他	上記に当てはまらない場合。

〈速度取締、移動オービス手法の選択〉

- レーダー：レーダー波を用いた取締り
- ステルス：計測する瞬間だけ電波を発射する取締り
- 光電管：道路の一定間隔に測定装置を設置し、通過時間により速度を算出する取締り
- その他：上記以外の手法による取締り

〈追尾手法の選択〉

追尾が行われた手法を「パトカー」「覆面(パトカー)」「白バイ」「その他」から選択します。

〈直近の実施時期の選択〉

取締りが行われていた時期を選択します。「現在実施中」「1週間以内」「1ヶ月以内」「3ヶ月以内」「6ヶ月以内」「1年内」「3年未満」「3年以上前」から選択します。

〈検問手法の選択〉

検問の種類を選択します。

シートベルト	シートベルト検問。
飲酒	飲酒運転検問。
携帯	携帯電話検問。
その他	上記以外の検問。

〈投稿QRコード〉

QRコードの読み取り以外に、WLAN経由での投稿もできます。あらかじめ、接続先設定とMy Yupiteru ID、パスワードの設定が必要です。WLAN接続が確立していれば、[WLAN投稿]を選択するとサーバーへ接続し、投稿を行い、以下が表示されます。



成功：「投稿完了 投稿ありがとうございました」

My Yupiteruにログインできないとき：「ID又はパスワードが違います」


リマインダー

リマインダー設定


設定メニューにそって、リマインダー設定の各種設定変更ができます。各項目について日数で通知をおこないます。OBD II アダプターで接続すると距離での通知が可能になります。通知は指定した日数、または距離到達後のエンジン始動時(本機起動後)に約10秒間、最大3回通知されます。通知が表示されている時に操作を行うと通知が消え、次回起動時に通知が表示されなくなります。

ハイブリッド車でOBD II アダプターで接続した場合、「オイル」「オイルエレメント」の項目は、エンジンが始動した状態で走行した距離によってリマインダー距離が計算されます。


●通知確認操作 … 通知表示中に本機の操作をすると、3回通知前でも次回から表示されません。

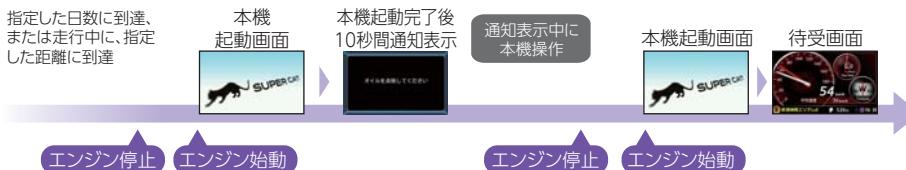

設定メニュー

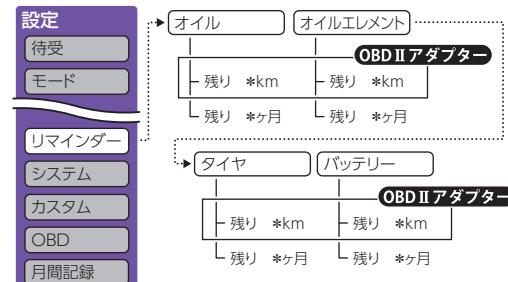

通知表示例

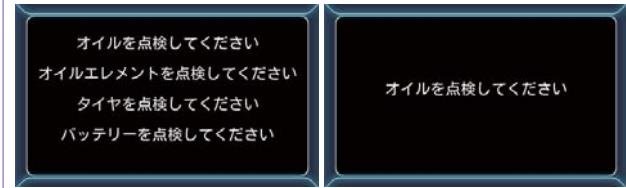

〈オイル〉〈オイルエレメント〉〈タイヤ〉〈バッテリー〉

各項目について、設定した日数による通知が設定できます。OBD II アダプターで接続すると設定した距離による通知が設定可能になります。「0ヶ月」に設定するとOFFになります。

(OBD II アダプターで接続した場合は「0 km」「0ヶ月」でOFFになります。)

※ 初期値は「OFF」に設定されています。

※ 設定単位は、距離は1,000km単位、日数は1ヶ月単位になります。

※ システム設定の「データ消去」→「初期化」を行うと設定した日数、距離もクリアされ、OFFになります。


※ 日数、距離を再設定した場合は、再設定した時点での通知(通知中)の残り日数、残り距離はリセットされ、再設定後の日数、距離での通知になります。

システム

システム設定

設定メニューにそって、システム設定の各種設定変更ができます。

設定メニュー

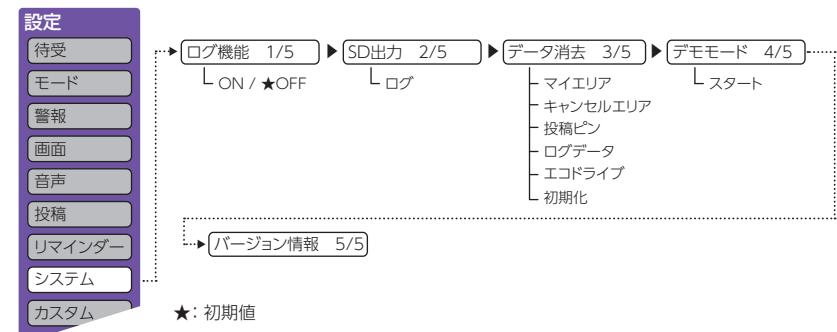

〈ログ機能 1/5〉

「ON」に設定すると、約21時間分の走行データを記録することができます。(☞P.111)

※ 測位状況および走行の状況により異なります。

〈SD出力 2/5〉

ログ機能で記録した走行データを付属品(本機に装着済み)のSDカードにコピーします。

※ スタートを選択するとコピーを開始します。

〈データ消去 3/5〉

「マイエリア」「キャンセルエリア(アイキャンセル・マイキャンセルエリア)」「投稿ピン」「ログデータ」「エコドライブ」のデータを消去・クリアすることができます。また、「初期化」すると、すべての設定項目をお買い上げ時の状態にリセットします。

※ 消したい項目(マイエリア、キャンセルエリア、投稿ピン、ログデータ、エコドライブ)を選び、「はい」を選択するとデータが消去・クリアされます。

※ いったん消去・クリア・初期化すると、元に戻せませんのでご注意ください。

※ 本機に登録されているオービス等のGPSデータが消去されることはありません。

〈デモモード 4/5〉

レーダー受信やGPS警報などの音声や画面表示を実演できます。

※ スタートを選択するとデモモードが始まります。

※ デモモード中にリモコン操作するとデモモードは終了します。

※ 本機がOBD II アダプター(☞P.13)で接続されていない場合でも、OBD II 関連の待受画面が表示されます。

〈バージョン情報 5/5〉

収録データの「オービスデータ」「実写データ」「公開取締情報」「公開日」「リアルタイム配信」(投稿により収集された情報)、「地図データ」「プログラム」(ソフトウェアのバージョン)が表示されます。

※ 公開取締情報とリアルタイム配信はデータが入っていない場合空白になります。

カスタム設定

設定メニューにそって、カスタム設定の各種設定変更ができます。

設定メニュー



- ▶ カスタム音声 1/4 ▶ カスタム画像1 2/4 ▶ カスタム画像2 3/4 ▶ カスタム画像ズーム 4/4
- 起動音
- オービスジングル
- GPS警報ジングル
- GPS告知ジングル
- 無線ジングル
- 初期測位
- レーダーメロディ1
(音声停止)
- 起動画面
- プリセットA
- プリセットB
- プリセットC
- プリセットD
- プリセットE
- プリセットF
- ★フル
- ノーマル
- ノーマル拡大なし
- 画面サイズ強制

★: 初期値

〈カスタム音声 1/4〉

起動時や各警報時などに流れる音をお好みの音楽などに変えることができます。再生中に音を停止するときは「音声停止」を選択・決定します。カスタム音声のON/OFF(緑ランプの点灯/消灯)を選択し、通常の音に戻せます。

「sound」フォルダの中に以下のファイル名で保存すると、それぞれの音として使用できます。

※ 再生できないファイルの場合は、ファイルが存在していても通常音になります。その場合は違うファイルでお試しください。

※ 保存するファイルは下記のファイル名、拡張子のルールに従ってください。下記以外のファイル名、拡張子では対応しません。ファイル名、拡張子はすべて半角文字にしてください。全角文字では再生できません。

例(起動音): 1.mp3([1]がファイル名、「.mp3」が拡張子になります)

保存ファイル名


- ・ 起動音: 1.mp3(再生時間上限なし)
- ・ オービスジングル: 2.mp3(再生時間上限15秒)
- ・ GPS警報ジングル: 3.mp3(再生時間上限15秒)
- ・ GPS告知ジングル: 4.mp3(再生時間上限15秒)
- ・ 無線ジングル: 5.mp3(再生時間上限15秒)
- ・ GPS初期測位: 6.mp3(再生時間上限15秒)
- ・ レーダーメロディ: 7.mp3(再生時間上限なし)

※ ステレオのファイルでもモノラルで再生されます。


※ ファイルが存在するときはカスタム音声ON(緑ランプの点灯)になります。通常の音に戻すときは、緑ランプを消灯させてください。また、ON/OFF時にそれぞれの音がテスト再生されます。テスト再生を中止するときは「音声停止」を選択・決定します。

※ 起動音で設定した音楽ファイルは、起動時に曲の最後まで再生した後、通常のレーダー探知機の音声が始まります。レーダー受信警報やオービス警報など緊急なものは割り込んで警報します。割り込み警報があった時点で起動音の再生は停止します。

①リーダーライターをパソコンに接続。
※接続方法はリーダーライターの取扱説明書を参照ください。

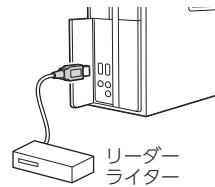

②SDカードをリーダーライターに挿入。
※挿入方法はリーダーライターの取扱説明書を参照ください。

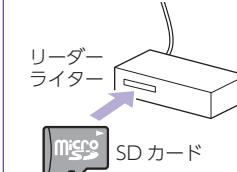

③お手持ちの音楽ファイルを「user」→「sound」フォルダに入れる。
※画面表示はパソコンによって異なります。



〈カスタム画像1 2/4〉〈カスタム画像2 3/4〉

「起動画面」「プリセット A～F」の背景画像が選択できます。画像ファイルの保存方法は「フォトフレーム」設定項目の説明を参照ください。(▶P.75)

SDカードに保存した画像ファイルを削除したり、入れ替えたりした場合は、背景に設定されている画像が変更されることがあります。その場合は、再度画像を選択してください。

「起動画面」には4種類のオープニングムービーが収録されています。


- ①季節(春夏秋冬で切り替わります)※初期値
 - ②大メーター
 - ③SUPER CATロゴ
 - ④小メーター
- 写真をオープニングにすることもできます。



「プリセット A～F」には4種類の背景画像が収録されています。

①黒※初期値、②革、③波、④黒木目写真を背景にすることもできます。

※ 収録されている写真データ以外の写真を設定するには、あらかじめ付属品のSDカードに画像データを保存する必要があります。

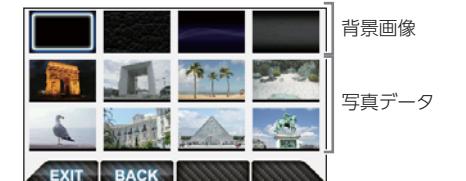

〈カスタム画像ズーム 4/4〉


〈カスタム画像〉で背景にする画像を表示する時の表示サイズを選択できます。

- ・ フル 写真の縦横比を保ったまま、画面が写真で埋まるように拡大・縮小します。写真の縦横比が画面の縦横比と異なる場合、写真の上下もしくは左右がカットされます。
- ・ ノーマル 写真の縦横比を保ったまま、縦もししくは横が画面サイズになるように拡大・縮小します。写真の縦横比が画面の縦横比と異なる場合は、写真をすべて表示し、余白は黒い帯になります。
- ・ ノーマル拡大なし 写真データのサイズが画面より小さい場合は、写真の拡大を行わずに、画面に表示し、余白は黒くなります。写真データのサイズが画面より大きい場合は、縦もししくは横が画面サイズになるように拡大・縮小します。
- ・ 画面サイズ強制 写真データの縦横比が画面サイズと異なる場合でも、強制的に画面サイズに拡大・縮小します。そのため、画面の縦横比に合わせて、写真が縦長や横長になります。

OBD設定

設定メニューにそって、OBD設定の各種設定変更ができます。

設定メニュー

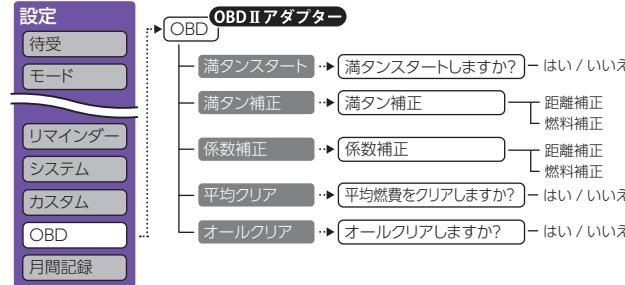

設定項目の説明

〈OBD〉

ご購入状態のままでは走行距離 / 給油量で計算した燃費(実燃費)と本機が表示する燃費に誤差が発生しています。「満タンスタート」「満タン補正」、「係数補正」を行うことで、平均燃費数値の精度を高めることができます。また、「平均クリア」を行うと、画面内の平均燃費の数値をリセットし、「オールクリア」を行うと、本機内のOBD II アダプターから受け取った車両に関連する数値をリセットします。

「満タンスタート」「満タン補正」

実走行による走行距離・給油量により燃費数値の精度を高めます。この手順で取得される補正係数は本機に自動登録されます。一度行えば、給油時に同じ手順を繰り返す必要はありません。

満タンスタート

満タン給油してください。

※ 車両が静止した状態で操作を行ってください。



満タン給油(※1)
油面の位置を覚えておいてください。
(※1) : 燃料タンクの構造により給油停止後に油面が低下します。燃料の油面低下が止まった位置を覚えておいてください。(車両によっては下がり方が遅く、また低下が大きい場合があります。)



[●] ボタンを押し、ジャンプウィンドウを表示。



[OBD] を選択・決定

<つづく>

くつづき>



[満タンスタート] を選択・決定



[はい] を選択・決定



走行します

- 200km～300km程度、無給油で走行してください。この間、適当な間隔で「OBD」画面をご確認いただき、満タン補正進歩率が100%になり「満タン補正」アイコンが点灯するまで走行してください。(点灯したまま長く走れば、それだけ補正精度が向上します。)

満タン補正

満タン補正進歩率が100%になり、「満タン補正」アイコンが点灯したら、満タン給油してください。



満タン給油(※1)
前回給油時の油面位置まで給油してください。
(※1) : 燃料タンクの構造により給油停止後に油面が低下します。燃料の油面低下が止まった位置を覚えておいてください。(車両によっては下がり方が遅く、また低下が大きい場合があります。)



[●] ボタンを押し、ジャンプウィンドウを表示。

[OBD] を選択・決定

<つづく>


[OK] を選択・決定



[EXIT] を選択・決定



待受画面に戻ります。

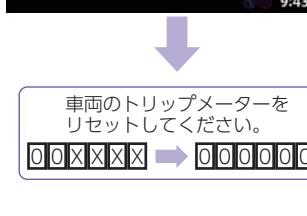


トリップ
メーターを
リセットして
ください。
00XXXXX → 0000000





(実際の)燃費

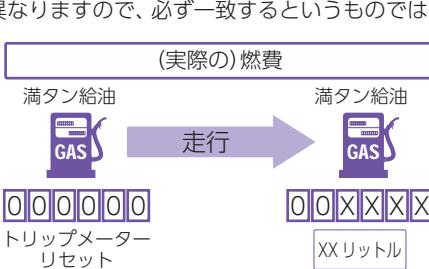

画面に表示される「平均燃費」




「係数補正」

係数補正是、燃費計算を行うまでの本機内の係数となります。この画面に表示される「距離係数」と「燃料係数」をメモしておくことにより、「オールクリア」をした後でもこれまでの燃費計算に戻すことができます。また、すでにOBD II アダプター対応の弊社製品をお使いの場合、違う機種に買い替えた場合など係数補正を行うことにより「満タンスタート・満タン補正」が不要になります。

※ あらかじめ「満タンスタート・満タン補正」を行って正確な補正係数を取得している場合に限ります。
※ 他社製品に表示されていた、雑誌等に掲載されていた、ネットに掲載されていたなどの数値を入力した場合、正常な表示・演算がされないことがあります。

<係数補正手順>

1. 「係数補正」を選択します。
2. 「距離係数」と「燃料係数」の数値を入力します。
3. 「OK」を選択すると補正が完了し、画面が元に戻ります。

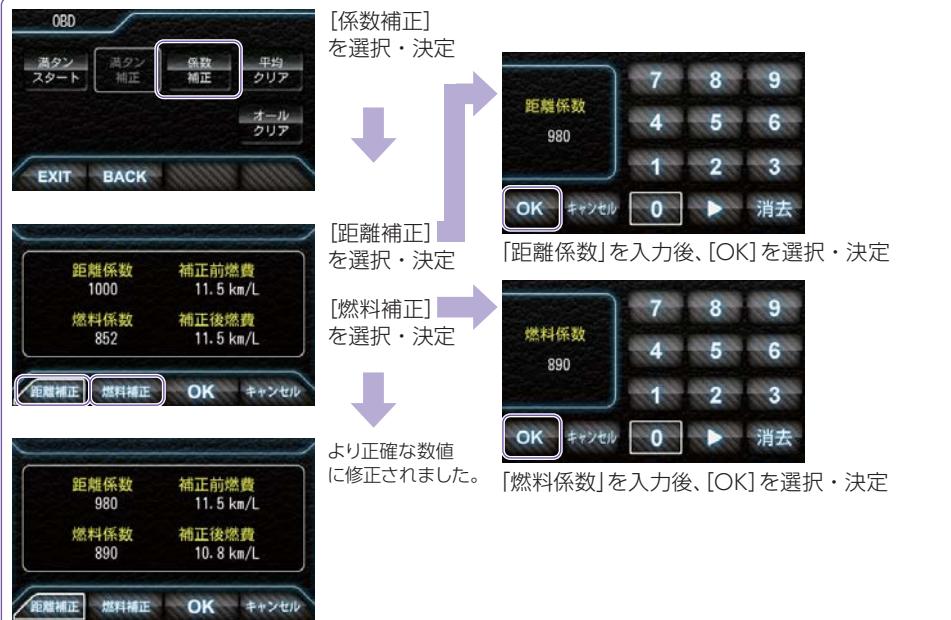

「平均クリア」

平均クリアは、画面内の「平均燃費」の項目をリセットすることができます。「満タン補正」の直後に使うと、これまでの平均燃費がクリアされることによって、新たに計算を開始させることができます。(平均クリアを行っても補正係数はクリアされません。)

「オールクリア」

オールクリアは、OBD II アダプターから受け取った車両に関連する本機内の数値をリセットします。(車両側OBD IIに影響はありません。)


オールクリアを行うと、燃費の補正係数もクリアされるので、「満タンスタート・満タン補正」または「係数補正」を行う必要があります。行わないといずれ燃費が表示されません。そのため、オールクリアを行う前に、係数補正の画面で距離係数と燃料係数を確認し、メモしておくことをおすすめします。

※ オールクリアを行い、初期値となった数値を元に戻すことはできませんので、ご注意ください。

月間記録設定

OBD II アダプターで接続すると、一回の運転ごとの日付、運転開始時刻、燃費が自動的に記録され、後から確認できます。月間のトータル走行距離や、月間の平均燃費も確認できます。

設定メニュー

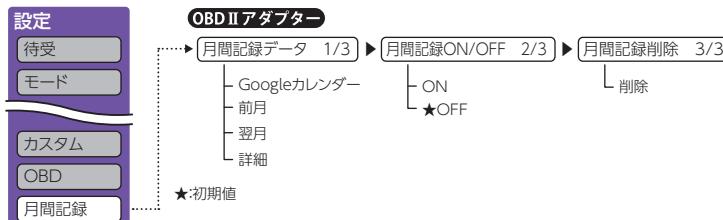

〈月間記録データ 1/3〉

[月間記録]を選択すると、その月の月間記録データが表示されます。[Googleカレンダー]で、手動で Googleカレンダーに月間記録を登録できます。(☞P.110)

[前月]、[翌月]でデータの表示月を変更することができます。

[詳細]を選択すると、月の記録データの詳細が表示されます。

ひと月に記録できる件数は、最大2,000件です。



〈月間記録ON/OFF 2/3〉

月間記録のON/OFFが設定できます。



〈月間記録削除 3/3〉

記録された月間記録を削除できます。



無線LAN(WLAN)設定

本機能は別売品の「無線LAN機能付 SDカード(OP-WLSD16)」をご購入いただき、本機にあらかじめ装着されている、SDカードアダプター(microSDカード)と入れ替えてご使用ください。
別売品の「無線LAN機能付 SDカード(OP-WLSD16)」を装着しないと、[WLAN]は表示されません。


設定メニュー



[WLAN ON/OFF] [WLAN情報] [設定QRコード] [Googleカレンダー] ...

★ON OFF

★初期値

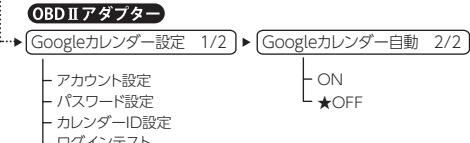

ON
★OFF



ダウンロード項目	ダウンロード制限	手動	自動
公開取締情報	制限なし	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
オービス/コンテンツデータ	My Yupiteru有料会員のみ (ご利用機種でのItyクラブのプラン加入も必要です。)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
写真データ	My Yupiteru有料会員のみ (ご利用機種でのItyクラブのプラン加入も必要です。)	<input type="radio"/>	-
リアルタイム配信データ	制限なし	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
WLAN経由の投稿	My Yupiteru会員	<input type="radio"/>	-

●WLANで接続している場合メッセージウィンドウにアイコンが表示されます。



〈接続先設定〉

接続先は8件まで登録できます。


一度設定しておけば、以降は自動的に接続が行われます。

[接続先設定]で「接続先設定」メニューを表示します。

・接続先の登録

本機にWLAN機器(接続先)を登録するには、2種類の方法があります。いずれかの方法で登録してください。

- ・新規登録(パスワード認証)
- ・自動登録(プッシュ認証)

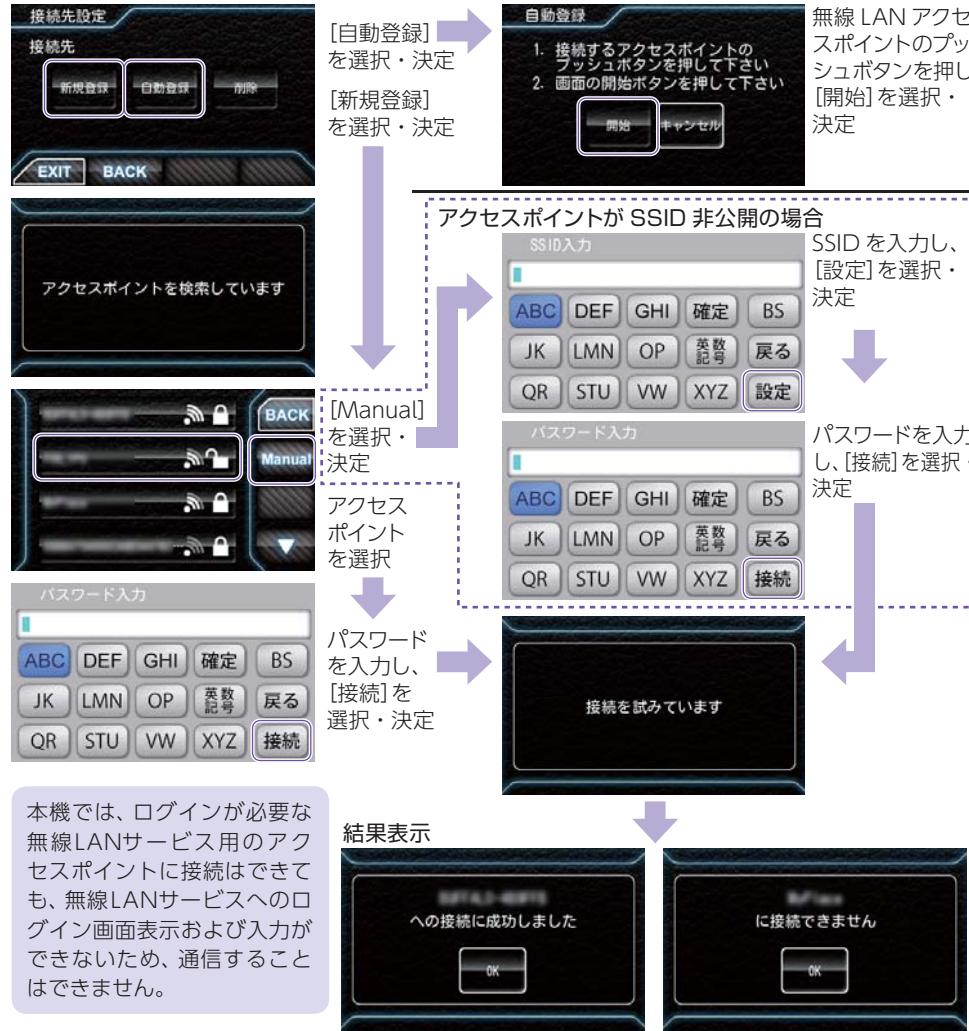

- ・パスワード認証で接続先を登録するには、以下の方法で接続します。

手順 ①[新規登録]を選択、②接続するアクセスポイントを選択、③パスワードを入力します。
※アクセスポイントがSSID非公開の場合は、アクセスポイントを選択せずに[Manual]を選択してください。(点線枠内の手順)

※接続に成功すると「成功しました」と表示され、使用可能になります。失敗した場合は再度お試しください。


- ・プッシュ認証で接続先を登録するには、以下の方法で行ってください。(プッシュボタン(PBC)認証モード)

手順 ①無線 LAN アセスポイントのプッシュボタンを押す、②一定時間内に本機画面内の[自動
登録]を選択して、画面表示の要領で[開始]を選択する。
※設定が成功したら、「設定が完了しました」と表示します。一定時間経過、またはその他のエラーが発生
した場合は「設定ができませんでした」と表示されます。

102 ④接続したくない接続先がある場合は、[削除]で削除してください。
本機メニュー[初期化]では、接続先は削除されません。

〈My Yupiteruアカウント設定〉

ID、パスワードを入力して、My Yupiteruにログインします。
[ID設定]でIDを入力、[パスワード設定]でパスワードを入力し、WLANの接続が確立した状態で[ログインテスト]を選択します。
※ My Yupiteruのアカウント登録は、あらかじめパソコンなどを使用して行っておく必要があります。本機での登録は行えません。
※ [オービスデータ][写真データ]のダウンロードには、「My Yupiteruのアカウント」、ご利用機器での「ityクラブのプラン加入」が必要です。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
※ 本機を廃棄したり、人に譲ったりする際など、ID・パスワードを削除したい場合は、[BS]で文字を全部消去して[設定]を選択してください。ID・パスワードが残ったままだと、悪用される恐れがあります。

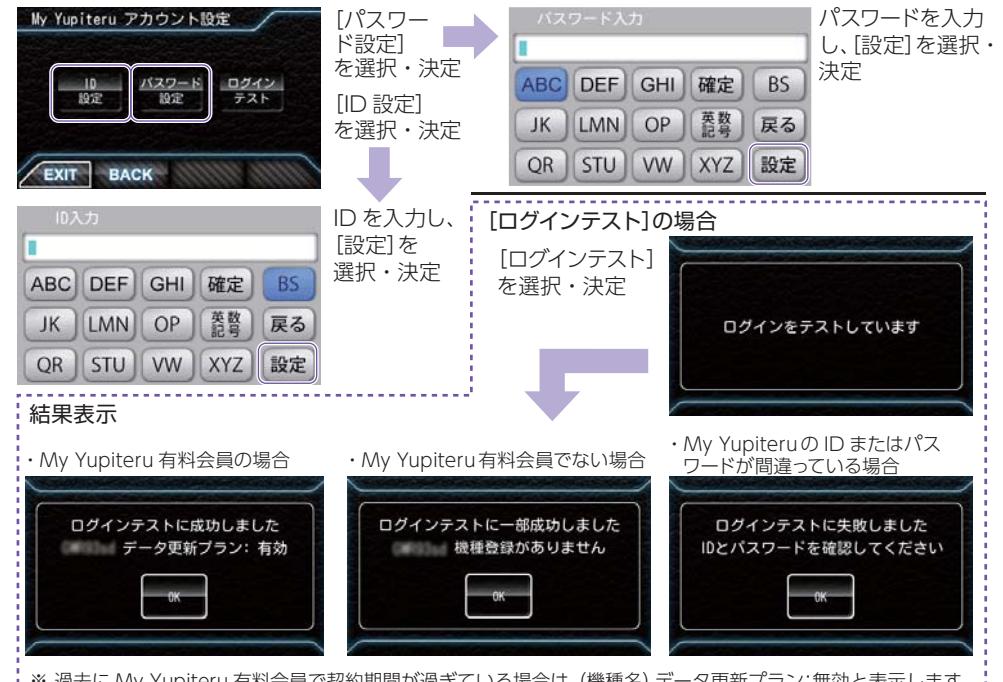

〈手動ダウンロード〉

各項目でダウンロードを行います。

My Yupiteru IDとパスワードが設定されていない場合は、[オービスデータ]と[写真データ]が押せません。
写真データはデータ量が大きいため、ダウンロードに時間が掛かります。写真データのダウンロードは手動ダウンロードのみ可能です。ダウンロード中に電源を切ることは避けてください。



〈自動ダウンロード〉


あらかじめ、ダウンロードする項目を設定しておくことで、WLAN接続が確立されていれば、電源ONのたびに、ダウンロードサーバーに最新のデータの有無を確認し、最新のデータがあればダウンロードを行います。WLAN接続が確立されていれば、最初のデータ確認から30分ごとに自動的にダウンロードサーバーに最新データの有無を確認し、最新のデータがあればダウンロードします。

自動ダウンロード中は、警報を行いません。

- My Yupiteru IDとパスワードが設定されていない場合は[オービスデータ]が選択できません。



- 自動ダウンロードが終了し、本機にデータが取り込まれるとデータの情報を表示し、自動的に通常の画面に戻ります。

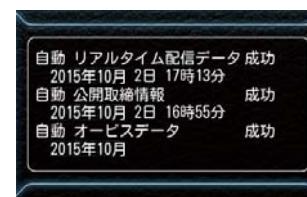


〈WLAN ON/OFF〉

WLANの機能をOFFにしたいときに使用します。初期値はONです。

〈WLAN 情報〉

WLAN情報を表示します。


- | | |
|---------|--|
| 接続先 | : 現在接続しているアクセスポイント名(SSID) |
| チャンネル | : 現在接続しているチャンネル |
| 受信強度 | : 現在の受信強度 |
| セキュリティ | : 現在の接続のセキュリティが有効か無効かを表示 |
| IPアドレス | : 本機に割り当てられているIPアドレス |
| MACアドレス | : 本機無線LANの物理アドレスを表示します。
(OP-WLSD16の裏面にも「MAC」の後ろに記載されています。 |

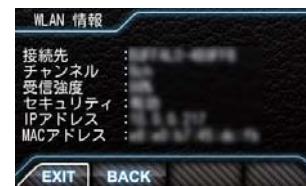

アクセスポイントでMACアドレスによる制限を設定してある場合は、この値をアクセスポイント側で許可してください。

〈設定QRコード〉


本機とスマートフォンがテザリングで接続されているか、または同じ無線LAN親機でネットワークに接続されていれば、スマートフォンから本機の設定ができます。

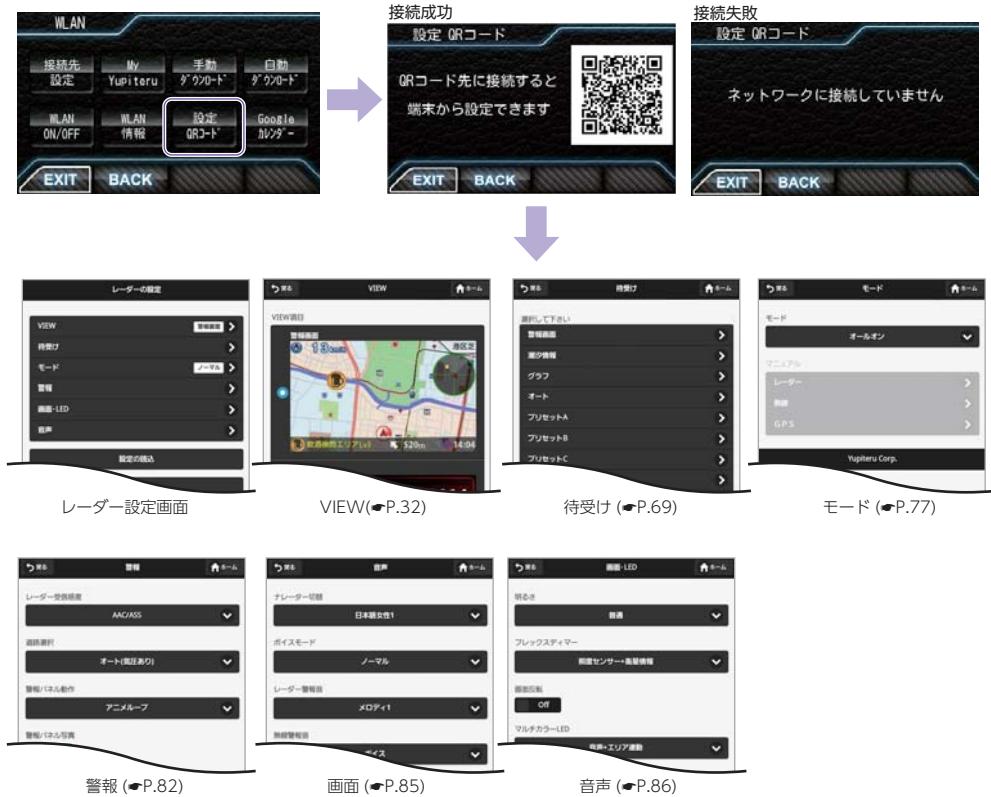

- ・スマートフォンで設定する場合は、以下の方法で行ってください。

手順

1. 「WLAN」画面の[設定QRコード]を選択・決定する。
WLAN接続されていない場合は「ネットワークに接続していません」と表示されます。
2. 表示された設定QRコードをスマートフォンで読み込む。
ブラウザが開き自動的に本機の設定が読み込まれます。
3. レーダー設定画面で設定をする。
表示される項目名、設定内容は本機と同様になります。

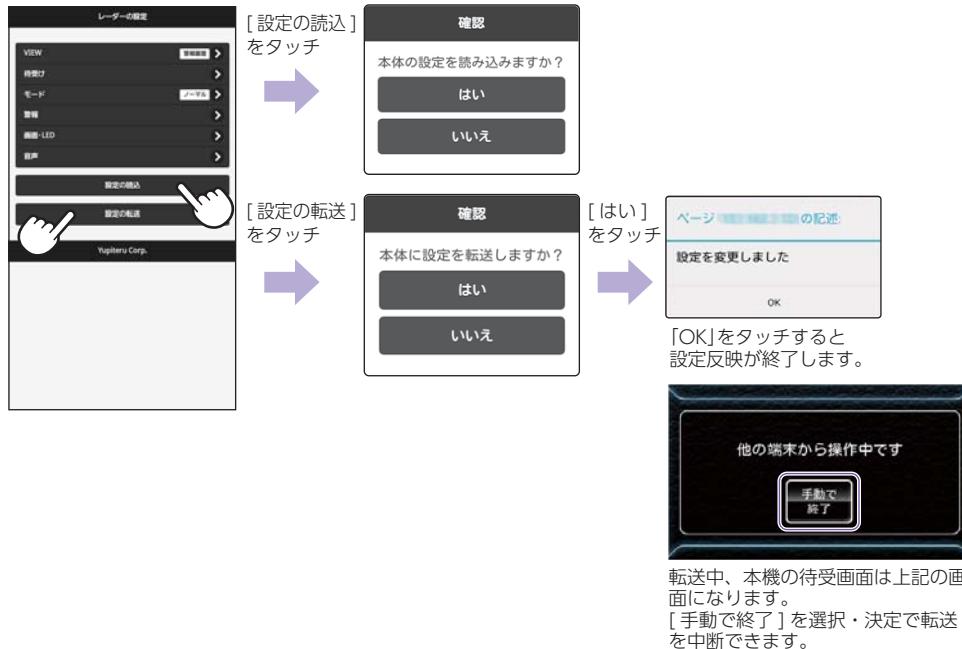

4. 本機に設定を反映する。

設定終了後、「設定の転送」をタッチし、「はい」をタッチすることで本機に設定を反映させます。


- 「設定の読み込み」をタッチし、「はい」をタッチすることで現在スマートフォンでの設定を破棄し本機の設定を読み込むことができます。

<Googleカレンダー><Googleカレンダー設定 1/2> OBD IIアダプター


月間記録をGoogleカレンダーに登録できます。
登録されるデータは、運転開始日時、運転終了日時、距離、燃費、緯度、経度になります。



パスワードを入力し、
Googleにログインします。

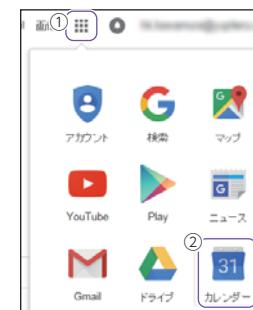


□をクリックすると、吹き出し
が表示されます。
カレンダーをクリックします。

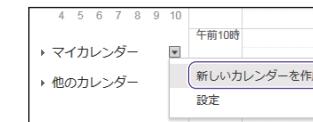

マイカレンダーの▼をクリックし、
「新しいカレンダーを作成」を
クリックします。



カレンダー名に「月間記録」を入力し、
「カレンダーを作成」をクリックします。

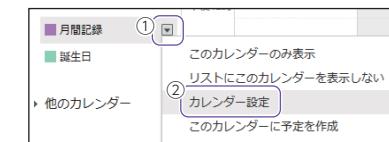

月間記録の▼をクリックし、
「カレンダー設定」をクリックします。




GoogleカレンダーIDが表示されます。※本機の登録で必要になります。

- Googleカレンダーの設定を以下の方で行ってください。

手順


- Googleのアカウントを作成しGoogleアカウントとGoogleパスワードを取得する。
※月間記録用にカレンダーを追加せず、初めからあるGoogleカレンダーを使用する場合、「2」は必要ありません。
- GoogleにログインしてGoogleカレンダーIDを取得する。

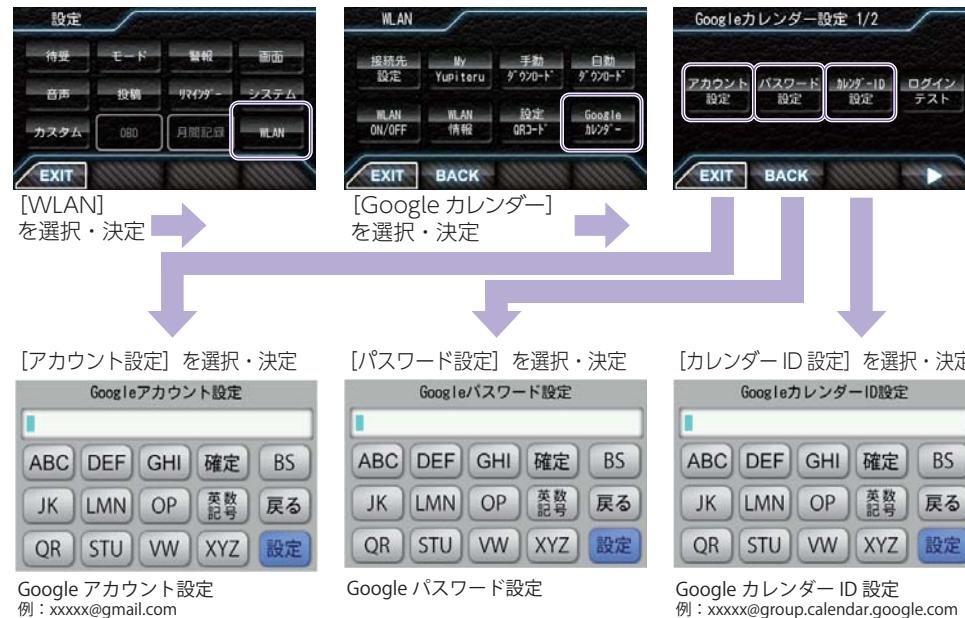

3. Googleアカウント、Googleパスワード、GoogleカレンダーIDを本機に設定する。
※ Googleアカウント設定で入力すると、GoogleカレンダーID設定にも反映されます。


• ログインテスト

ログインテストでGoogleカレンダー設定の確認ができます。

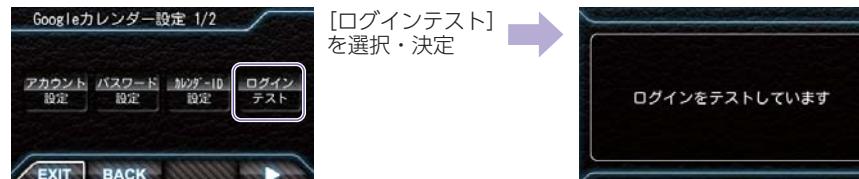

※ ログイン失敗の場合は表示画面に従い、確認してください。

※ Googleのセキュリティの設定を確認してください。(☞P.109)

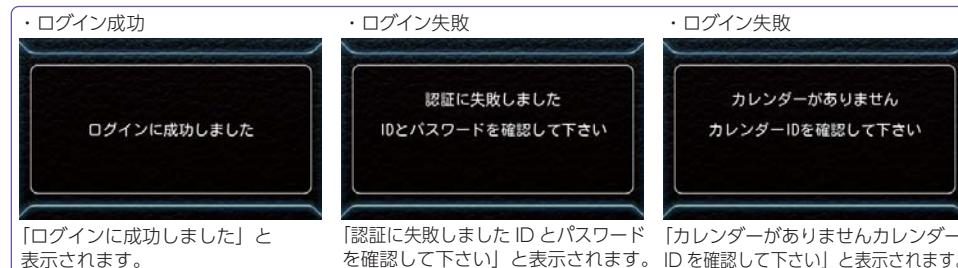

Googleカレンダー設定のログインテストに失敗する

● Googleのセキュリティの設定

Googleアカウントを新規で作成した場合、セキュリティの「安全性の低いアプリの許可」の設定が「有効」になっているか、確認してください。



• Googleのセキュリティの設定を以下の方で確認してください。
手順

1. Googleにログインし、セキュリティの画面を表示する。
2. 「安全性の低いアプリの許可」の設定が有効になっているか確認する。




〈Googleカレンダー自動 2/2〉 OBD IIアダプター

「ON」に設定すると、月間記録を自動でGoogleカレンダーに登録できます。

※月間記録はGoogleアカウント、Googleパスワード、GoogleカレンダーIDが本機に設定されていない場合はGoogleカレンダーに登録できません。(☞P.107)



※ネットワークに接続すると、画面が自動で切り替わり更新を開始します。

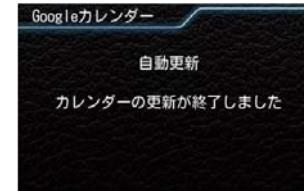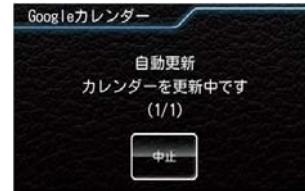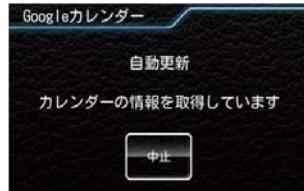

自動更新を開始します。





途中経過を表示




更新終了後、元の画面に戻ります。

・月間記録を手動でGoogleカレンダーに登録する


※月間記録はGoogleアカウント、Googleパスワード、GoogleカレンダーIDが本機に設定されていない場合はGoogleカレンダーに登録できません。(☞P.107)

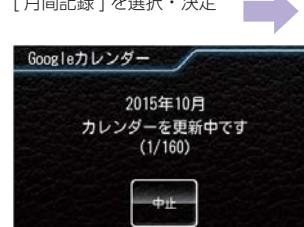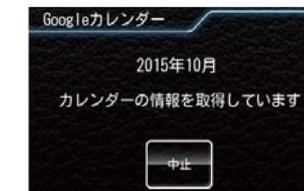

途中経過を表示

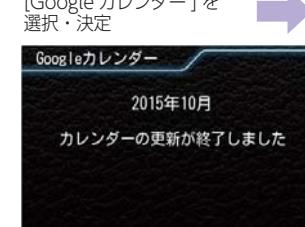

※月間記録データを登録済みの場合は、「すでに登録済みです」と表示されます。

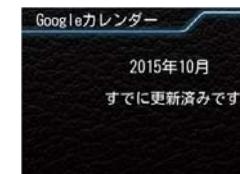

ity.MAPサービス

今すぐ地図表示サービス

本機に表示させたQRコードをバーコードリーダー機能付携帯電話で読み取ると、携帯電話に周辺の地図を表示します。詳しくは、☞P.33を参照ください。

地図閲覧サービス

携帯電話やパソコンで専用サイトにアクセスし、緯度・経度や郵便番号、住所を入力すると、周辺の地図を表示します。詳しくは、☞P.33を参照ください。

ログ機能 [特許出願中]

ログ機能をONに設定すると、走行データ(約21時間分)を本機に記録します。記録したデータは、付属品(本機に装着済み)のSDカードにコピーし、パソコンで走行軌跡を確認することができます。

パソコンで走行軌跡を確認するには以下の環境や条件が必要になります。

※下記以外のパソコン環境や地図ソフト、市販品のデータロガーでの動作確認は行っておりません。

※走行軌跡はパソコン上の地図や地形とずれることがあります。

※測位状況および走行の状況によりログ記録時間は異なります。

・下記の条件を満たしたインターネットに接続可能なパソコン。

※OS

- ・Microsoft Windows 7(32bit版/64bit版)、Vista(32bit版/64bit版)、XP(32bit版)※64bit版は未対応、2000.
※.NET Framework2.0以上がインストールされていること。.NET Framework2.0以上がインストールされていない場合は、Microsoft社のホームページよりダウンロードしてください。

・ご用意いただくもの。

※SDカードリーダー(使用中のSDカードに対応のもの)

※GoogleよりGoogle Earthをダウンロードしてください。

※弊社ホームページ(<http://www.yupiteru.co.jp>)をご覧の上、オリジナルログデータ変換ソフト(YP_LogDataConvert.exe)をダウンロードしてください。

1.ログ機能をONにする

ログ機能をONに設定(☞P.93)すると走行データが記録されます。

※非測位時、時速10km未満の場合は記録されません。

※ログの残量表示は「設定」→「システム」→「ログ機能」の画面下にパーセント表示されます。

※記録容量が100%になった場合は、自動的にログ機能をOFFにし、100%の表示を残します。

※記録容量が100%になっている場合は、ログ機能をONにすることはできません。

※ログ機能ON中は常に走行データを記録します。

日時別の保存や管理は行っておりません。

※記録容量が100%になり、ログ機能がOFFになってしまっても、データ消去(☞P.93)を行なうまで、100%の表示は残ります。

※走行記録を消去する場合は、データ消去(☞P.93)を行なってください。また必要に応じ、事前に下記の手順でSDカードにコピーを行なってください。

2.走行データをSDカードにコピーする


リモコンで操作を行ってください。

- ① [●]ボタンを押し、設定モードにする。
- ② [システム]を選択・決定。
- ③ [▶]ボタンを押し、「SD出力」画面にする。
- ④ [ログ]を選択・決定する。

※ SDカードへコピーを行ったあとも、走行データを記憶しています。

走行データを消去する場合は、「データ消去」行ってください。

(☞P.93)

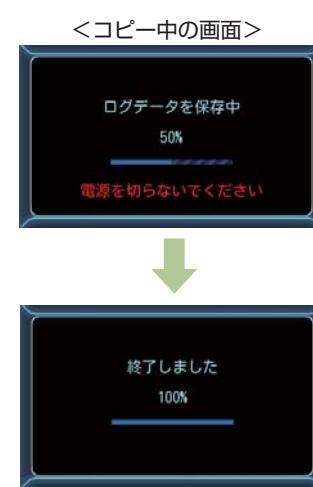

3.パソコンで走行軌跡を確認する

- ① 走行データをコピーしたSDカードをパソコンに接続する。
- ② YP_LogDataConvert.exe(ユピテル ログデータコンバート)を起動する。パソコン画面上の「開く」ボタンをクリックし、SDカードの走行データ(*.Log)を選択する。
- ③ 「変換」ボタンをクリックし、お好みのファイル名と保存先を指定し、保存する。
- ④ 保存したファイルを開くと、Google Earthの画面上に走行軌跡が表示されます。

※ 走行軌跡はパソコン上の地図や地形と必ずしも一致しません。それで表示されることがありますのでご了承ください。

※ 走行軌跡の確認後は、SDカードを本機に装着してご使用ください。(☞P.25)

※ 必要に応じ、SDカード内にコピーした走行データ(*.Log)を削除する場合は、他のデータを削除しないようご注意ください。

オービス・取締り系&コンテンツデータ更新

パソコンでのダウンロード、SDカードをお送りするお届けプラン、本体お預かり更新サービスで本機のオービス・取締り系&コンテンツデータの更新を行っていただけます。

各種更新サービスについての詳細は下記ホームページをご覧ください。

<https://ity.yupiteru.co.jp/>

パソコンでのダウンロード、SDカードをお送りするお届けプランをご利用の際には、下記ホームページよりご利用の機種を選択のうえ、お申込み手続きを行ってください。

ity.クラブ / POWERED BY 

<https://ity.yupiteru.co.jp/>

電話でのお問い合わせは下記フリーコールにお願いします。

◆ユピテル **ity.クラブ 窓口**

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

 **0120-958-955**

本機お預かり更新サービスをご要望される場合は、お買い上げの販売店、または、お客様ご相談センターにご依頼ください。

故障かな?と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、お買い上げの販売店、または弊社ご相談窓口にご相談ください。

電源がONにならない

- 電源スイッチがONになっていますか。
- シガープラグコードが外れていませんか。
- シガーライターソケットの内部が汚れて、接触不良をおこしていませんか。
2~3回左右にひねりながらシガーライターソケットに差し込み直してください。
- シガープラグコード内部のヒューズが切れていないか確認してください。切れている場合は、同じ容量の新しいヒューズと交換してください。
- 付属品のSDカードアダプター(microSDカード)を装着していますか、または抜けかけていませんか。
本機は付属品のSDカードアダプター(microSDカード)が入っていないと起動しません。
- 初めてOBDⅡアダプターを車両に取り付ける場合は、本機の起動に数分かかることがあります。

→10

—

—

→20

→25

—

電源がOFFにならない

- シガーライターソケットの電源が、イグニッションのON/OFFと連動してON/OFFしない車両があります。このような車両では、エンジンを止めても、シガーライターソケットに電源が供給されますので、本機の電源スイッチで電源をOFFにしてください。
- シガーライターソケットの電源が、イグニッションのON/OFFと連動してON/OFFされる車両でも、OBDⅡアダプター取り付け時はイグニッションのOFFから本機の電源がOFFになるまでに数秒から数十秒かかります。OBDⅡアダプターで接続した場合は、本機の電源スイッチで電源をOFFにしないでください。

→10

→29

OBDⅡ接続中に突然電源がOFFになった

- OBDⅡアダプターのコネクターが外れていませんか確認してください。
車両の振動等によってコネクターが緩むことがあります。

→23

何も表示しない

- 「マーナモード」になっていませんか。
リモコンの[▲]ボタンを押して解除してください。
- 待受画面の設定が「OFF」ではありませんか。[VIEW]ボタンを押して待受画面を変更してください。

→30

→36

画面が常に暗い

- フレックスディマーの設定で「照度センサ+衛星情報」に設定すると、設置場所によっては常にフレックスディマーが作動する場合があります。その場合は、取付場所を変更するか設定を「衛星情報」にしてご使用ください。

—

音が出ない

- 音量「0」になっていませんか。音量を調節してください。

→29

リモコンで操作できない

- リモコンの電池が消耗していませんか。新しい電池[CR2016]と交換してください。
- リモコンの赤外線がさえぎられていませんか。
- 本機の赤外線受光部に太陽光が直接入射していると、操作距離が短くなる場合があります。

■24
—
—

レーダー警報しない

- 電源が入っていましたか。
- 取締りレーダー波が発射されていましたか。計測する瞬間だけ電波を発射するステルス型や、取締り準備中あるいは終了後などで、スピード測定装置から取締りレーダー波が発射されていないことがあります。
- マイキャンセル登録したエリアではありませんでしたか。
- アイキャンセルされていませんか。
- 受信感度モードが「AAC/ASS」または「AAC/SE」の場合、時速 30 km 未満のときは警報しません。
- 「マナーモード」になっていませんか。
リモコンの[▲]ボタンを押して解除してください。

■10
■26
■32
■80
■82
■30

GPS 警報しない

- GPS 測位していましたか。
- 新たに設置されたオービスなどのターゲットではありませんか。

■8
—

取締りもしていないのに警報機能がはたらく

- 取締りレーダー波と同じ電波が他でも使用されています。それらの電波を受信すると警報機能がはたらくことがあります。故障ではありませんので、ご了承ください。
- 取締りレーダー波と同じ電波を使用している主な機器
電波式の自動ドア、防犯センサー / 信号機の近くに設置されている車両通過計測器 / NTT のマイクロウェーブ通信回路の一部 / 気象用レーダー、航空レーダーの一部 / 他のレーダー探知機の一部
まれに他の無線機の影響を受けることがあります。その場合は取り付け位置を変えてみてください。

—

警報の途中で警報音が小さくなる

- レーダー波の受信が約 30 秒以上続くと、警報音が小さくなります。(オートクワイアット)

■60

一般道を走行中に高速道のターゲットを GPS 警報する

- 「道路選択」の設定を「オール」でご使用の場合は、一般道と高速道の両方のターゲットを警報します。
- 一般道と高速道が並行していたり、交差している場所およびその周辺などで走行道路の識別が困難な状況では、一般道 / 高速道の両方のターゲットを表示・警報することができます。
- ハイウェイオアシスは、「一般道」に設定された場合も GPS 告知されます。

■83
—
—

ひんぱんに無線警報する

- 放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、受信状態になることがあります。また、取り付けた車両やカーナビの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射している場合があります。

—

取締り現場なのに 350.1MHz を受信しない

- 「取締無線」を「ON」に設定していましたか。
- 取締り現場での連絡が無線方式で行われていましたか。連絡には 350.1MHz の電波を使った無線方式の他に、有線方式の場合もあります。

■79
—

誤警報がキャンセルされない

- 「アイキャンセル」の設定は「ON」になっていましたか。
- スペシャルモードになつていませんか。スペシャルモードは「アイキャンセル」の設定を「ON」にすることはできません。
- GPS 測位していましたか。
- 新 H システムやレーダー式オービスが近くにありませんでしたか。
- 取締エリア、またはマイエリア登録したエリアではありませんか。

■80
■77
■8
—
—

地図にズレができる

- GPS 測位していましたか。障害物や遮蔽物の無い、視界の良い場所へ移動してみてください。
- マーク・名称が重なって表示されることがあります。故障ではありませんので、ご了承ください。

—
—

速度表示が車両の速度計と異なる

- 車両の速度計は、実際より数値が高く表示される(プラス誤差)傾向があります。
※OBD II 接続の場合でも車両の速度計とは一致しません。
※補正機能はありません。

—

OBD II 接続時に表示される待受画面の一部が表示されない

- 車種によって、待受画面の一部の項目が表示されない場合があります。
(車種別の適応については、販売店または弊社ホームページでご確認ください。)

—

OBD II 接続時にスロットル開度が、アイドリング中でも 0%にならない

- 車種によって、「スロットル開度」はエンジンがアイドリング状態でも表示が 0%にならないことがあります。

■45

OBD II 接続時に待受画面の項目の内容が、車両のメーターと異なる

- 車種によって、表示する内容は純正メーターの数値やタイミングと異なる場合があります。

—

Google カレンダー設定のログインテストに失敗する

- Google アカウントを新規で作成した場合、セキュリティの「安全性の低いアプリのアクセス」の設定が「無効」になっている場合があります。

■109

地図データベースについて

背景地図(Top,Middle,Base)

- この地図の作成に当たっては、一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。
(c)2009-2015 一般財団法人日本デジタル道路地図協会(測量法第44条に基づく成果使用承認)[2015年3月発行データ使用]
- ©2015 INCREMENT P CORPORATION

詳細背景地図(City)

- この地図は小田原市長の承認を得て、同市発行の1/2,500国土基本図を使用したものである。(承認番号)小田原市指令第52号 平成10年4月2日承認
- この地図の作成に当たっては、知多市長の承認を得て、同市発行の2,500分の1都市計画基本図を使用したものである。(測量法第44条に基づく成果使用承認 平成12年度 知都発第170号)
- この地図は、養老町長の承認を得て、同町所管の2500分の1都市計画図を使用したものである。(平成12年 建設第1902号)
- この地図は、貴志川町長の承認を得て同町発行の1/2,500全図を使用し、調製したものである。(承認番号)平10.近公.第34号
- この地図は大木町長の承認を得て、同町発行の5,000分の1の地形図を使用し調製したものです。(承認番号)15大木建第734号)
- この地図は、蛭金村長の承認を得て1/2,500の都市計画図を参照して作成したものです。(承認番号)16蛭第5417号)
- この地図は東近江市長の承認を得て、同市発行の地形図1/2,500を使用し、調製したものである。(承認番号)東開第111号 平成18年2月28日承認)
- この地図は、伊香保町長の承認を得て平成7年度作成の10,000分の1の白図を使用し、調製したものです。(承認番号)伊建農発229号 平成17年7月14日承認)
- この地形図は、東京都都市整備局および東京デジタルマップの東京都縮尺1/2500地形図を使用して作成したものである。(承認番号)18東デ共041号)
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1の地形図を使用して作成したものである。(承認番号)18都市基交第478号)
- この地図は、津市長の承認を得て、同市所管の測量成果津市都市計画(1/2,500)を使用し調製したものです。(承認番号)平成17年津市使用承認第5号)
- この地図は、宇部市長の承認を得て平成13年作成の宇部市域図を使用したものである。(承認番号)指令宇都第13号 平成18年5月15日承認
- この地図は、宇部市長の承認を得て平成13年作成の宇部市域図を使用したものである。(承認番号)指令宇都第14号 平成18年5月31日承認
- この地図は、周防大島町長の承認を得て、周防大島町管内図を使用したものである。(承認番号)周防建設第56号 平成18年5月12日承認
- この地図は、東かがわ市長の承認を得て、同市所管の測量成果である東かがわ市地形図1/10,000及び東かがわ市都市計画図1/2,500を使用して調製したものである。(承認番号)平成18年5月21日E建第107号)
- この測量の成果は、東温市長の承認により、平成17年3月作成の東温市都市計画図を使用して得たものである。(承認番号)H18東温都第174号)
- この地図は、宮城県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。(承認番号)林振第350号 平成18年9月19日承認)
- この地図は、宮城県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。(承認番号)林振第611号 平成19年2月28日承認)
- この地図は秋田県知事の承認を得て森林基本図を複製したものである。承認番号 平成19年3月7日 指令水緑-1258
- この地図は、山形県の森林基本図を複製したものである。承認番号森第18-10号)
- この地図は長岡市長の承認を得て、同市所管の地形図1/10,000を使用して調製したものである。(長都政第477号 平成18年3月28日承認)
- この図面は山梨県が作成した測量成果をもとに作成したものです。使用承認 平成19年3月1日 森整第1561号)
- この地図は、長野県知事の承認を得て、長野県森林基本図を使用して作成したものである。(承認番号)18森政第5-5号)
- この地図は島根県が作成した森林基本図1:5,000を原図とし、島根県知事の承認を得て使用したものである。(承認番号)平成18年11月24日付け森第1286号)
- この地図は島根県が作成した森林基本図1:5,000を原図とし、島根県知事の承認を得て使用したものである。(承認番号)平成19年2月27日付け森第1736号)
- この地図は、広島県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。(広島県使用承認林振第115号 平成19年2月15日承認)
- この地図は、徳島県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。(承認番号)林振第484号 平成19年1月30日承認)
- この地図は、佐賀県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。(承認番号)森整第010634号 平成18年10月4日承認)
- この地図は、長崎県知事の承認を得て、長崎県森林基本図(1/5,000)を使用し調製したものである。承認番号 18林第492号(平成18年10月6日)
- この地図は、熊本県知事の承認を得て5,000分の1の森林地形図を複製したものである。(承認番号)森整第993号・平成19年2月14日)
- この地図は、熊本県知事の承認を得て5,000分の1の森林地形図を複製したものである。(承認番号)森整第1079号・平成19年3月7日)
- この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000分の1森林基本図を使用し、調製したものである(承認番号)林18-1 平成18年12月5日)
- この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000分の1森林基本図を使用し、調製したものである(承認番号)林18-2 平成19年3月7日)
- この地図は宮崎県知事の承認を得て5,000分の1森林基本図を使用し、調製したものである。(承認番号)使18-1号 平成18年12月8日)
- この地図は宮崎県知事の承認を得て5,000分の1森林基本図を使用し、調製したものである。(承認番号)使18-3号 平成19年3月8日)
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものである。(承認番号)平18 林振第360号)
- この地図は、知覧町長の承認を得て、同町発行の1/5,000全図を使用し、調製したものである。(承認番号)平成18年5月26日知耕第590号)

- この地図の作成にあたっては、茨城県林政課作成の5千分の1森林基本図を使用しました。(測量法第44条第3項の規定に基づく成果使用承認 平成19年8月8日付、承認番号 林政19-482号、茨城県林政課長)
- この地図は秋田県知事の承認を得て森林基本図を複製したものである。(承認番号 平成18年11月30日 指令水緑-947)
- この地図は、笛吹市長の承認を得て同市発行の10000分の1の全国図を使用し、作成したものである。(承認番号 笛まち第12-25号 平成19年12月13日承認)
- この地図は、岐阜県知事の承認を得て、岐阜県共有空間データ(18国地部公発第334号)を使用したものである。(承認番号 情企第590号 平成20年3月24日承認)
- この成果品は、高知県が作成した測量成果を、高知県知事の承認を得て使用し作成したものである。(承認番号 平成19年2月14日付け 18高森推第568号)
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものである。(承認番号)平19 林振第404号)
- この地図データの一部は、小樽市長の承認を得て、同市が作成した平成19年度臨港道路竣工平面図を複製したものである。(承認番号)平21 梅港事第33号
- この地図は、森林計画室長の承認を得て静岡県作成の5000分の1の森林基本図を複製したものである。(承認番号)平成21年森計第477号
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものである。(承認番号)平18 林振第497号)
- この地図は、東根市長の承諾を得て同市保管の東根市道路台帳図を使用し、調製したものである。(承認番号)東建収第8号 平成21年5月27日承認)
- この地図は幕別町長の承認を得て、同町発行の2千5百分の1幕別町現況図を使用し、調整したものである。(承認番号)H22 幕都計第185号
- この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H・1 - No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を利用し作成したものである。(承認番号)国地企調第180号 平成22年9月28日)
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものである。(承認番号)平19 林振第246号)
- この地図は、田原市長の承認を得て、同市発行の都市計画図を使用して作成したものである。(承認番号)23田街第55号
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5千分1国土基本図を使用した。(承認番号)平26情使、第74号-55号)
- このデータは、国土地理院の技術資料C1-No.445「小笠原諸島西之島周辺の正射画像(平成26年12月10日撮影)」を利用して作成したものである。
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の災害復興計画基図を使用した。(承認番号)平27情使、第199号)
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号)平27情使、第308号-55号)
- ©2015 INCREMENT P CORPORATION

道路ネットワーク

- この地図の作成に当たっては、一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。
(c)2009-2015 一般財団法人日本デジタル道路地図協会(測量法第44条に基づく成果使用承認)[2015年3月発行データ使用]
- ©2015 INCREMENT P CORPORATION

MEMO