

GOLFNAVI AGN810(K) AGN810(W)

クイックガイド

●電源をONします

右ボタン(電源ボタン)を約2秒以上押す

●ゴルフナビを選択します

左ボタンの上下で「ゴルフナビ」を選択し右ボタンで決定



コース選択は次の2種類から選べます。

■ゴルフ場のコースを自動で探す

GPSによりゴルフ場を自動で探します。

プレーするゴルフ場 → OUT・IN → ホールを選択

■ゴルフ場のコースを手動で探す

「手動検索」を選択し右ボタンで決定します。

エリア → 都道府県 → 50音行 → 頭文字 → ゴルフ場 → OUT・IN → ホールを選択

●表示モードを選べます

表示は2種類から選べます。

グリーンモード

選択可能

ハザードモード

グリーン中央とグリーンエッジまでの距離を表示します。

グリーンまでの距離とその間にあるハザード(池・バンカー・木・林など)までの距離を表示します。

表示の切替方法



右ボタンを押し「サブメニュー」から「モード変更」を選択すると切り替えることができます。ハザードモードからグリーンモードも同様です。

●電源をOFFします

右ボタン(電源ボタン)を約2秒以上押す

ハザード表示の種類




操作方法

短押しで項目の選択(上方向)。2秒以上押すと、地点登録をします。

▲ 左上ボタン

▼ 左下ボタン


短押しで項目の選択(下方向)。2秒以上押すと、地点登録をします。

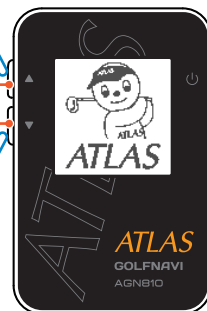

右ボタン(電源ボタン)

短押しで操作の決定。2秒以上押すと、電源をONまたはOFFします。


アイコン表示



- ① 電池残量表示
 - ② ホール表示
 - ③ パー表示
 - ④ ヤード/メートル表示(切替は「設定」→「ゴルフナビ」よりできます)
 - ⑤ 時刻表示
- ※ GPS非測位時は [X] を表示します。

充電について


本体下部の端子カバーを開き付属の AC アダプターや市販の USB ケーブル (USB2.0 ケーブル A コネクタ オス - ミニ B コネクタ オス) を使用して充電して下さい。約3時間で満充電になります。満充電で約20時間使用可能です。

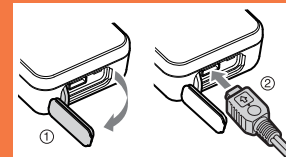

グリーンの変更

(グリーンモード時)


1 ホールにグリーンが2つある場合、左ボタン(上下どちらでも)を押すたびにグリーンが切り替わります。

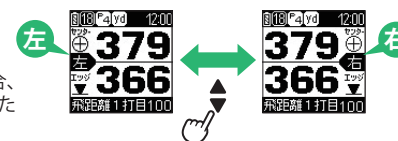


グリーンモード



ハザードモード

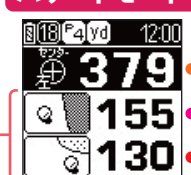

左ボタン(上下どちらでも)を押すと次のハザードが順番に表示されます。

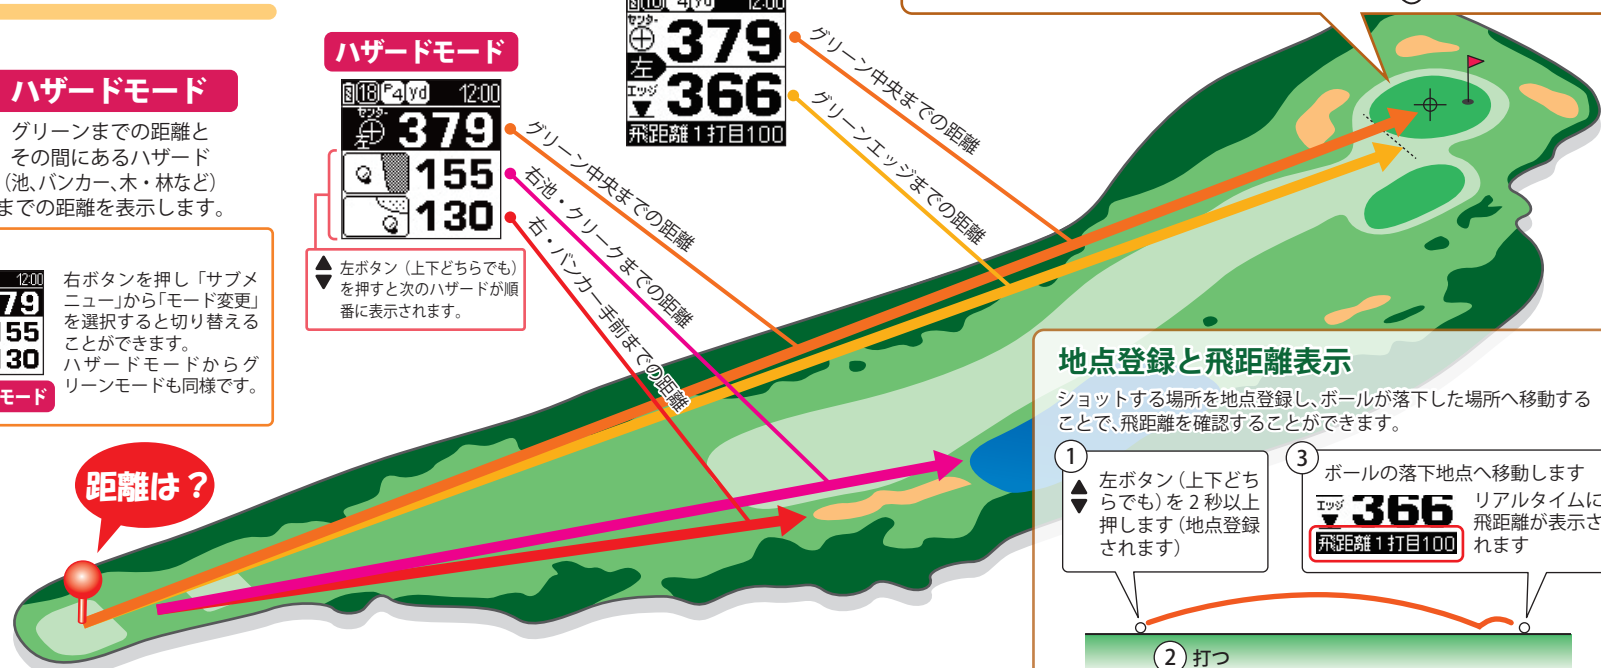

地点登録と飛距離表示

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所へ移動することで、飛距離を確認することができます。

