




取り付けについて

注意

- 良好な音声認識を行うために、マイクはコラムカバーなどに取り付け、ドライバーからあまり離れた場所には取り付けないでください。
- 取り付け位置は、メーターなどの視界を妨げず、運転操作などの支障のない位置に取り付けてください。
- 車両のスピーカーの近くや、騒音、風切り音などの発生する位置に取り付けると、音声を拾いにくくなります。
- 貼り付け面の汚れや油分、水分などは十分に拭き取ってから貼り付けてください。

● マイク取り付け例

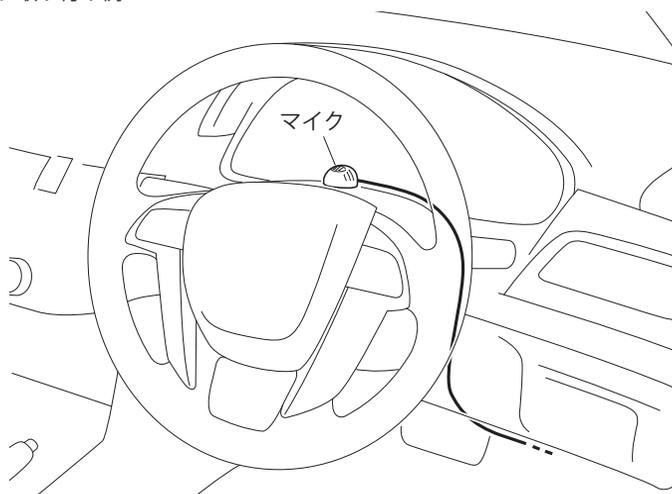

※ 取り付けの際は、市販のコードクリップ等でコードを固定し、運転操作に支障のないように取り付けてください。


※ 音声認識クレードルにセットし電源を供給しないと、音声認識ボタンが表示されず、音声認識は動作しません。

取り付け位置によっては、エンジン音や風切り音など周囲の音が大きくて、音声認識がうまくいかない時があります。その時は、取り付け位置を変更するか、周囲が静かなタイミングでお試してください。



Leiモード切替について

YERAモードとLeiモードを切り替える時は、MODEボタンを押します。使用中にいつでも切り替えることができますが、警報時やナビでの案内時には、警報や案内が優先されます。

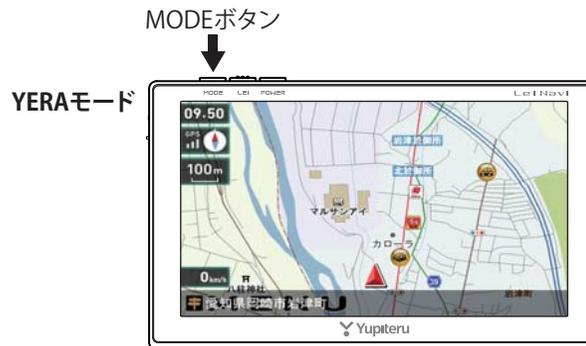

YERAモード

YERAモード時にMODEボタンを押すと、「Leiモードに切り替えますか」と表示されます。切り替える時は「OK」をタッチします。



Leiモード時にMODEボタンを押すと、「YERAモードに切り替えますか」と表示されます。切り替える時は「OK」をタッチします。



Leiモード

MODEボタン



Lei モードでの設定を行えます。
Lei ボタンを押すと Lei Menu を表示します。



Lei Menu



①ルート案内 補助イラストの表示



「優先表示する」に設定すると、ルート案内時、交差点拡大図などの補助イラストを表示します。
「優先表示しない」に設定すると、ルート案内時でも Lei が表示されたままになります。案内中に Lei にタッチすると補助イラストが表示され、画面切替をタッチすると画面が切り替わります。



「優先表示しない」で案内中 Lei をタッチ



補助イラストが表示されます。「画面切替」タッチで補助イラスト画面が切り替わります。

②音声認識開始条件



音声認識を開始する方法を選択できます。「ボタン」に設定すると、画面の「音声認識」をタッチした時に、音声認識を開始します。「ボタン 音声」に設定すると、「音声認識」をタッチするか、起動フレーズを認識した場合に、音声認識を開始します。



「音声認識」をタッチ、または起動フレーズを発声。
※「ボタン 音声」に設定時

※ 音声認識は、音声認識クレードルにセットし、電源を供給しないと音声認識ボタンが表示されず、動作しません。

③ 音声認識判定



音声認識のレベルを調整します
周囲の環境や、車両の状況により設定を変更してください。

ゆるい：静かな場所に適しています。
ふつう：標準設定
きびしい：騒がしい場所に適しています。

④ コスチュームの選択



Leiのコスチュームを選択できます。

⑤ 収録音声の再生



収録されている Lei の音声を聞くことができます。
コスチューム毎の Lei が発声した音声のみ再生できます。新たな音声を発声するたびに、音声がが増えていきます。
「???'は、ある条件で有効になります。

⑥ 戻る



Lei Menu を終了し、ナビ画面に戻ります。
本機上部の Lei ボタンでも同様にナビ画面に戻ります。

⑦ コンテスト作品集



「霧島レイ オリジナルコスチューム イラストコンテスト」の作品がムービーで流れます。

⑧ MOVIE1, 2, 3



オリジナルムービーを再生します。

音声認識を開始する

Lei Menu で「音声認識開始条件 ボタン 音声」に設定されている時は、マイクに向かって発声するか、「音声認識」ボタンをタッチします。
「音声認識開始条件 ボタン」に設定されている時は、画面の「音声認識」ボタンをタッチします。



音声認識開始フレーズ

「レーたん、ボイスシステム起動」
(れーたん、ボイスシステムきどう)

- ・ 音声認識は、音声認識クレードルにセットし、電源を供給しないと音声認識ボタンが表示されず、動作しません。
- ・ 音声認識は一定時間経過すると、自動的に OFF になり、通常のナビ操作に戻ります。
- ・ 音声認識を解除する時は、音声解除ボタンをタッチします。
- ・ Lei が話している時は、操作を受け付けません。話し終わるまで待つて操作を行ってください。

マイクの取り付け位置によっては、エンジン音や風切り音など周囲の音が大きくて、音声認識がうまくいかない場合があります。その時は、マイクの取り付け位置を変更するか、周囲が静かなタイミングでお試ください。



音声認識操作手順

音声認識を開始したら、操作したい項目を発声します。

画面の拡大・縮小

画面の縮小・拡大を行います。



※スケールを直接発声することも可能です。

- ・ 10 m(じゅうめーとる)
- ・ 25 m(にじゅうごめーとる)
- ・ 50 m(ごじゅうめーとる)
- ・ 100 m(ひゃくめーとる)
- ・ 200 m(にひゃくめーとる)
- ・ 500 m(ごひゃくめーとる)
- ・ 1 km(いちきろ)
- ・ 2.5 km(にーてんごきろ)
- ・ 5 km(ごきろ)
- ・ 10 km(じゅっきろ)

音声認識を開始したら、操作したい項目を発声します。どちらのフレーズでも可能です。

発声フレーズ

- ・ スケール
- ・ 縮尺(しゆくしゃく)

画面タッチでも操作できます。

- 画面を拡大する時

発声フレーズ

- ・ 拡大(かくだい)
- ・ 詳細(しょうさい)

- 画面を縮小する時

発声フレーズ

- ・ 縮小(しゆくしょう)
- ・ 広域(こういき)

- 他の操作を行う時

発声フレーズ

- ・ 戻る(もどる)
- ・ 取り消し(とりけし)
- ・ やり直し(やりなおし)

- 画面の拡大・縮小を終了し、ナビ画面に戻る時

発声フレーズ

- ・ 音声解除(おんせいかいじょ)
- ・ 終了(しゅうりょう)
- ・ 現在地(げんざいち)

周辺検索する

周辺の施設検索をします。施設ジャンルで検索できます。



音声認識を開始したら、操作したい項目を発声します。

発声フレーズ

- ・ 周辺(しゅうへん)

周辺ボタンタッチでも操作できます。

- 他の操作を行う時

発声フレーズ

- ・ 戻る(もどる)
- ・ 取り消し(とりけし)
- ・ やり直し(やりなおし)

- 周辺検索を終了し、ナビ画面に戻る時

発声フレーズ

- ・ 音声解除(おんせいかいじょ)
- ・ 終了(しゅうりょう)
- ・ 現在地(げんざいち)

音声解除ボタンタッチでも操作できます。

周辺検索選択画面(1 ページ目)



ふぁみれす

●周辺検索したい施設を発声します。

発声フレーズ
・ファミレス
・ファーストフード
・ファストフード
・洋食(ようしょく)
・和食(わしょく)
・ラーメン
・焼き肉(やきにく)
・カレーライス
・コンビニ
・スーパー
・デパート
・ホームセンター
・ショッピングモール
・家電(かでん)
・ドラッグストア
・カー用品(カーようひん)
・書店(しょてん)

施設ボタンタッチでも操作できます。

他の施設も検索できます(2 ページ目)

発声フレーズ
・2 ページ(にページ)
・つぎ

2 ページボタンタッチでも操作できます。

周辺検索選択画面(2 ページ目)



ぎんこう

●周辺検索したい施設を発声します。

発声フレーズ
・インターチェンジ
・駅(えき)
・学校(がっこう)
・銀行(ぎんこう)
・役所(やくしょ)
・郵便局(ゆうびんきょく)
・病院(びょういん)
・歯医者(はいしゃ)
・ビジネスホテル
・シティホテル
・スタンド
・駐車場(ちゅうしゃじょう)
・トイレ

施設ボタンタッチでも操作できます。

前のページに戻る時は

発声フレーズ
・1 ページ(いちページ)
・まえ

1 ページボタンタッチでも操作できます。



●検索結果から、目的地を選択します。

発声フレーズ

- ・1番(いちばん)
- ・2番(にばん)
- ・3番(さんばん)
- ・4番(よんばん)
- ・5番(ごばん)
- ・6番(ろくばん)
- ・7番(ななばん)
- ・8番(はちばん)
- ・9番(きゅうばん)
- ・10番(じゅうばん)

●リスト表示することも可能です。



発声フレーズ

- ・リスト
- ・リスト表示(リストとひょうじ)

目的地タッチでも操作できます。

●1ページと2ページで切り替えます。

発声フレーズ

- ・2ページ(にページ)
- ・次(つぎ)
- ・1ページ(いちページ)
- ・前(まえ)

ページボタンタッチでも操作できます。

●リスト表示を終了する時は

発声フレーズ

- ・リストと
- ・リスト解除(リストとかいじょ)

リストボタンタッチでも操作できます。

●目的地を選択し、ルート検索します。



●ルート検索結果から、案内開始します。

発声フレーズ

- ・案内開始(あんないかいし)
- ・案内よろしく(あんないよろしく)
- ・案内して(あんないして)

案内開始ボタンタッチでも操作できます。

●ルート検索結果から、走行ルートが確認できます。

発声フレーズ

- ・ルートデモ
- ・デモモード

ルートデモボタンタッチでも操作できます。

●ルート検索条件を変えて、再検索できます。

発声フレーズ

- ・条件(じょうけん)
- ・ルート条件(るーとじょうけん)

ルート条件ボタンタッチでも操作できます。

●ルート再検索条件

発声フレーズ

- ・高速道(こうそくどう)
- ・一般道(いっぱんどう)
- ・推奨(すいしょう)

ボタンタッチでも操作できます。



- ルート案内中に案内を中止します。音声認識を開始します。

発声フレーズ

- ・レーたん、ボイスシステム起動 (れーたん、ぼいすしすてむきどう)

音声認識ボタンタッチでも操作できます。



- ルート案内を中止します。

発声フレーズ

- ・案内中止 (あんないちゅうし)
- ・案内停止 (あんないていし)
- ・案内やめる (あんないやめる)

案内中止ボタンタッチでも操作できます。

例：コンビニを検索します



1 音声認識を起動します

音声認識開始フレーズ

- 「レーたん、ボイスシステム起動」 (れーたん、ぼいすしすてむきどう)

画面の「音声認識」ボタンでも起動できます。



2 音声認識が起動したら周辺検索にします

- 「周辺」(しゅうへん)

画面の「周辺」ボタンでも起動できます。



3 コンビニを検索します

- 「コンビニ」

画面の「コンビニ」ボタンでも起動できます。



4 周辺のコンビニが近い順に番号で表示されます。番号で選択します。

- 「2番」(にばん)



リスト表示画面

リスト表示にすることも可能です。

- 「リスト」
 - 「リスト表示」(リストひょうじ)
- どちらかを発声します。

目的地にしたい施設のボタンをタッチしても選択できます。

リスト表示を解除する時は

- 「リスト」
 - 「リスト解除」(リストかいじょ)
- どちらかを発声します。

次のページ(2 ページ)に行く時は

- 「2 ページ」(にページ)
- 「次」(つぎ)

2 ページから 1 ページに戻る時は

- 「1 ページ」(いちページ)
- 「前」(まえ)



- 5 目的地のコンビニまでルート検索が行われました。そのまま案内開始する時は

- 「案内開始」(あんないかいし)
 - 「案内よろしく」(あんないよろしく)
 - 「案内して」(あんないして)
- いずれかを発声します。

●ルートデモを行う時は

- 「ルートデモ」
 - 「デモモード」
- どちらかを発声します。

「案内開始」「ルートデモ」のボタンをタッチしても選択できます。



「高速道」「一般道」「推奨」のボタンをタッチしても選択できます。

- 6 ルート条件を選択し、再ルート検索が可能です。

- 「条件」(じょうけん)
 - 「ルート条件」(るーとじょうけん)
- どちらかを発声します。

ルート条件を選択します。

- 「高速道」(こうそくどう)
- 「一般道」(いっぱんどう)
- 「推奨」(すいしょう)

いずれかを発声します。



- 7 案内中に案内を中止する時は、音声認識を起動します。

音声認識開始フレーズ

- 「レーたん、ボイスシステム起動」(れーたん、ボイスシステムきどう)

画面の「音声認識」ボタンでも起動できます。



- 8 案内を中止するフレーズを発声します。

- 「案内中止」(あんないちゅうし)
- 「案内停止」(あんないていし)
- 「案内やめる」(あんないやめる)

いずれかを発声します。

音量を調整する

音量を調整します。音量0～5で調整できます。



音声認識を開始したら、操作したい項目を発声します。

発声フレーズ
・音量(おんりょう)

音量ボタンタッチでも操作できます。



●音声を大きくする時

発声フレーズ
・アップ
・大きく(おおきく)

●音声を小さくする時

発声フレーズ
・ダウン
・小さく(ちいさく)

＋ボタンタッチでも操作できます。

●他の操作を行う時

発声フレーズ
・戻る(もどる)
・取り消し(とりけし)
・やり直し(やりなおし)

●音量の調整を終了し、ナビ画面に戻る時

発声フレーズ
・音声解除(おんせいかいじょ)
・終了(しゅうりょう)
・現在地(げんざいち)

音声解除ボタンタッチでも操作できます。

※音量を直接発声することも可能です。

- ・音量0(おんりょうぜろ)
- ・音量1(おんりょういち)
- ・音量2(おんりょうに)
- ・音量3(おんりょうさん)
- ・音量4(おんりょうよん)
- ・音量5(おんりょうご)

画面の輝度(明るさ)を調整する

画面の輝度(明るさ)を調整します。



音声認識を開始したら、操作したい項目を発声します。

発声フレーズ
・輝度(きど)

輝度ボタンタッチでも操作できます。



●画面を明るくする時

発声フレーズ
・アップ
・明るく(あかるく)

●画面を暗くする時

発声フレーズ
・ダウン
・暗く(くらく)

＋ボタンタッチでも操作できます。

●他の操作を行う時

発声フレーズ
・戻る(もどる)
・取り消し(とりけし)
・やり直し(やりなおし)

●画面の明るさ調整を終了し、ナビ画面に戻る時

発声フレーズ
・音声解除(おんせいかいじょ)
・終了(しゅうりょう)
・現在地(げんざいち)

音声解除ボタンタッチでも操作できます。

※音量を直接発声することも可能です。

- ・輝度0(きどぜろ)
- ・輝度1(きどいち)
- ・輝度2(きどに)
- ・輝度3(きどさん)
- ・輝度4(きどよん)
- ・輝度5(きどご)

MEMO



MEMO

