


# オールインワンパッケージ専用モデル 車種別接続情報 AIN-0007 (1/6)

メーカー	ニッサン	車体型式	ML21S
車種	ルークス	年式	H21.12~H25.3

- ドアロック制御の取り付けはできません。  
エンジンスターターでのアイドリング中は、純正キーレスでのロック/アンロック操作ができません。  
車両に乗車する際は、一旦リモコン操作でエンジンを停止させてください。
- ターボタイマー機能は使用できません。(設定は OFF のままご使用ください)

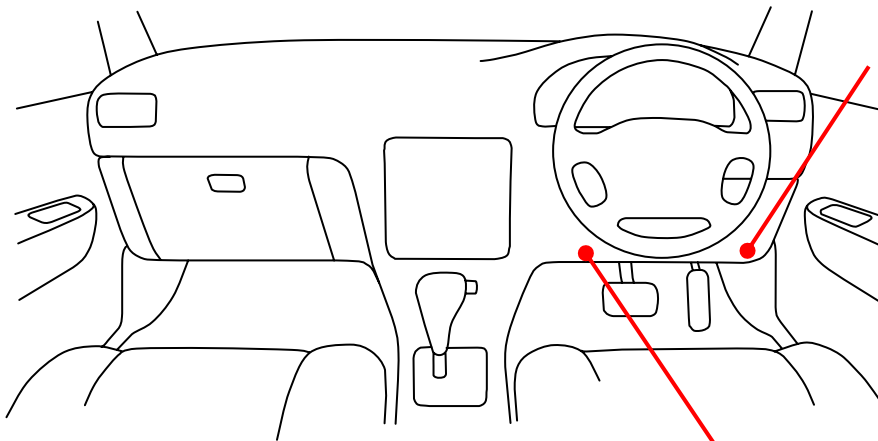


**接続先 1**  
(ヒューズボックス)  
メインハーネスを  
接続します。

※S-117 同等品が  
付属されております


**接続先 2**  
(故障診断コネクタ)  
センサーハーネスから出ている  
緑線、橙線を接続します。

## < オルタネータ線を接続する場合 >

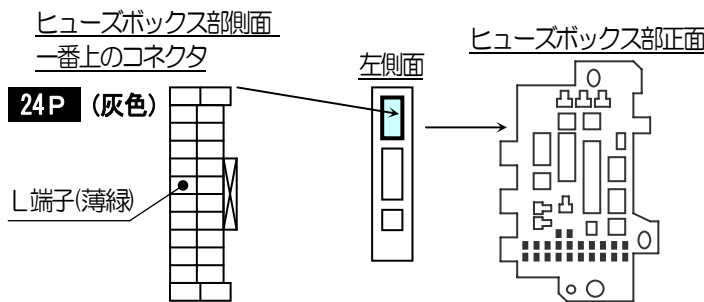


L端子を接続する場合、足元ヒューズボックス部(エンジンルーム側)に中継コネクタが3つ、ヒューズボックスに付いています。  
その中継ケーブルをヒューズボックスから外すと手を入れるスペースができて作業が行えます。  
なお、側面のコネクタを外す時、コネクタは直接目視できません。

ヒューズボックス部正面

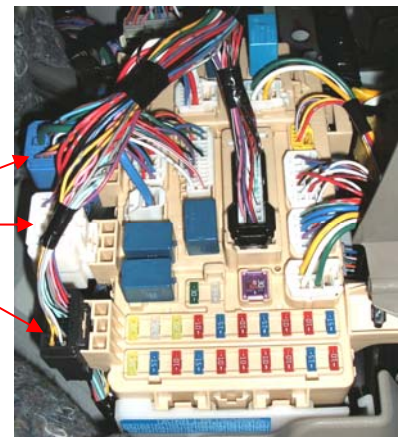

メーカー	ニッサン	車体型式	ML21S
車種	ルークス	年式	H21.12~H25.3

メインハーネスの接続

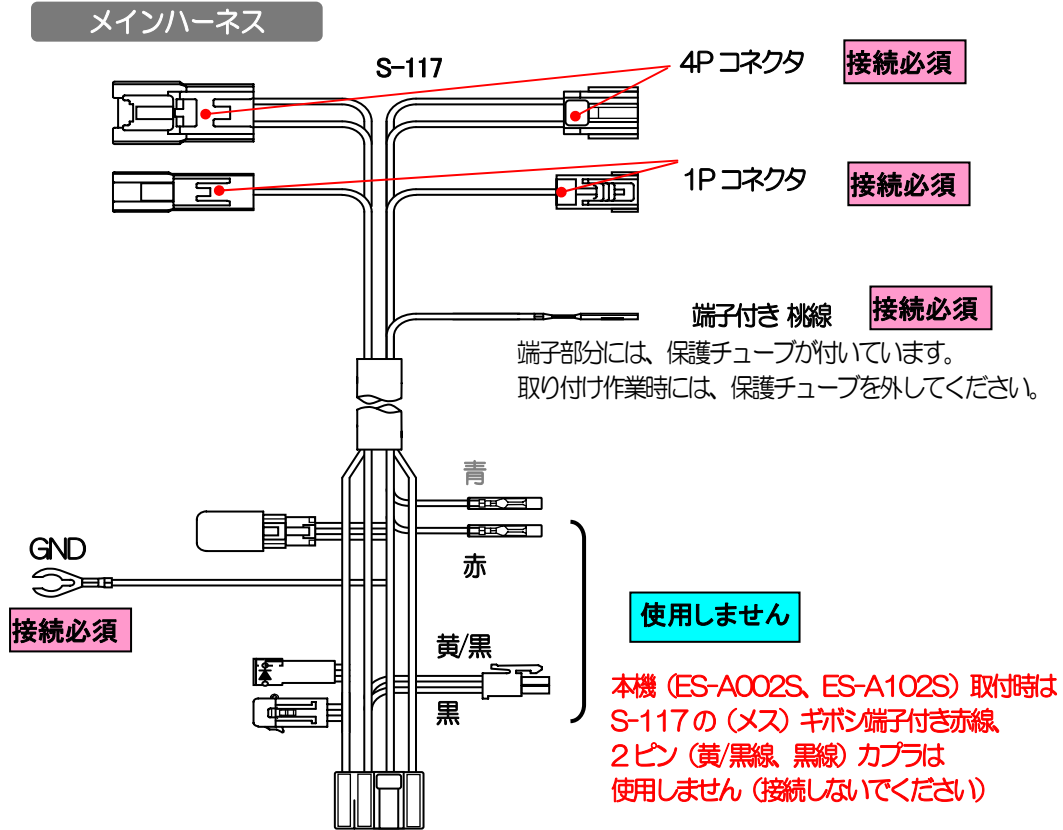

接続手順

S-117の取り付け手順 (接続先は運転席足元ヒューズボックス部内となります)

1. S-117の1Pコネクタと4Pコネクタの接続
2. S-117の端子付き桃色線の接続 の順に作業を行ってください。


1. S-117の1Pコネクタ、4Pコネクタの接続について

S-117 1Pコネクタ接続先

S-117 4Pコネクタ接続先



S-117の1Pコネクタ、4Pコネクタは、  
車両のコネクタを外し、間に割り込ませ  
接続します。

運転席足元のヒューズボックス部

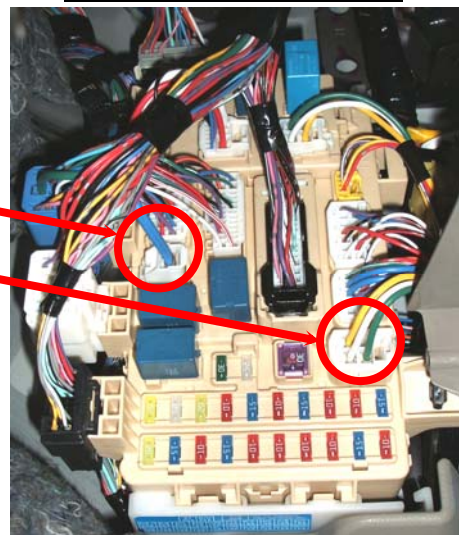

メーカー	ニッサン	車体型式	ML21S
車種	ルークス	年式	H21.12~H25.3

2. S-117の端子付き桃色線の接続について

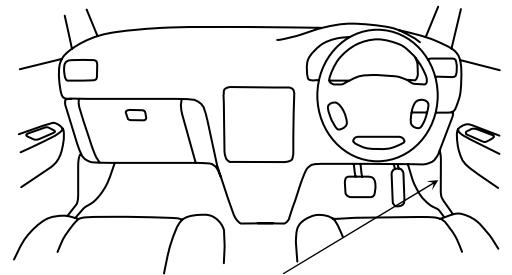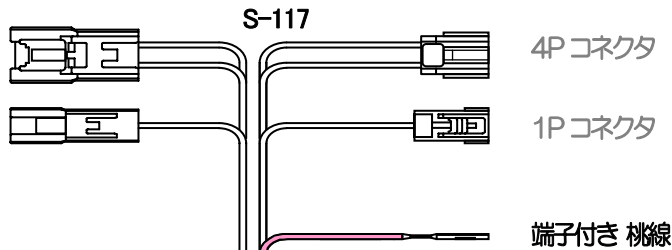

運転席足元のヒューズボックス部


S-117 端子付き桃線の接続について

右記写真の（レバー付き）コネクタに配線を接続します。  
下記の手順でコネクタに配線を差し込む準備を行います。

作業手順

- レバーを引き起こし、コネクタを外す
- レバー部分をコネクタから外す
- コネクタ（側面）のリテーナーを浮かす
- S-117の端子付き桃線をコネクタに差し込む
- 外した手順と逆の手順で元に戻す

S-117 端子付き桃線の接続先  
（レバー付きコネクタ）

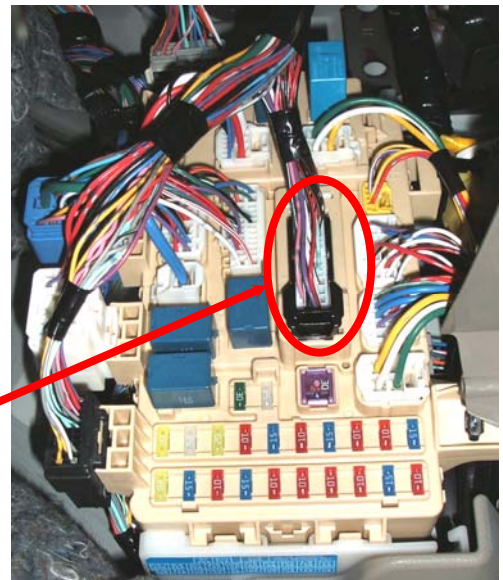


← エンジンルーム側

A. レバーを引き起こし、コネクタを外す

レバーのロックを（写真矢印の方向に）外しながら、レバーを約45度まで起こします。  
コネクタをヒューズボックス部から取り外します

ロック

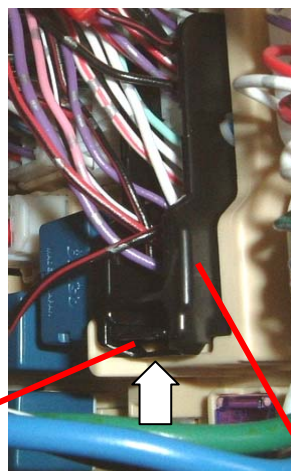

レバー




## オールインワンパッケージ専用モデル 車種別接続情報 AIN-007 (4/6)

メーカー	ニッサン	車体型式	ML21S
車種	ルークス	年式	H21.12~H25.3



### B. レバー部分をコネクタから外す

レバーの両側を広げてツメを外しながら、レバーを約90度まで起こします。

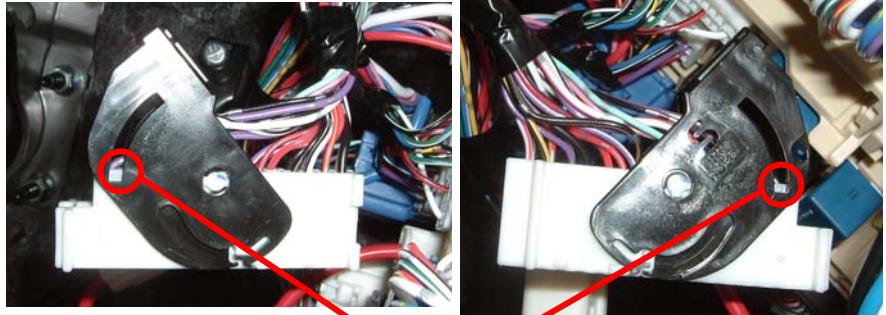

ツメ (左右両面に有ります)

左右に広げる  
レバーの両側を広げてツメを外す。

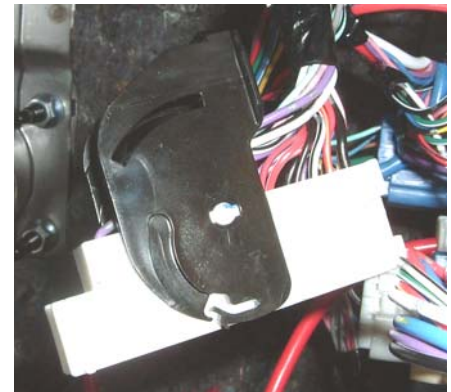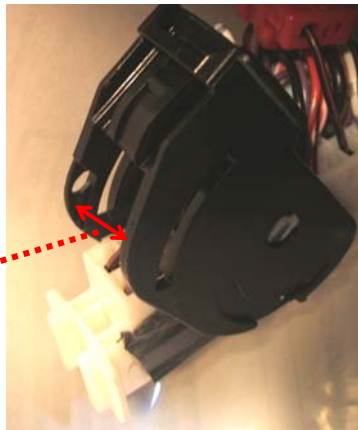

約90度起きた状態

レバーを約90度まで起こしたら、レバーの側面(左右)にあるカギ穴とコネクタのツメを合わせ、コネクタからレバーを外します。



カギ穴




メーカー	ニッサン	車体型式	ML21S
車種	ルークス	年式	H21.12~H25.3

### C. コネクタのリテーナーを浮かす

コネクタ側面にあるリテーナーに先の細い精密ドライバなどを押し当て、リテーナーを浮かせます。

(リテーナーを浮かせないとS-117の端子付き桃線がコネクタに差し込めません)

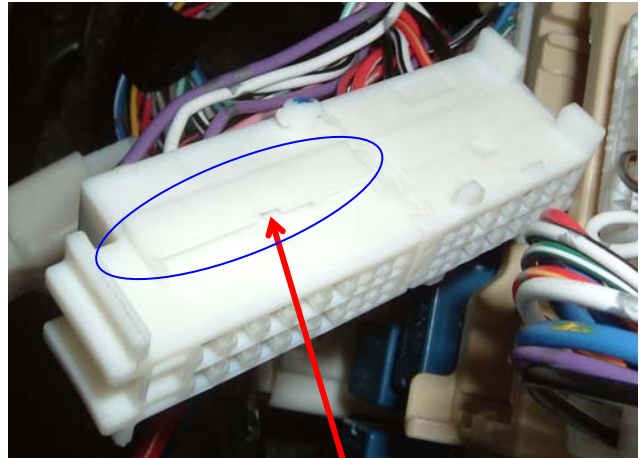



\*青丸部分 下段リテーナー

この部分に精密ドライバなど先の細いものを押し当て、てこの原理でリテーナーを浮かせます。(1ミリ程度浮くようにします)

#### <注意事項>



- ・無理に力を掛けしないでください。  
リテーナーが破損する可能性があります。
- ・リテーナーは本来、コネクタから外れません。  
コネクタから外れると元に戻りません。
- ・リテーナーを引っ張らないでください。

#### リテーナーの浮かせ方(てこの原理を使用した方法)

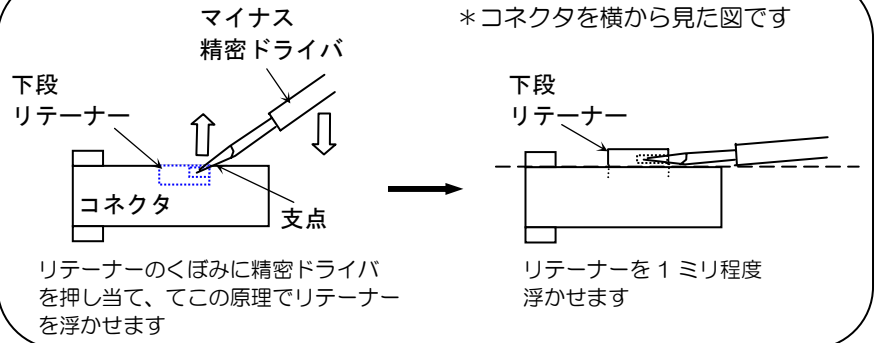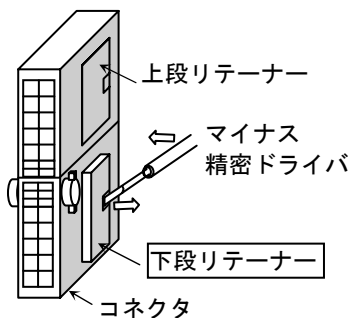

### D. S-117の端子付き桃線をコネクタに接続する

右の写真(空き端子)の場所にS-117の端子付き桃線を差し込みます。(端子付き桃線についている保護チューブを取り外してから差し込んでください)

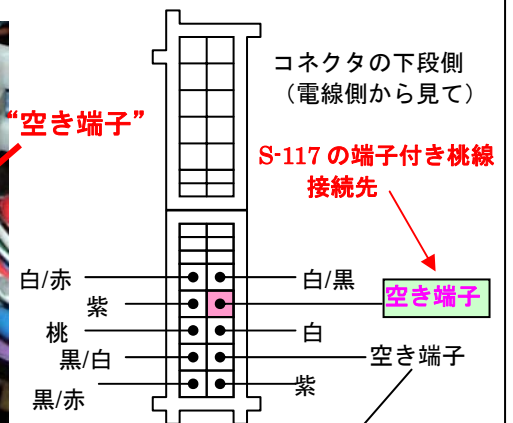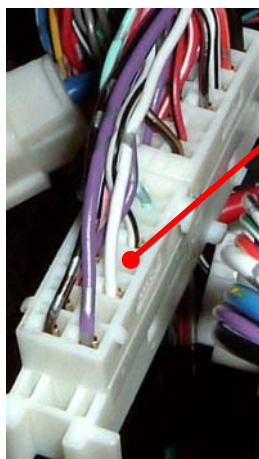

車両装備品により配線の有無が異なる  
空き端子になっている場合、  
間違えないようご注意ください

#### S-117 端子付き桃線の接続


- ・端子位置、周りの配線色を確認し、  
確実に作業を行ってください。
- ・端子の向きが合っていないとコネクタ  
に挿入できません。
- ・「カチッ」と音がするまで差し込みます。  
差し込んだ後、軽く引っ張り抜け  
ないことを確認してください。

メーカー	ニッサン	車体型式	ML21S
車種	ルークス	年式	H21.12~H25.3

E. 外した手順と逆の手順で元に戻す


- ・リテナーを元に戻します。(浮かせたリテナーを押し込みます)  
→リテナーが元に戻らない場合、配線が奥まで差し込まれていません。
- ・コネクタにレバーを取り付けます。  
→取り外した手順と逆の手順でレバーを取り付けます。
- ・コネクタをヒューズボックスに取り付けます。  
→取り付け後、軽くコネクタを引っ張り確実に接続されていることを確認します。

センサーハーネス 緑線、橙線の接続

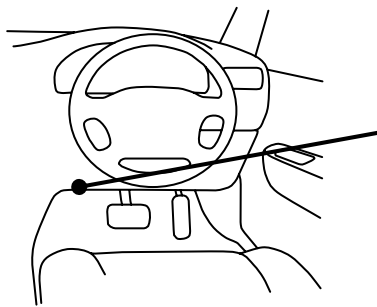

ステアリング左下に故障診断コネクタがあり、故障診断コネクタの通信線にセンサーハーネスの緑線、橙線を接続します。

故障診断コネクタ (接合面から見て)

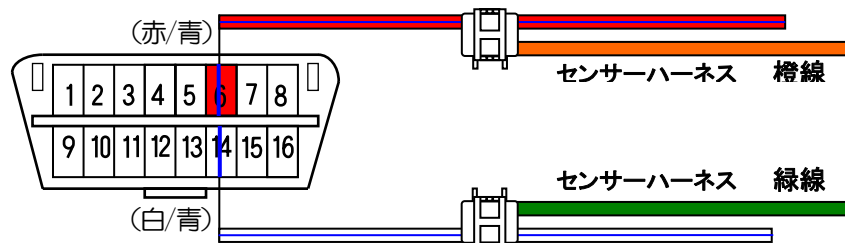

全ての接続が終了したら、P・ポジション検出を行ってください。

※ P・ポジション設定を行うと、同時にイモビ ID も登録されます