

車種別接続情報

管理 No. D-0033

メー カー	ダイハツ	車体型式	M400、M410系
車種	ク (キーフリー装備車)	年式	H18.5~H22.7
専用ハーネス	T-116C & J-92	イモビライザー対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。 (一部の機種で取り付けできません。ご注意ください)	

- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。


VE-*K*, VE-S***, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。

キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF とドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。


- 車種別専用ハーネス(T-116C)の他にイモビ対応アダプター(別売品 J-92)が必要です。

- エンジンイモビライザー対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。


(VE-E33, E34, E35, E62K, E63K, E200R, E220R, E1, E1kty, E2, E21, E22, E23, E24, ZP1, VET-E25 は取り付けできません。)

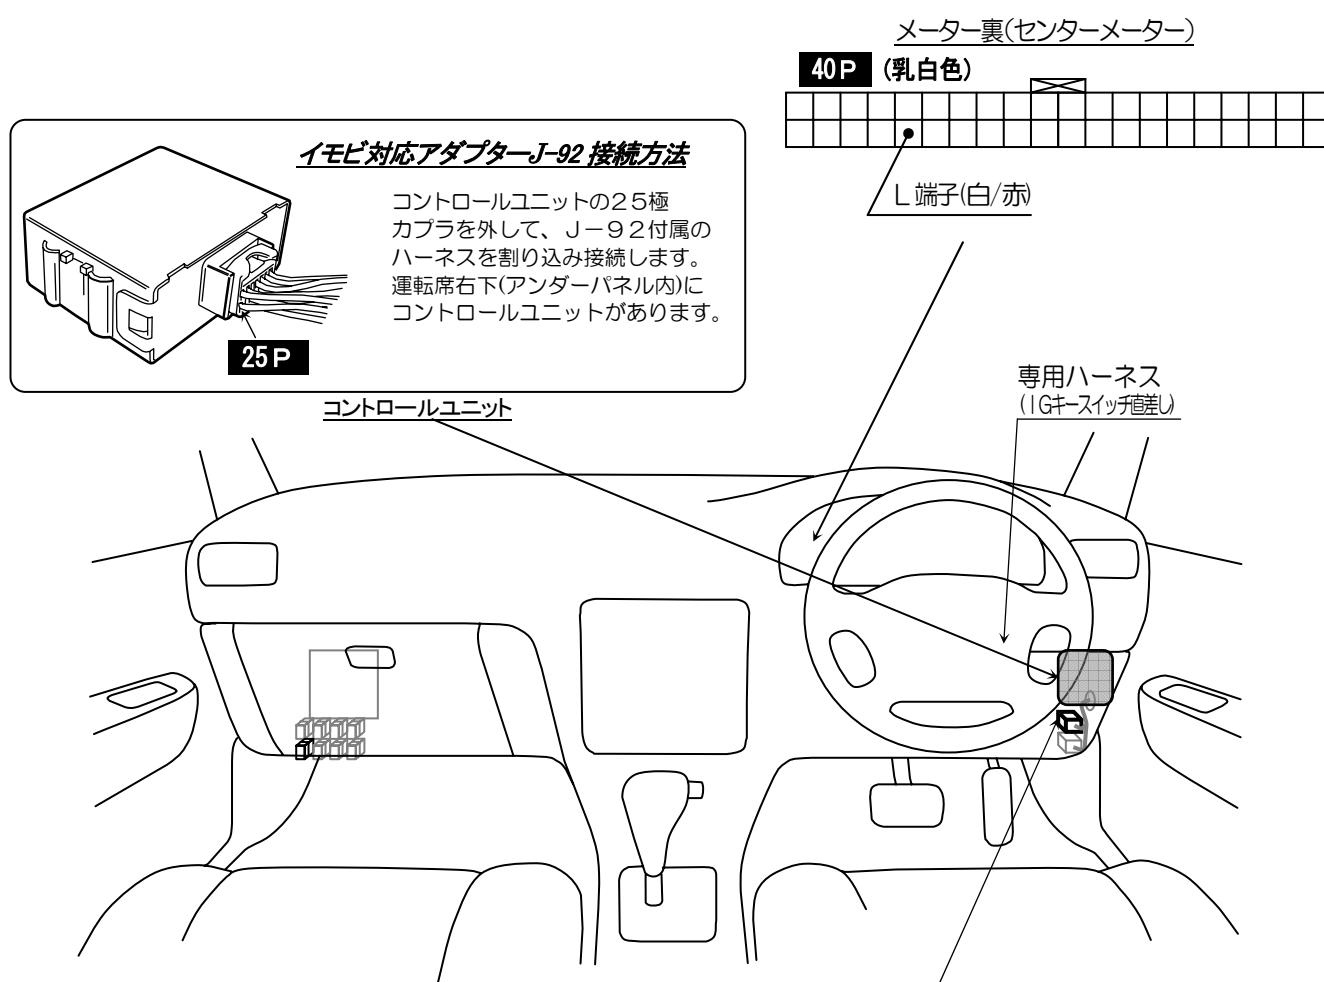

◎ドアロック接続

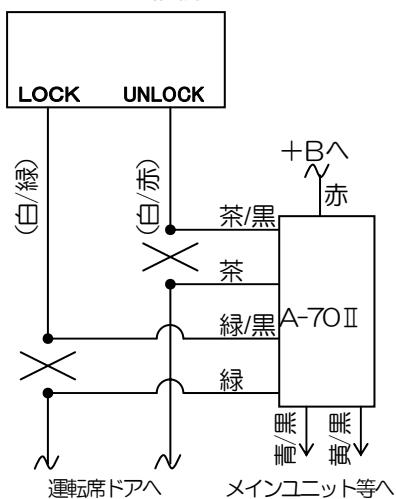


運転席ドアからきている
ハーネスの中継コネクタへ

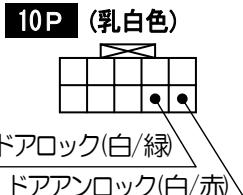



■ イモビ対応アダプター J-92 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようになります。

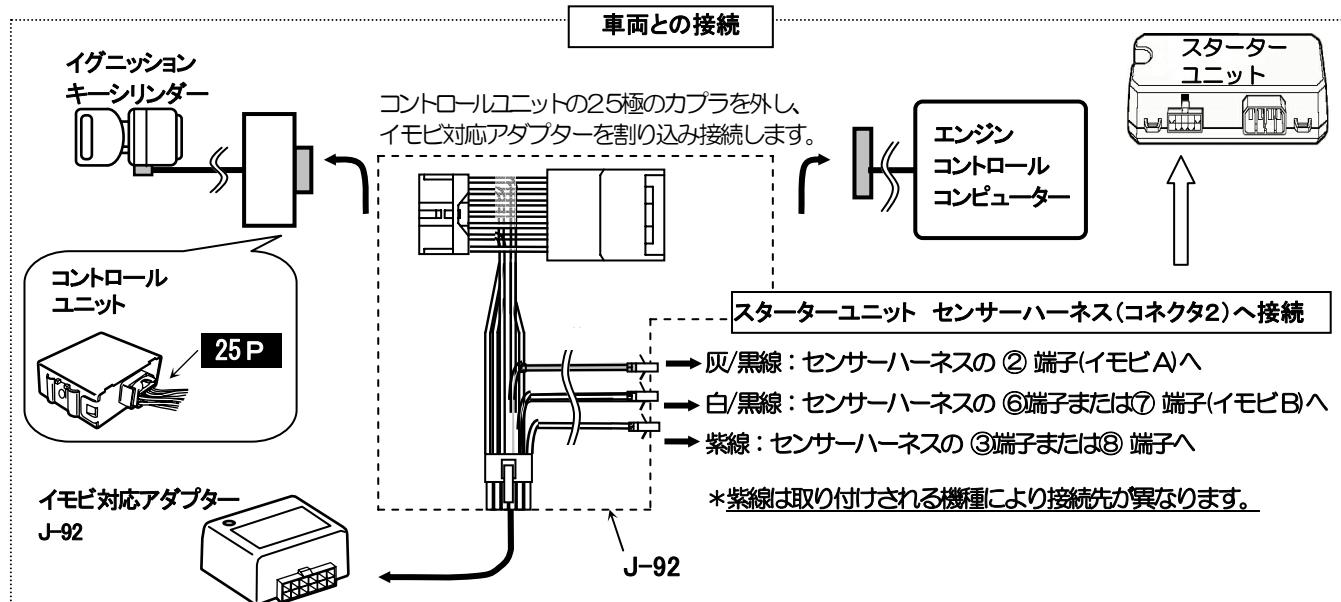

センサーハーネスが8ピンタイプのスターでの接続

スターターユニットの
センサーハーネス
(コネクター2)が
8ピンのコネクタ

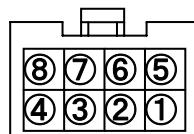
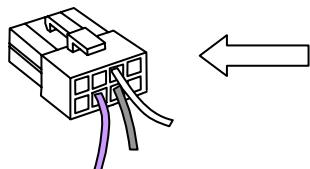


スターターユニットに付属の
8ピンコネクタ

- ②端子…イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
 - ⑥端子…イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
 - ③端子…イモビ対応アダプターの紫線を接続します。
- *他の端子には接続しないでください。

センサーハーネスが10ピンタイプのスターでの接続

スターターユニットの
センサーハーネス
(コネクター2)が
10ピンのコネクタ

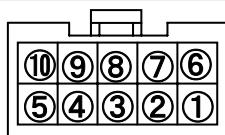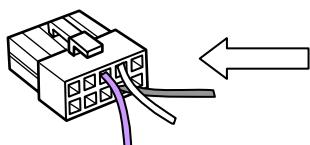

スターターユニットに付属の
10ピンコネクタ

- ②端子…イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
 - ⑦端子…イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
 - ⑧端子…イモビ対応アダプターの紫線を接続します。
- *他の端子には接続しないでください。