


車種別接続情報


管理 No. D-0037

メーカー	ダイハツ	車体型式	L350, L360系
車種	タント(キーフリー装備車)	年式	H17.12~H19.12
専用ハーネス	T-116C & J-92		


- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-*K*, VE-S***, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ **ドアロックアダプターA-70 II**が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF**と**ドアロックアダプターA-70 II**が別途必要です。
- P-ポジション自動検出機能は**使用できません**。ブレーキ検出線(茶)を接続してください。
ターボタイマー機能を使用する → Pポジションインジケータランプ配線に接続します。
ターボタイマー機能を使用しない → フットブレーキスイッチ配線に接続します。
- 車種別専用ハーネス(T-116C)の他にイモビ対応アダプター(別売品 **J-92**)が必要です。
- エンジンイモビライザー対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。
(VE-E33, E34, E35, E62K, E63K, E200R, E220R, E1, E1kty, E2, E21, E22, E23, E24, ZP1, VET-E25 は取り付けできません。)

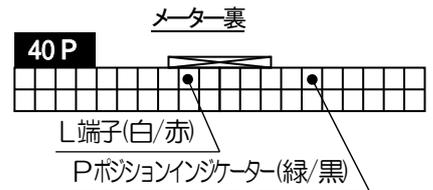

◎ドアロック接続

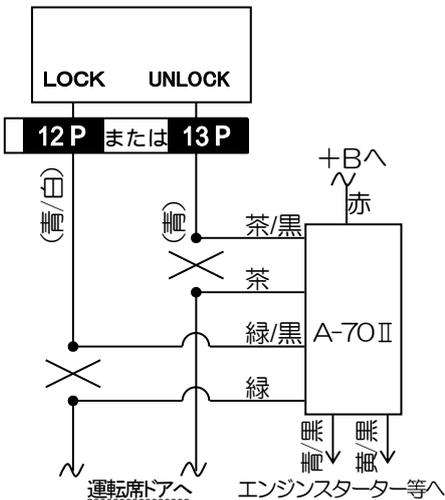


運転席ドアからきている
ハーネスの中継カプラ

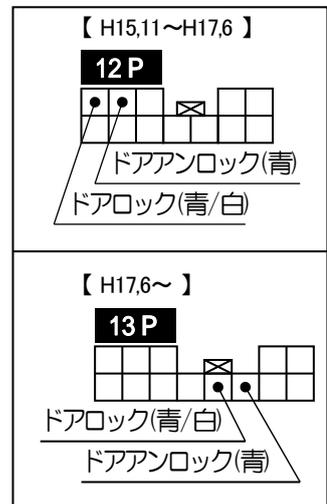


イモビ対応アダプター J-92 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記ようになります。

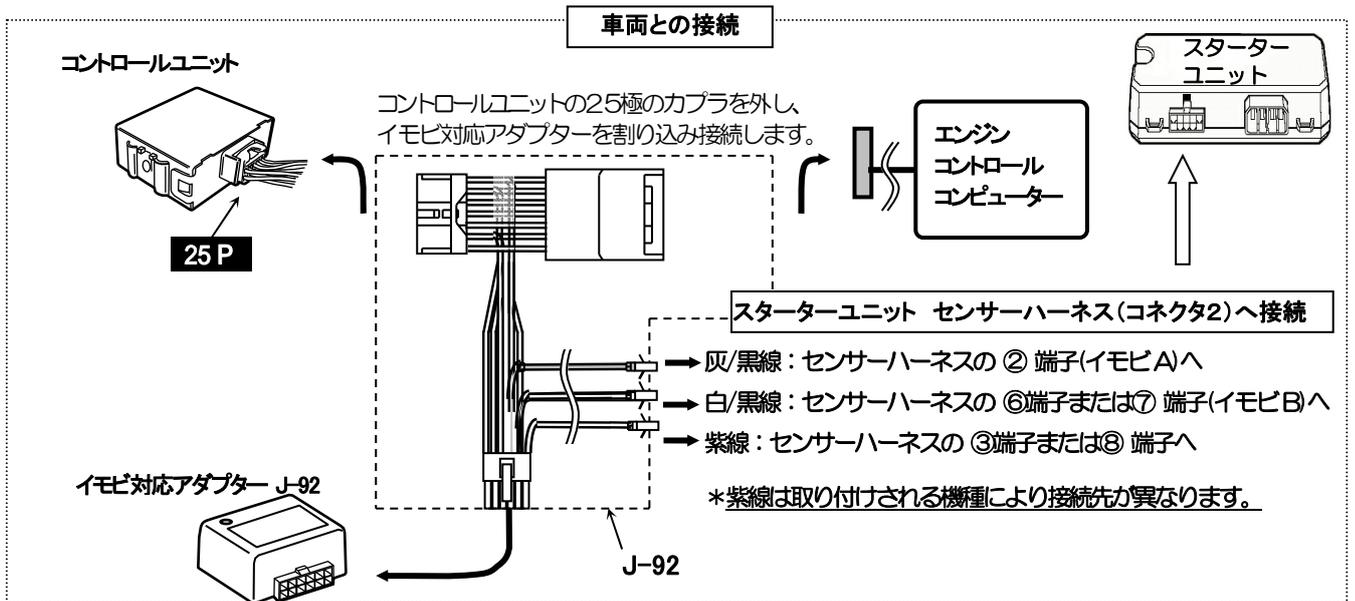

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

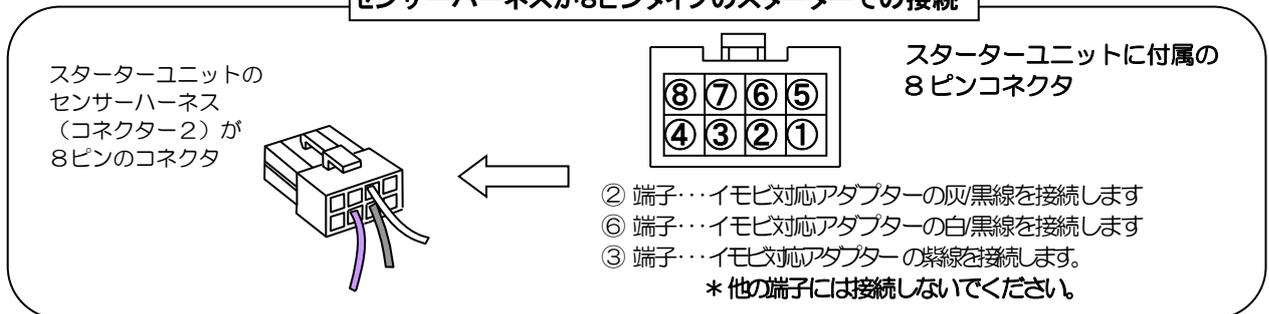

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

