
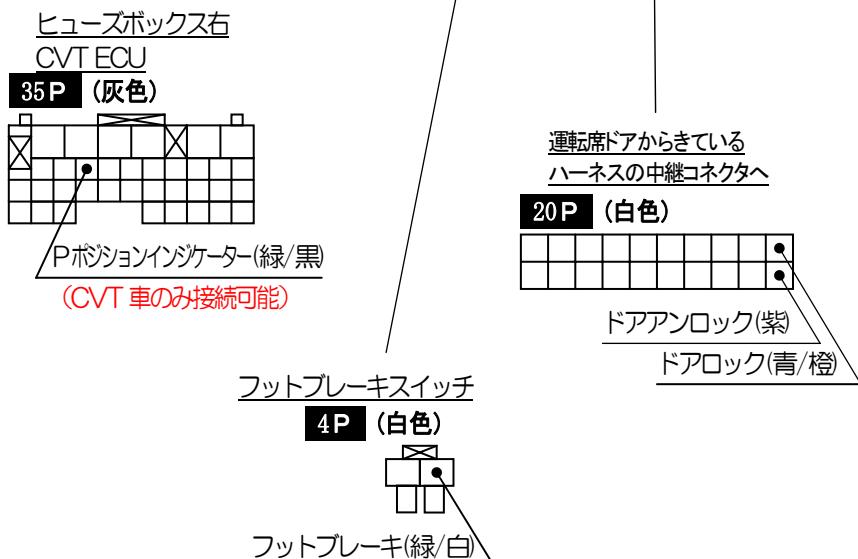
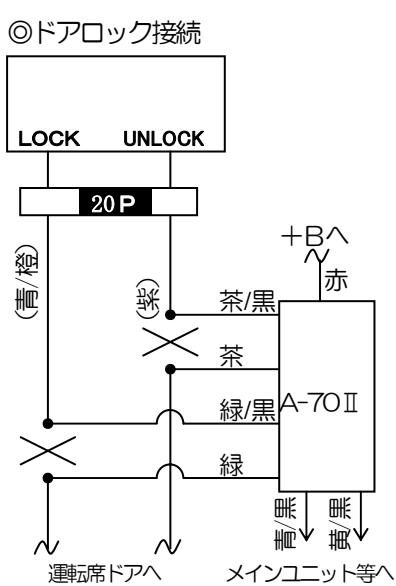
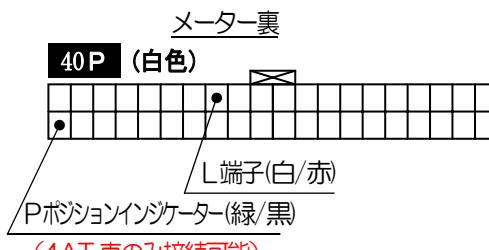


車種別接続情報

管理 No. D-0039


メー カー	ダイハツ	車体型式	L27#、L28#系
車種	ミラ (キーフリー装備車)	年式	H18.12~H20.12
専用ハーネス	T-123 & J-92		

- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ **ドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。**
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SFとドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。**
- 車種別専用ハーネス(T-123)の他にイモビ対応アダプター(別売品 J-92)が必要です。
- エンジンイモビライザー対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。
(VE-E33, E34, E35, E62K, E63K, E200R, E220R, E1, E1kty, E2, E21, E22, E23, E24, ZP1, VET-E25は取り付けできません。)
- P・ポジション自動検出機能は**使用できません**。ブレーキ検出線(茶)を接続してください。
ターボタイマー機能を使用する → Pポジションインジケーターランプ配線に接続します。
ターボタイマー機能を使用しない → フットブレーキスイッチ配線に接続します。

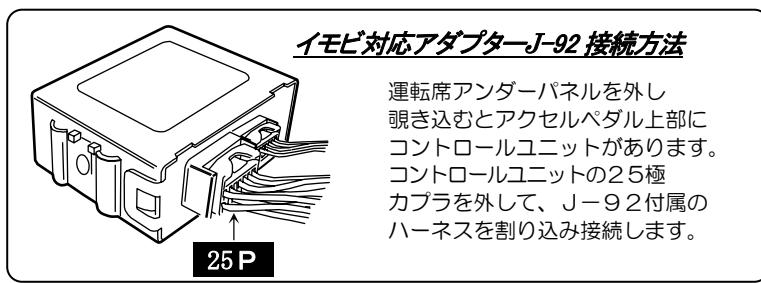



■ イモビ対応アダプター J-92 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようになります。

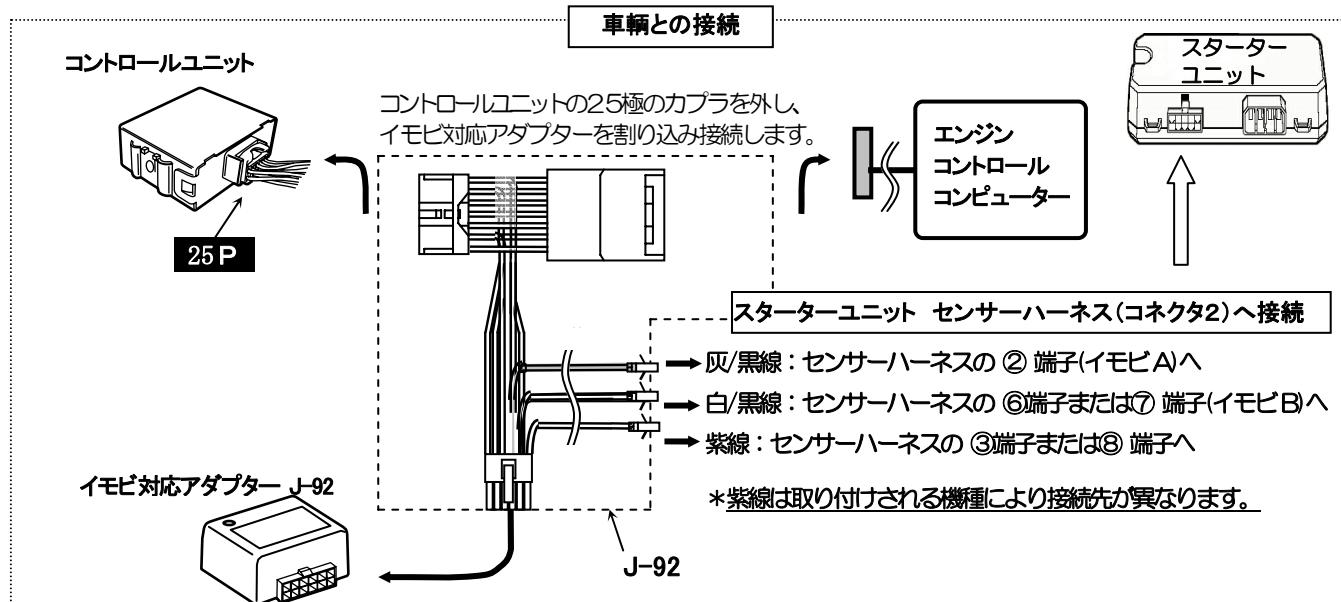

センサーハーネスが8ピンタイプのスターでの接続

スターターユニットの
センサーハーネス
(コネクター2)が
8ピンのコネクタ

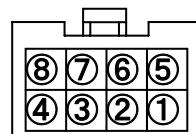
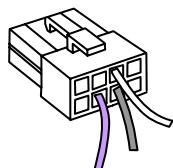


スターターユニットに付属の
8ピンコネクタ

- ②端子…イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
 - ⑥端子…イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
 - ③端子…イモビ対応アダプターの紫線を接続します。
- *他の端子には接続しないでください。

センサーハーネスが10ピンタイプのスターでの接続

スターターユニットの
センサーハーネス
(コネクター2)が
10ピンのコネクタ

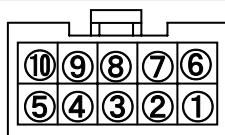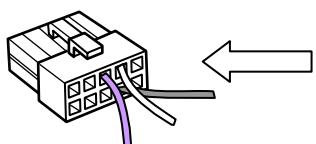

スターターユニットに付属の
10ピンコネクタ

- ②端子…イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
 - ⑦端子…イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
 - ⑧端子…イモビ対応アダプターの紫線を接続します。
- *他の端子には接続しないでください。