

車種別接続情報

管理 No. H-0054 (1/2)



メーカー	ホンダ	車体型式	RG1~4
車種	ステップワゴン (セキュリティアラーム無し車)	年式	H17.5~H18.5
専用ハーネス	H-119	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	

【セキュリティアラーム装備車】

- 専用ハーネス、ドアロック/アンロック接続方法が異なります。
- 全車イモビライザー標準装備のため、イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。イモビ対応アダプター (別売品 A-88) が必要です。車両の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- P・ポジション自動検出機能は使用できません。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
・次の機種はディップスイッチNo.7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
・次の機種はファンクションスイッチNo.6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-4K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプター-A-70IIが別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SFとドアロックアダプター-A-70IIが別途必要です。

イモビ対応アダプター-A-88の接続

右図の7極と6極のカプラを外して、イモビ対応アダプター付属のハーネスをそれぞれに割り込み接続します。

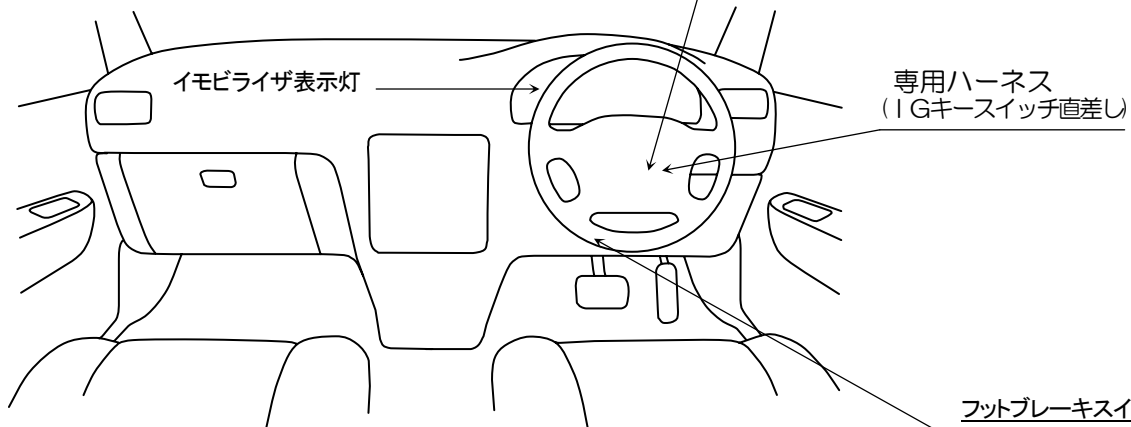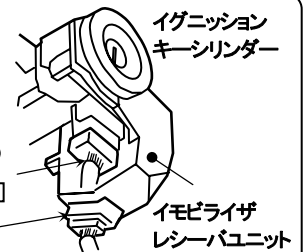


フットブレーキスイッチ

4P




フットブレーキ(白/黒)

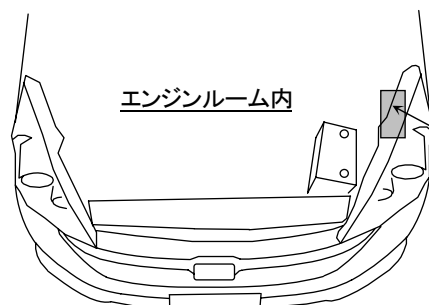

エンジンルーム内PGM-FI ECU

44P

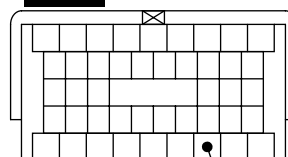

L端子(白/青)

Y10-0331

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。


車種別接続情報

管理 No. H-0054 (2/2)

メーカー	ホンダ	車体型式	RG1~4
車種	ステップワゴン (セキュリティアラーム無し車)	年式	H17.5~H18.5
専用ハーネス	H-119	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	


【セキュリティアラーム装備車】

- 専用ハーネス、ドアロック/アンロック接続方法が異なります。
- P・ポジション自動検出機能は使用できません。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
 - ・次の機種はディップスイッチNo.7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
 - ・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
 - ・次の機種はファンクションスイッチNo.6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-※*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70IIが別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFとドアロックアダプターA-70IIが別途必要です。

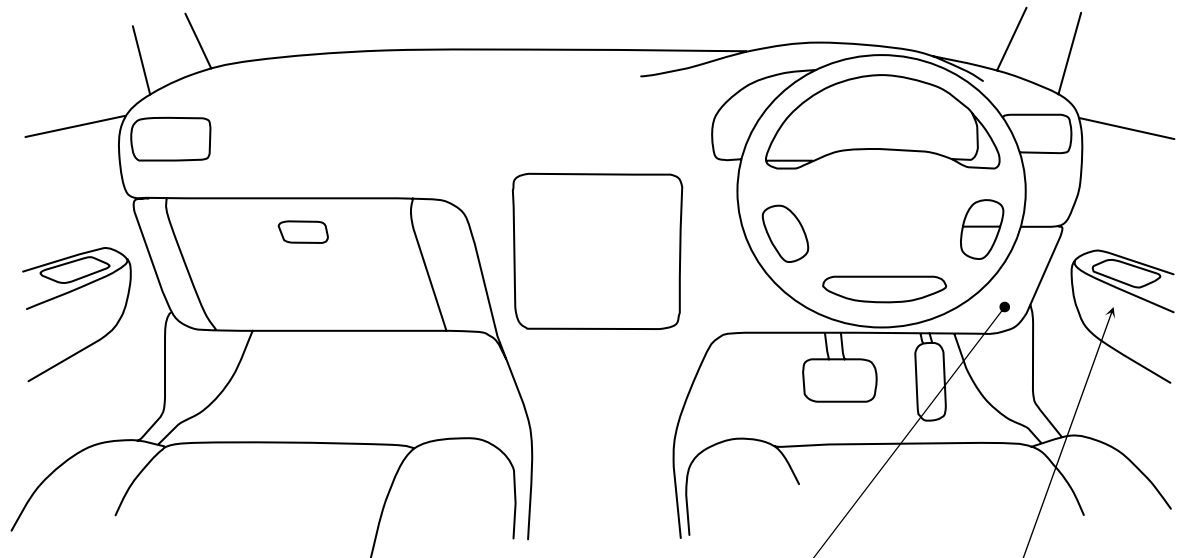


ドアロックアダプター A-70IIの
黄/黒線、茶/黒線、茶線は使用しません。
絶縁処理を行ってください。

◎ドアロック接続


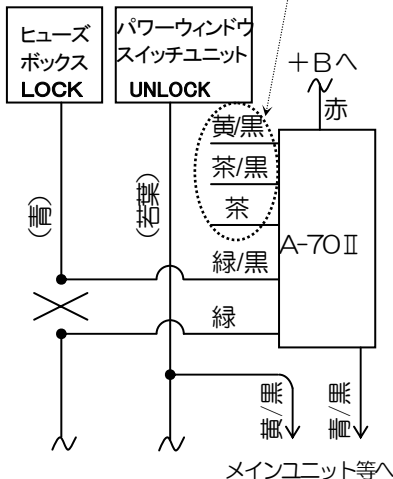


パワーウィンドウスイッチユニット



ドアアンロック(若葉)

運転席ヒューズボックス

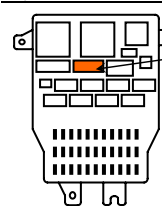

ドアロック(青)

+B(白)


YUPITERU

Y10-0331


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

■ イモビ対応アダプター A-88 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記ようになります。

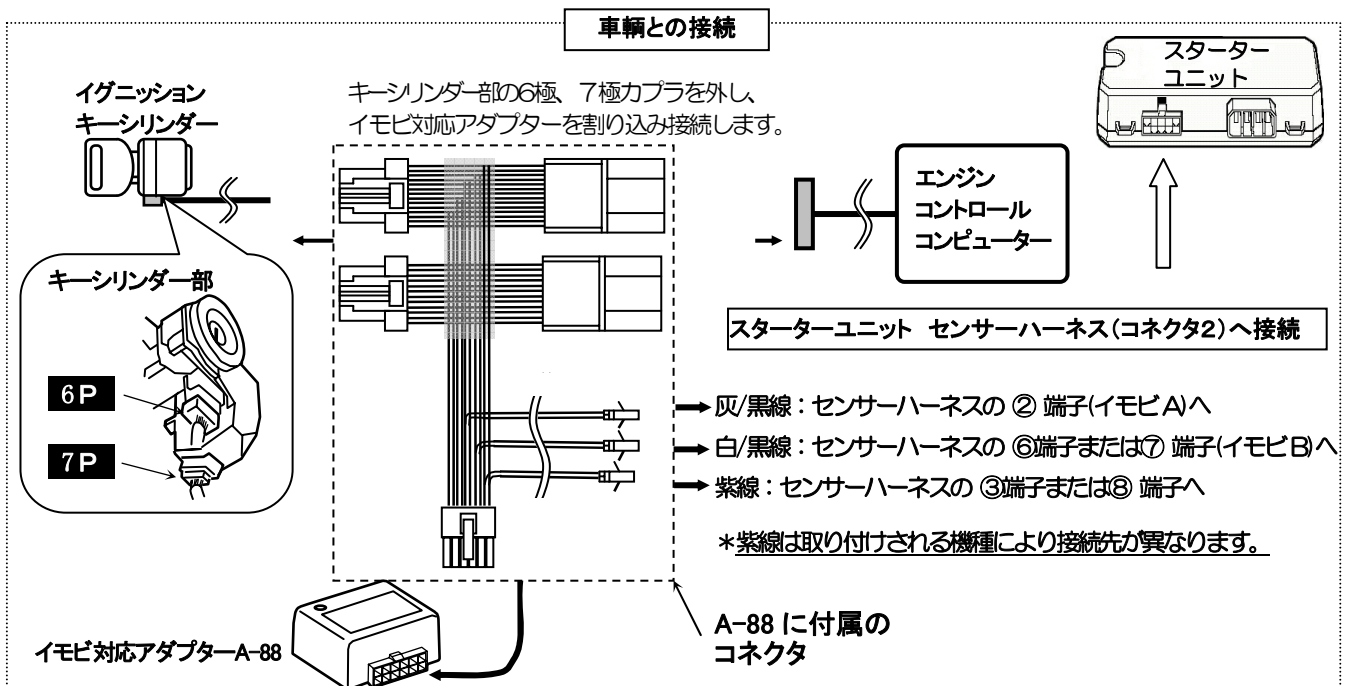

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

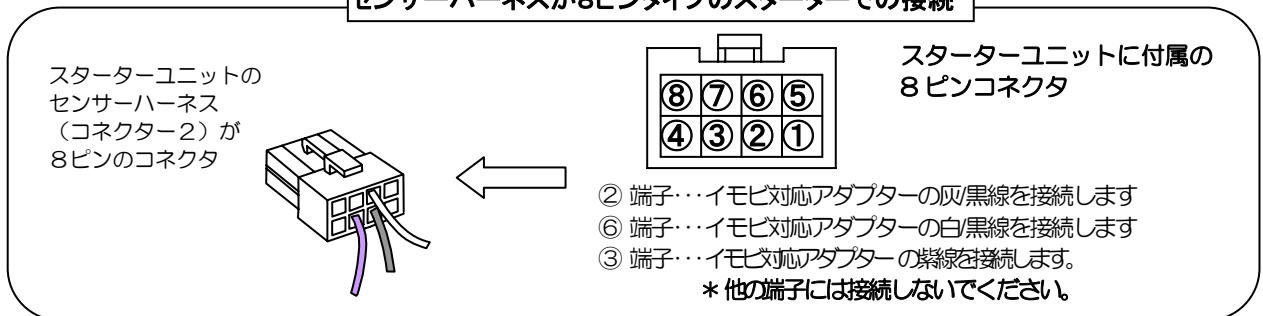

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

