


車種別接続情報


管理 No. H-0058 (1/2)

メーカー	ホンダ	車体型式	RG1~4
車種	ステップワゴン(セキュリティアラーム無し車)	年式	H18.5~H21.10
専用ハーネス	H-119 イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。		


- 全車イモビライザー標準装備のため、イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。
スマートカードキー付き車は、イモビ対応アダプター(別売品 A-89)が必要です。
スマートカードキー無し車は、イモビ対応アダプター(別売品 A-88)が必要です。
車両の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- P・ポジション自動検出機能は使用できません。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
・次の機種はディップスイッチNo.7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
・次の機種はファンクションスイッチNo.8をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-※*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFとドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。

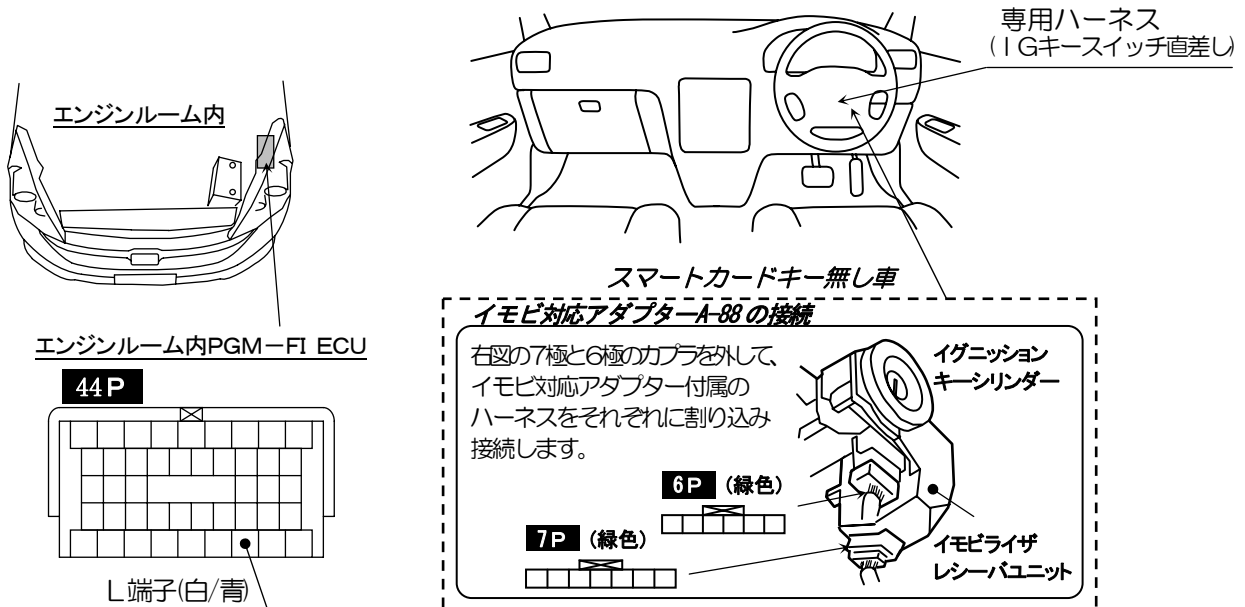

スマートカードキー付き車でエンジンスターターを使用する場合 イグニッションスイッチ・ノブの取り外し方

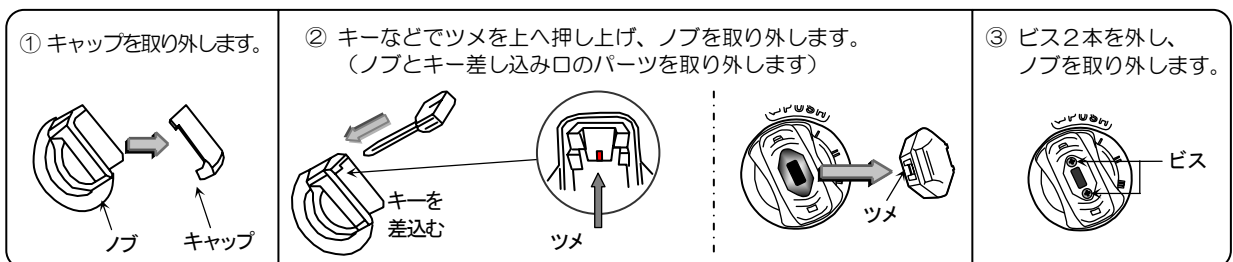

イモビ対応アダプターA-89の接続

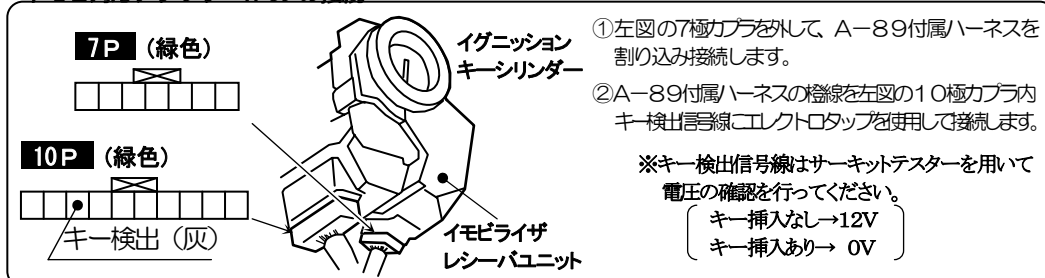

YUPITERU

Y10-0331

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。


車種別接続情報

管理 No. H-0058 (2/2)

メーカー	ホンダ	車体型式	RG1~4
車種	ステップワゴン (セキュリティアラーム無し車)	年式	H18.5~H21.10
専用ハーネス	H-119	イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	


【セキュリティアラーム装備車】

- 専用ハーネス、ドアロック/アンロック接続方法が異なります。
(Lパッケージ、LSパッケージ、24Z)
ステップワゴン(セキュリティアラーム装備車)の接続情報をご参照ください。
- P・ポジション自動検出機能は使用できません。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
・次の機種はディップスイッチNo.7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
・次の機種はファンクションスイッチNo.6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-※*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFとドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。

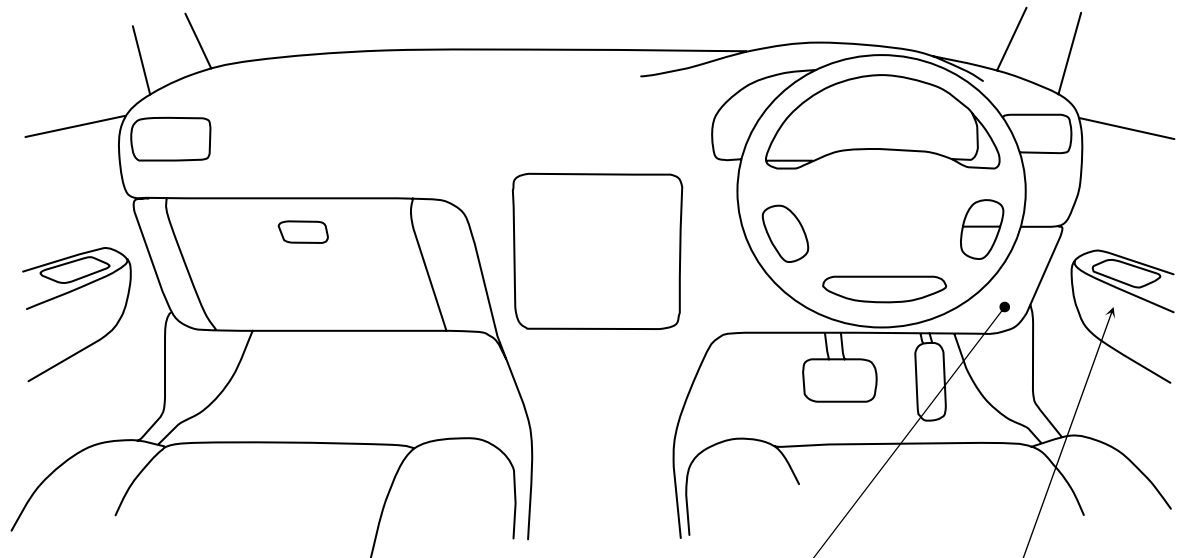


ドアロックアダプター A-70Ⅱの
黄黒線、茶黒線、茶線は使用しません。
絶縁処理を行ってください。

◎ドアロック接続


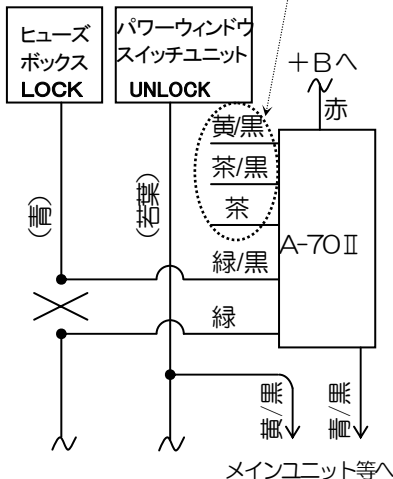


パワーウィンドウスイッチユニット



ドアアンロック(若葉)

運転席ヒューズボックス

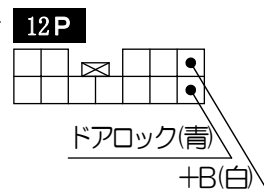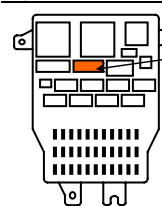

ドアロック(青)

+B(白)


YUPITERU

Y10-0331


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

■ イモビ対応アダプター A-88 の接続方法（スマートカードキー無し車）


*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記ようになります。

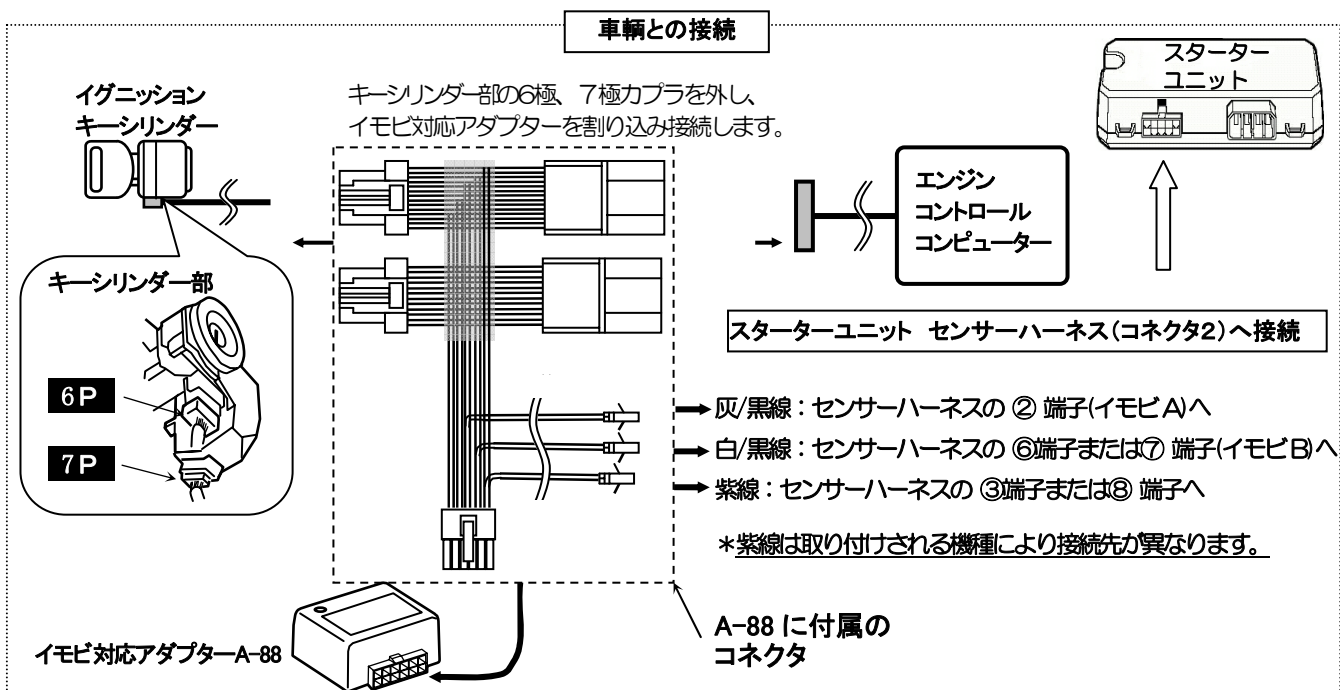

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

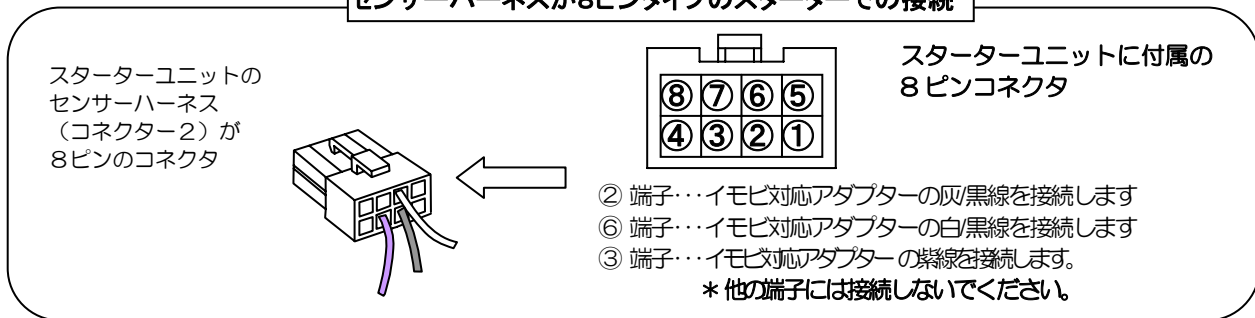


センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

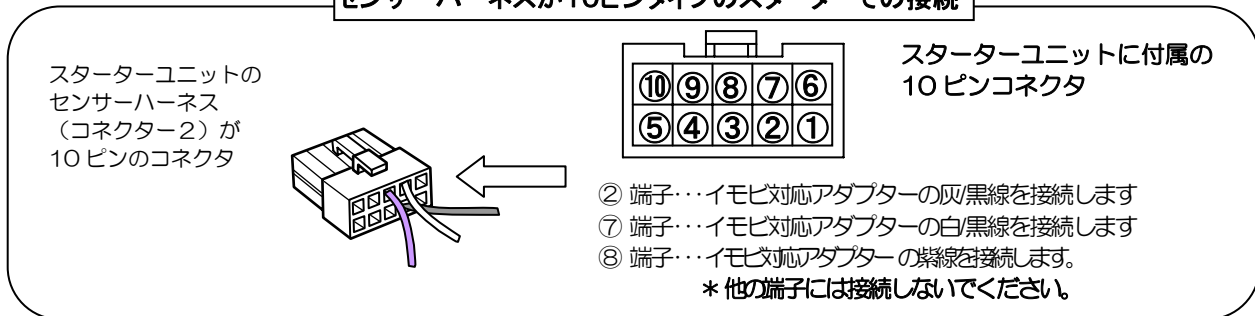


■ イモビ対応アダプター A-89 の接続方法（スマートカードキー付き車）

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記ようになります。

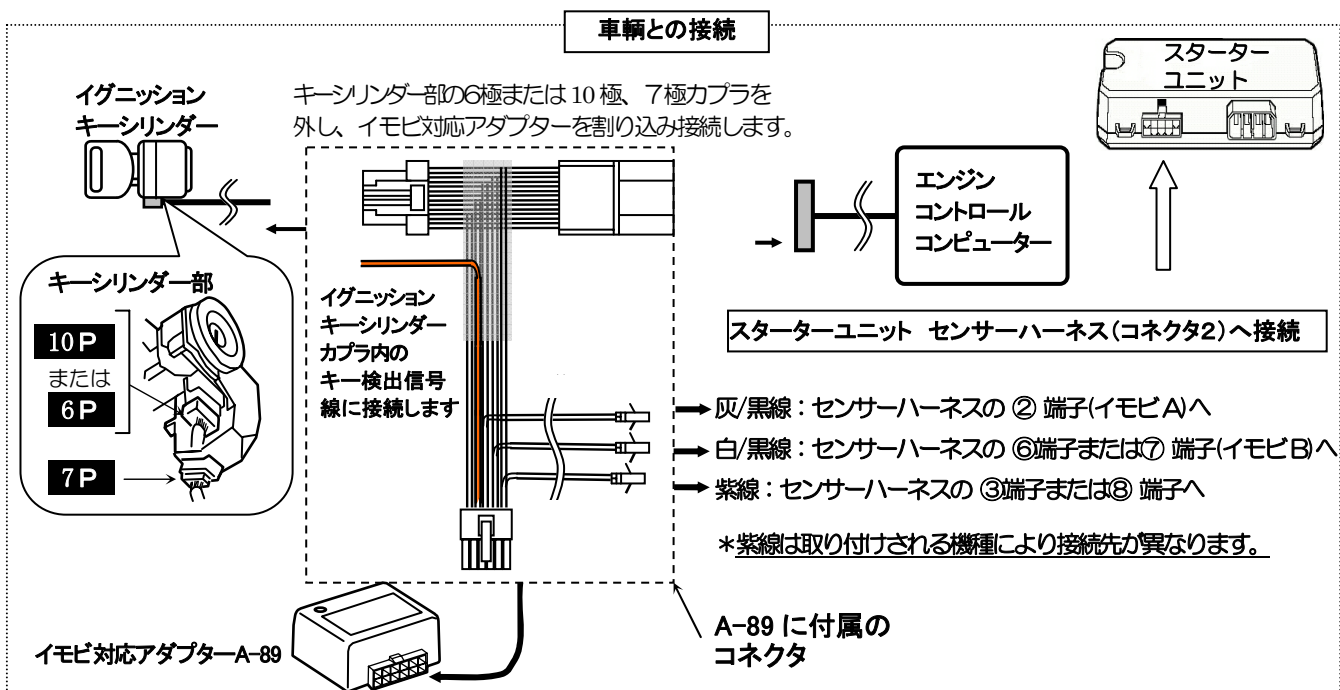

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

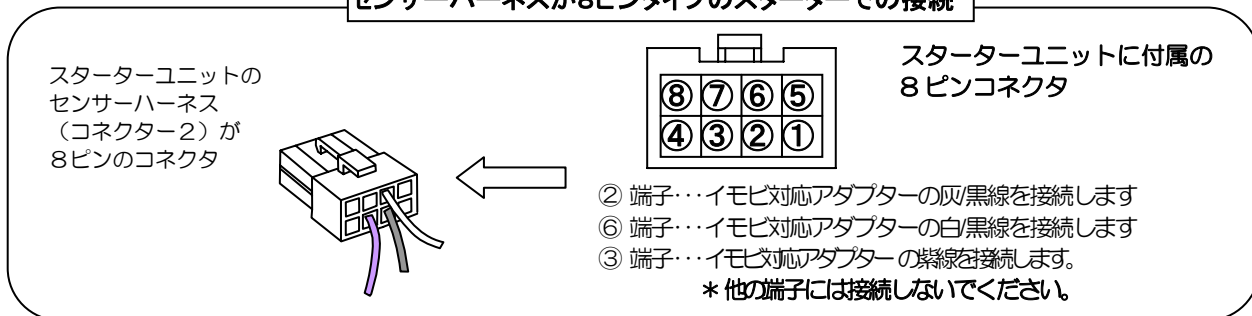

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

