

車種別接続情報

管理 No. H-0066 (1/3)


メーカー	ホンダ	車体型式	JB5~8
車種	ライフ (セキュリティアラーム装備車)	年式	H18.10~H20.11
専用ハーネス	H-120	スマートキー装備車の場合、イモバイザー対応のエンジンスタート (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	

- イモバイザー標準装備車(スマートキー装備車)は、イモビ対応アダプター(別売品 A-89)が必要です。
- P・ポジション自動検出機能は使用できません。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスタートの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
 ・次の機種はディップスイッチ№7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
 ・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
 ・次の機種はファンクションスイッチ№6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスタートの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- エンジンの始動性が悪い(始動してもすぐ停止してしまう)ため、オルタネータ線(白線)をL端子に接続してください。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
 VE-※*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプター-A-70II が別途必要です。
 キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SF とドアロックアダプター-A-70II が別途必要です。

注意事項


- ターボタイマー機能は使用できません。(設定をOFFにしてください)
- 弊社製品のドアロック機能はセキュリティアラームと連動していません。(車両に乗車の際は純正キーレスや車両キーで開錠してください)
- エンジンスタートアイドル中は、シフトレバーがPレンジから動かせなくなり、ウインカー、ハザードランプが点滅しません。
エンジンスタートアイドル中は、スマートキー操作でエンジン始動ノブが回りません。(エンジンスタート停止後は正常に動作します)

◎ドアロック接続

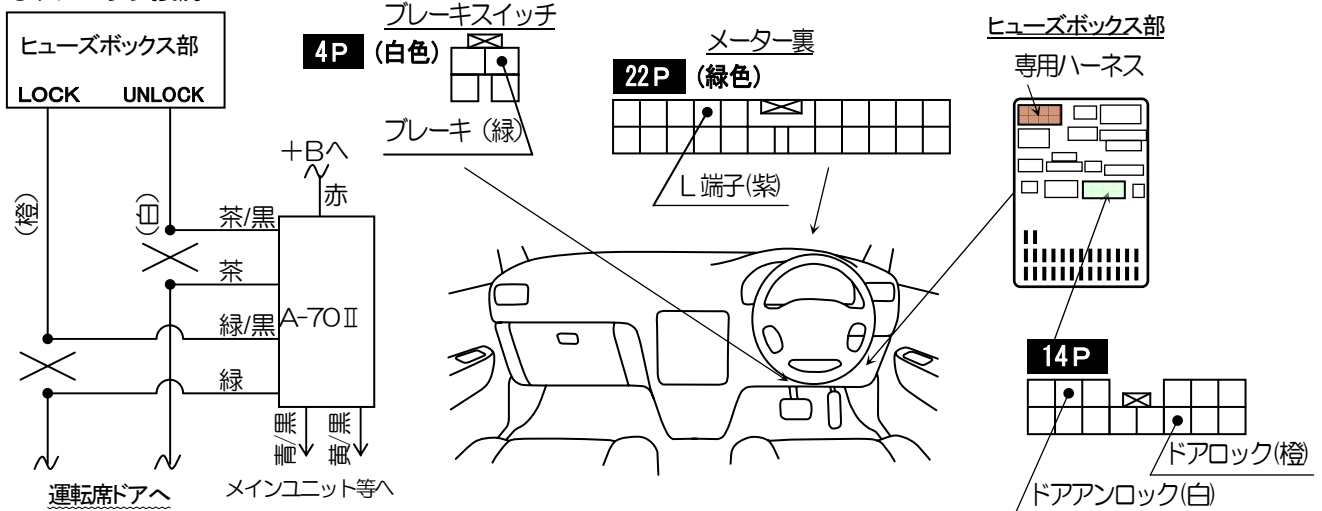


スマートキー装備車でエンジンスタートを使用する場合

イグニッションスイッチ・ノブの取り外し方

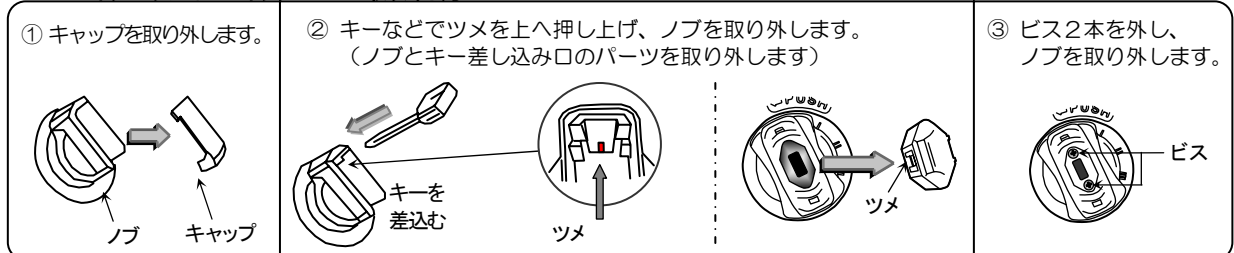

イモビ対応アダプター-A-89の接続

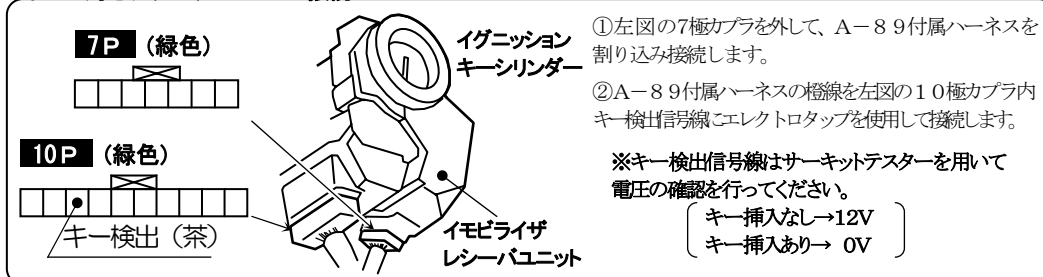

YUPITERU


Y12-1219

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

車種別接続情報


管理 No. H-0066 (2/3)

メーカー	ホンダ	車体型式	JB5~8
車種	ライフ (セキュリティアラーム装備車)	年式	H18.10~H20.11
専用ハーネス	H-120	スマートキー装備車の場合、イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	

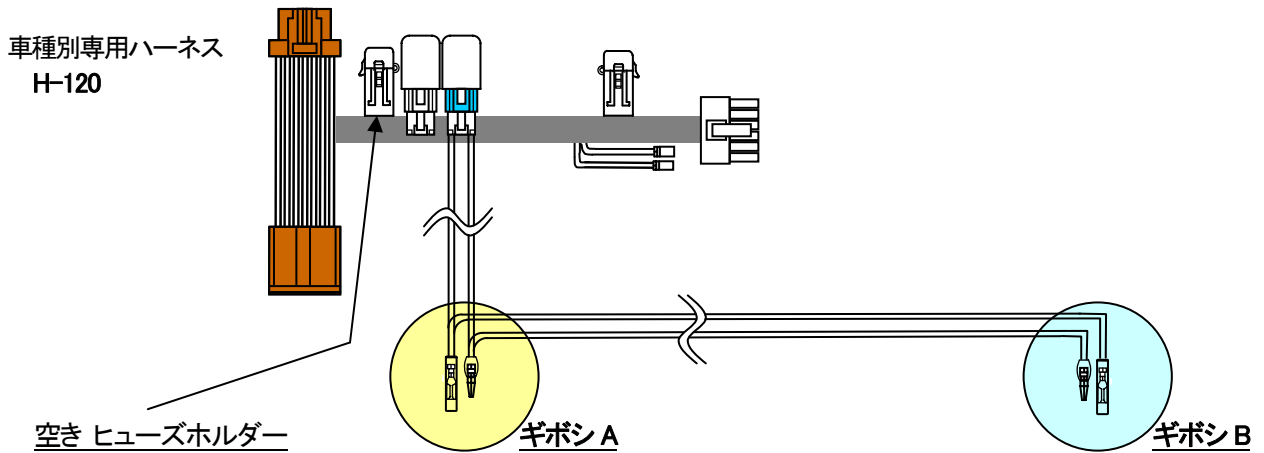


H-120の接続

1) H-120の7P (茶色) コネクタを 運転席足元のヒューズボックスへ割り込ませ接続します。

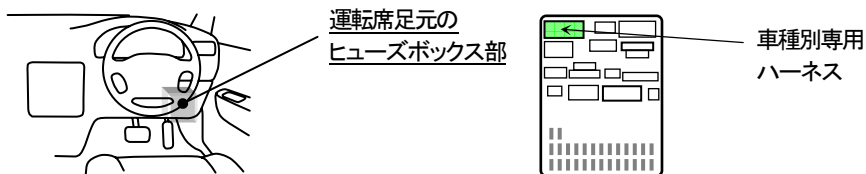


2) ギボシAの配線方法

運転席足元のヒューズボックス8Pコネクタの“イグニッション 黄線”を確認します。図の通り、イグニッション 黄線を切断し、H-120の黄/白線および白線と接続します。

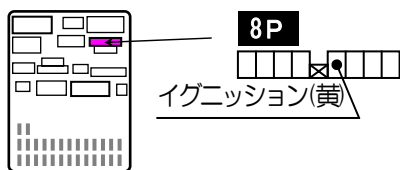

接続には方向性があります
H-120の白線を8Pコネクタ (ヒューズボックス側) に接続します。

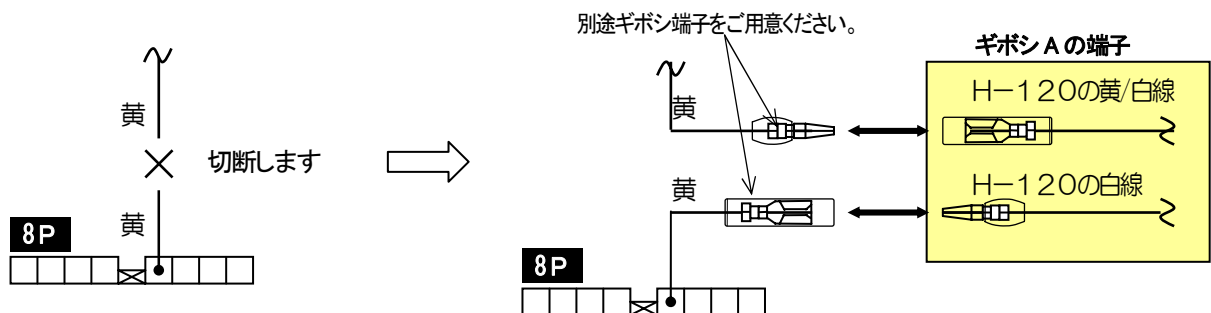


H-120の接続方法は次のページに続きます

メーカー	ホンダ	車体型式	JB5~8
車種	ライフ (セキュリティアラーム装備車)	年式	H18.10~H20.11
専用ハーネス	H-120	スマートキー装備車の場合、イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	


H-120の接続

3) ギボシBの配線方法

運転席メーターを外し、メーター裏側 22Pコネクタの “イグニッション 黄線” を確認します
 図の通り、イグニッション 黄線を切断し、H-120の黄/白線および白線と接続します。

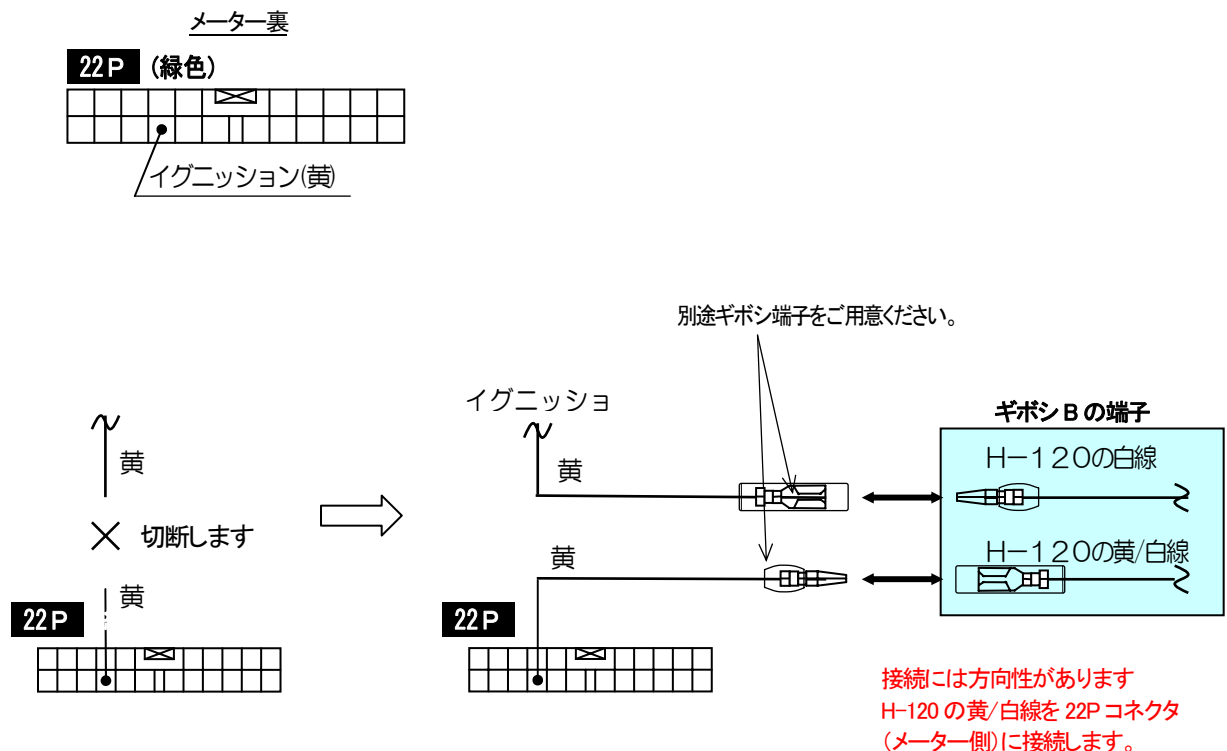


4) 運転席足元のヒューズボックスから “No. 9 メーター 7.5Aヒューズ (茶色)” を外し、H-120の空ヒューズホルダへ取り付けます。

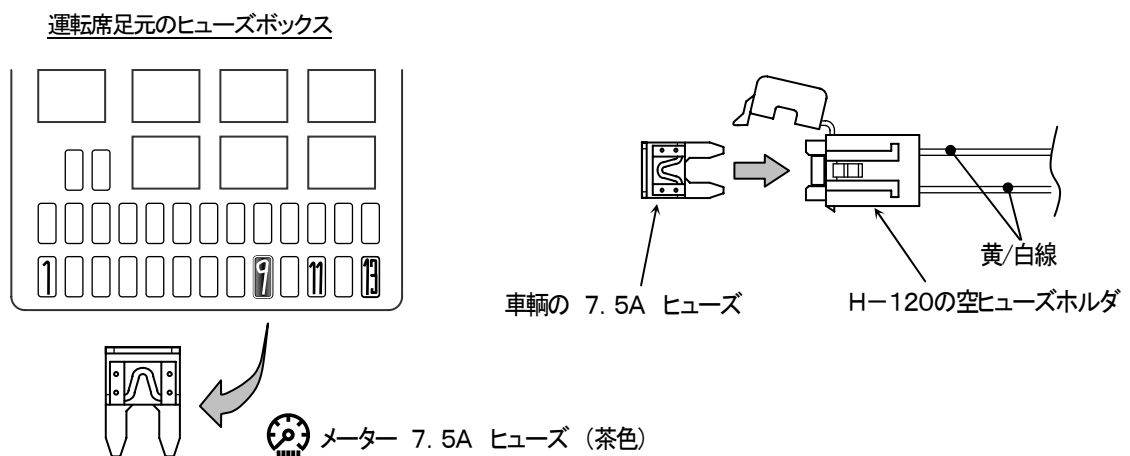


* 車両ヒューズボックス (No.9 取り外した7.5Aの場所) にはヒューズを付けしないでください

■ イモビ対応アダプター A-89 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようにになります。

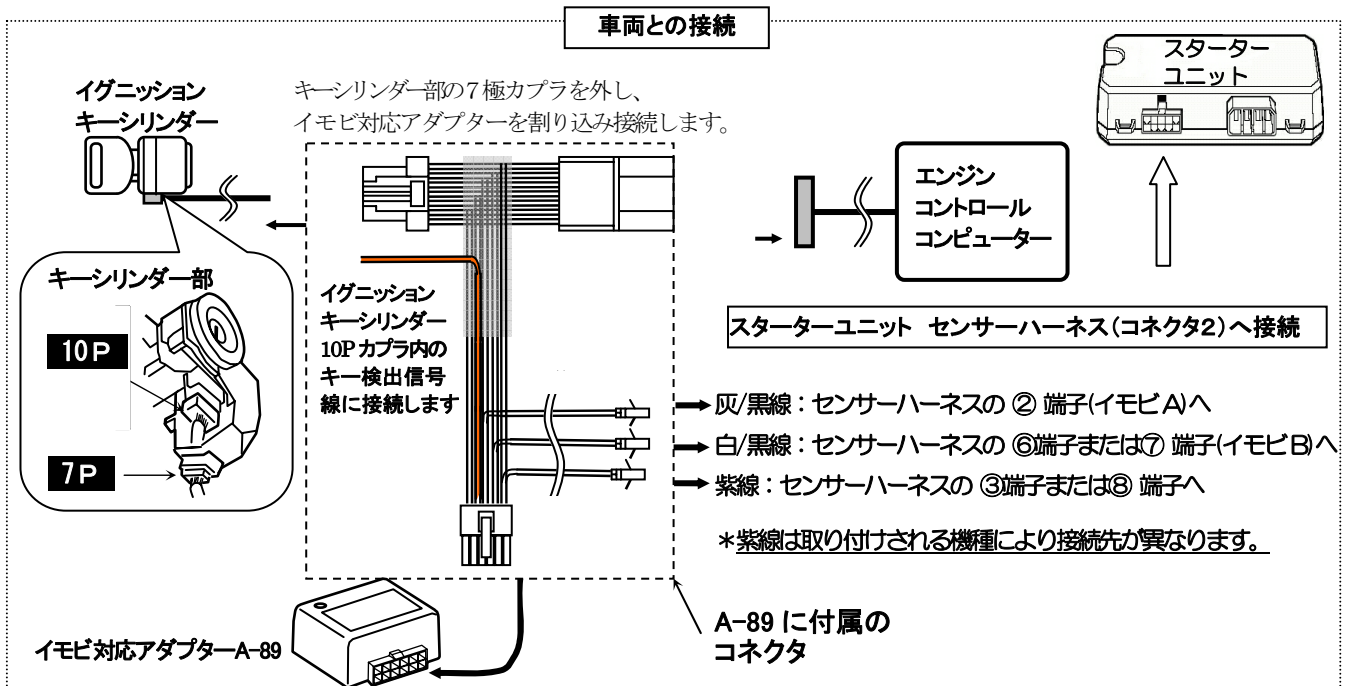

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

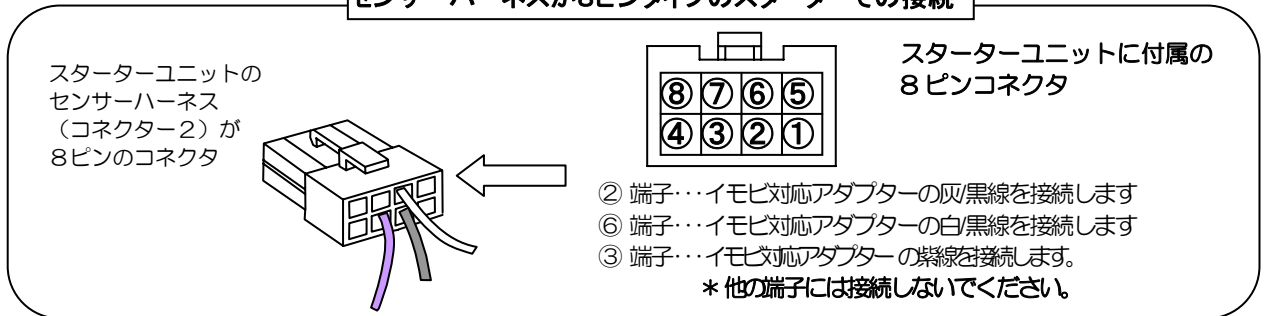

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

