


## 車種別接続情報


管理 No. C-0040

<b>メー カー</b>	マツダ	<b>車体型式</b>	SE系
<b>車種</b>	RX-8 (イモビライザー装備車)	<b>年式</b>	H15.4~
<b>専用ハーネス</b>	C-108 と J-91Ⅱ を使用してエンジンスターターの取り付けが可能です		

- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-E\*\*\*K キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ **ドアロックアダプターA-70 II** が別途必要です。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF とドアロックアダプターA-70 II が別途必要です。
  - エンジンイモビライザー標準装備のため、イモビ対応アダプターJ-91 IIを使用しないとエンジンスターの取り付けはできません。
  - エンジンイモビライザ対応のエンジンスター(VE-E33,E34,E35,E1,E1kyt,E2,E21,E22,E23,E24,E200R,E220R,ZP1,VET-E25 除く)のみ取り付け可能です。
  - イモビ対応アダプターJ-91 IIを使用する場合、**エンジン始動のできるメカニカルキー**が別途必要になります。

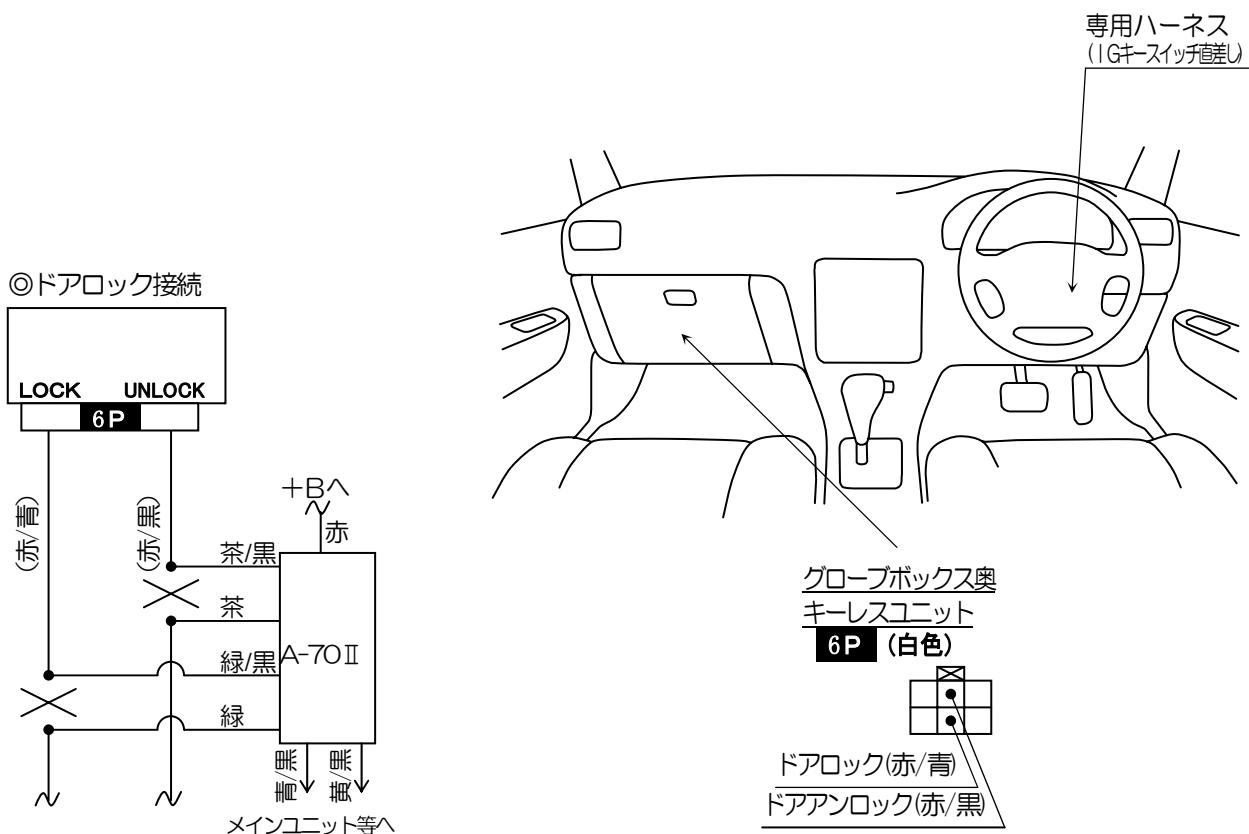

#### イモビ対応アダプター J-91Ⅱ コイルアンテナリングの取り付け

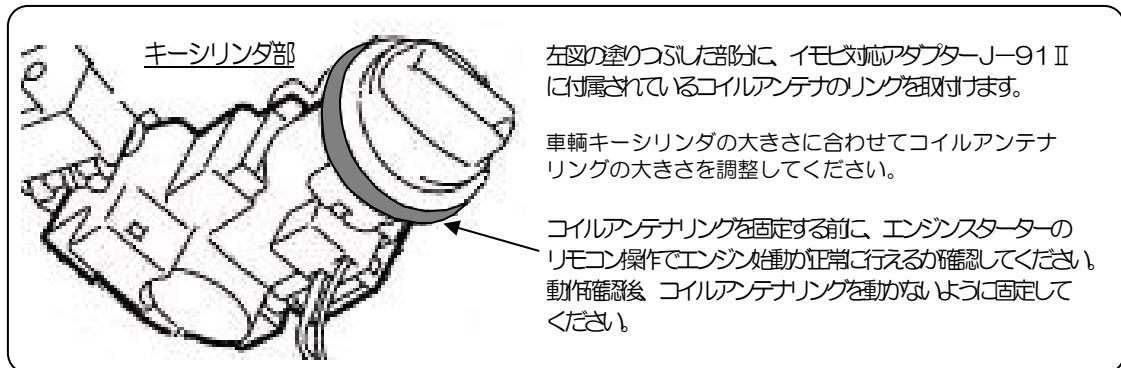

(イラストは実際の車両と異なることがあります)

**YUPITERU**

Y07-0828

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

## ■ イモビ対応アダプター J-91Ⅱの接続方法

\*取り付けを行うエンジンスターにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。  
接続方法は下記のようになります。

