


# 車種別接続情報


管理 No. N-0085

メーカー	ニッサン	車体型式	M35
車種	ステージャ (イモビライザー装備車)	年式	H16.8~H19.6
専用ハーネス	N-111 & J-93		

- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
 VE-#K\*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ **ドアロックアダプターA-70 II**が別途必要です。  
 キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFが別途必要です。

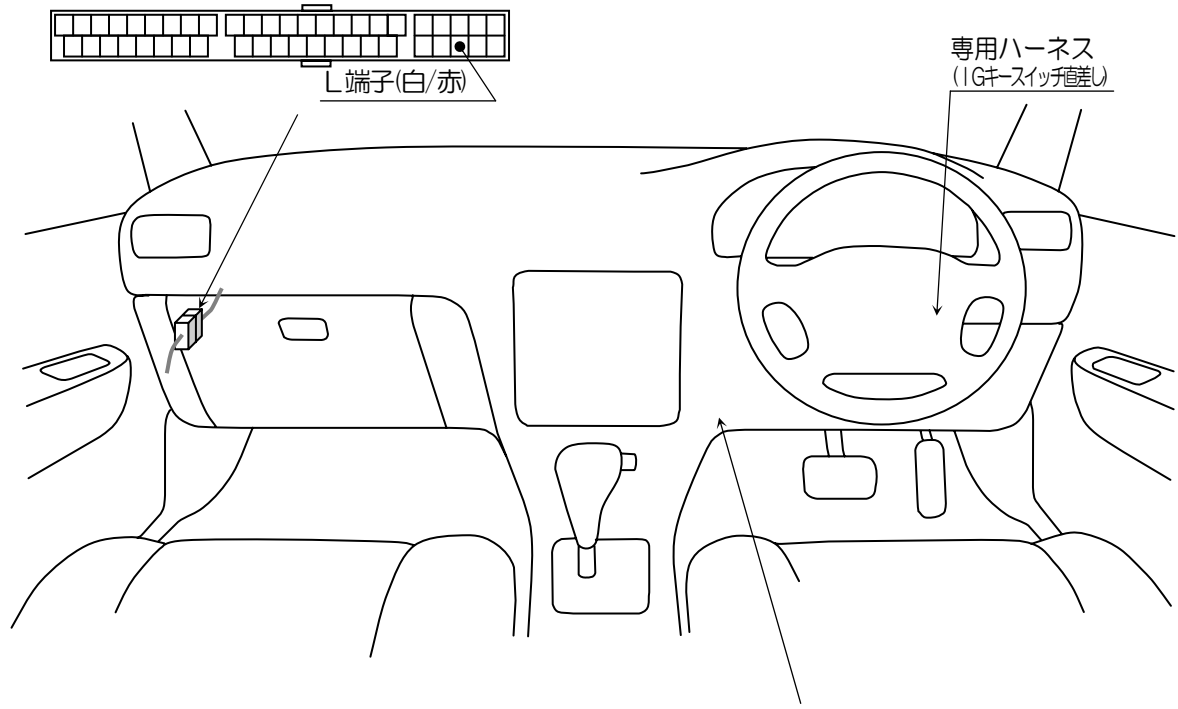

## ◎ドアロック接続

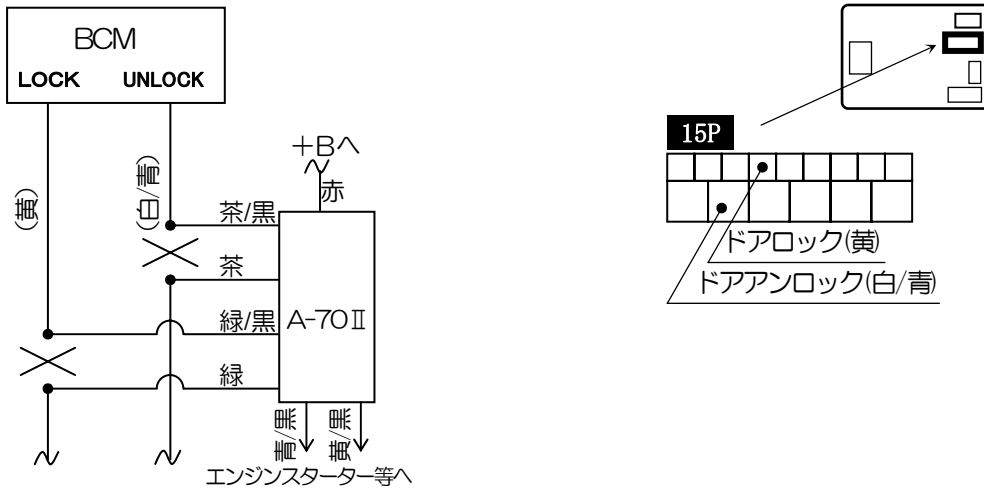


**YUPITERU**

Y11-0216


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

だほ〕ほ	ニッサン	訂幅喙尻	M35
訂 療	ステージャ (イモビライザー装備車)	宗 尻	H16.8~H19.6
奈端ぎほがぐ	N-111 & J-93		

## J-93の接続

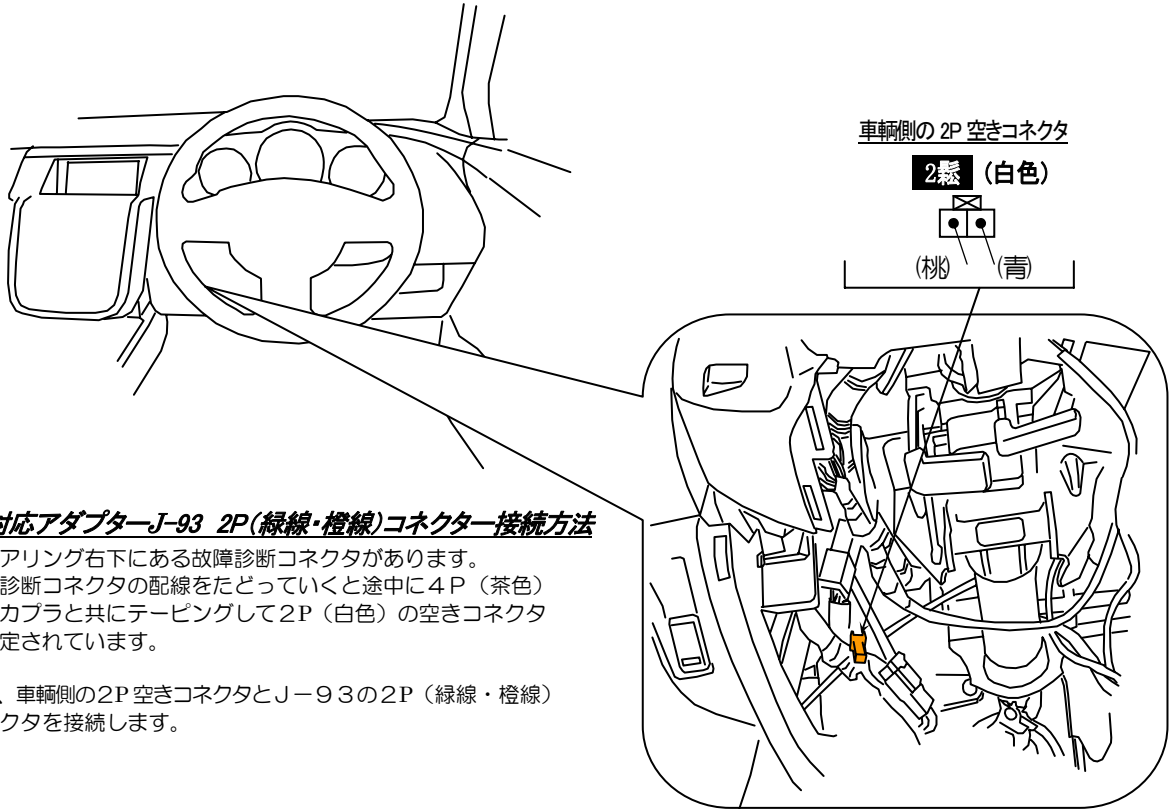


## 車輻に2Pコネクタが無い場合

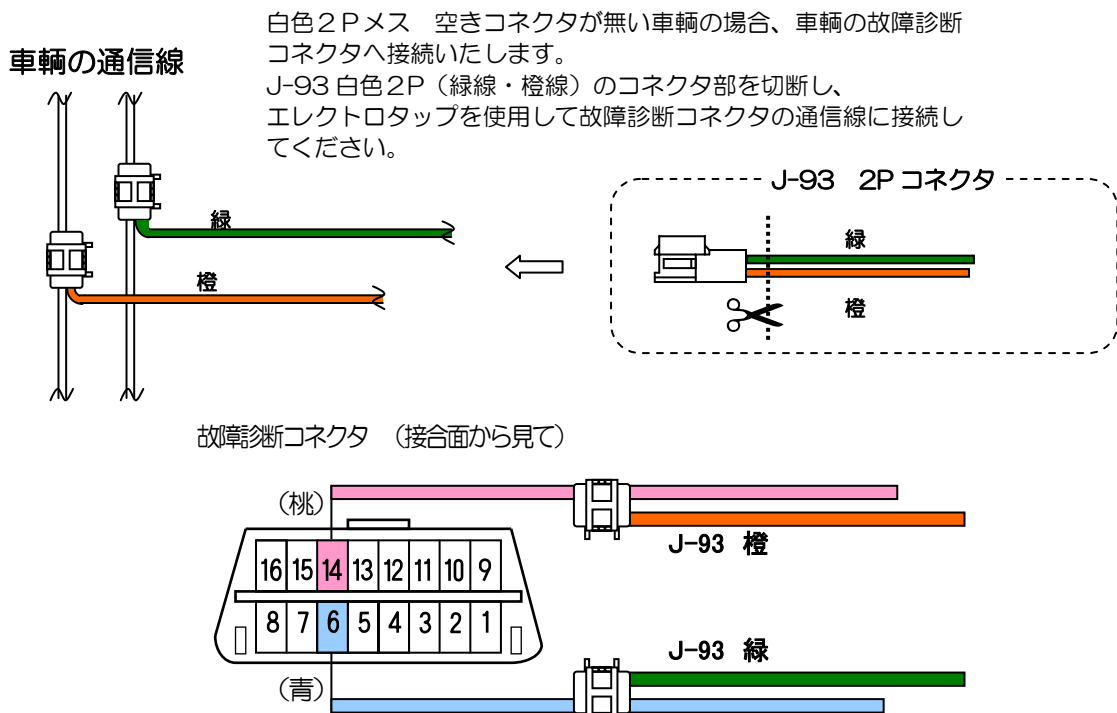


# イモビ対応アダプターJ-93と車種別専用ハーネス、エンジンスターターの接続

## イモビ対応アダプター


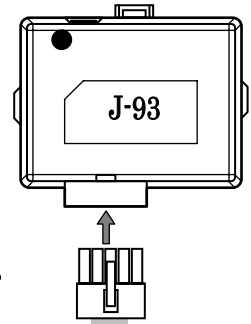


エンジンスターターのセンサーコネクタに挿入します。  
(接続位置は下記ご参照ください)

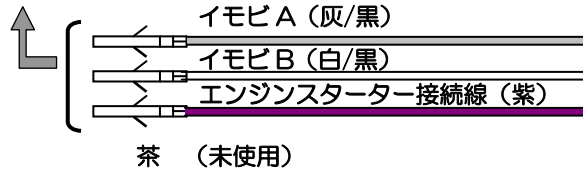

使用いたしません 絶縁テープで末端処理をしてください


## 訂読控亦端子ほがぐ

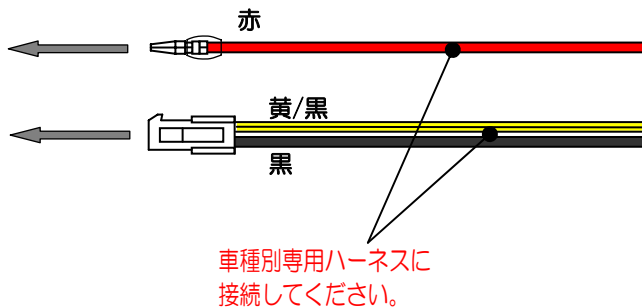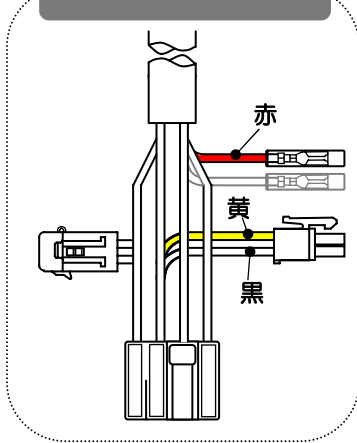


車種別専用ハーネスに接続してください。

## 車輛の白色2Pメス 空きコネクタ

(接続先は車種別接続情報でご確認ください)




## センサーハーネスが8ピンタイプでの接続

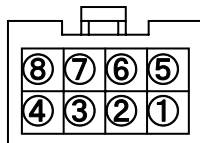


スターターユニットのセンサーハーネス (コネクタ-2) が 8ピンのコネクタ

- ② 端子…イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
  - ⑥ 端子…イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
  - ③ 端子…イモビ対応アダプターの紫線を接続します。
- \* 他の端子には接続しないでください。

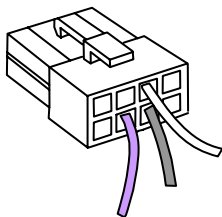


## センサーハーネスが10ピンタイプでの接続

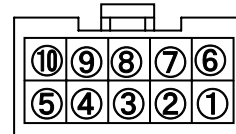

スターターユニットのセンサーハーネス (コネクタ-2) が 10ピンのコネクタ


- ② 端子…イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
  - ⑦ 端子…イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
  - ⑧ 端子…イモビ対応アダプターの紫線を接続します。
- \* 他の端子には接続しないでください。

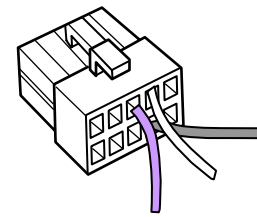


## イモビ対応アダプターJ-93の登録

エンジンスターター、J-93取り付け後、エンジンスターターの初期設定パーキング（P）・ポジション検出を行います。その後、以下の手順で登録作業を行います。

- 1 登録スイッチを 『登録』 側に切り替えます。

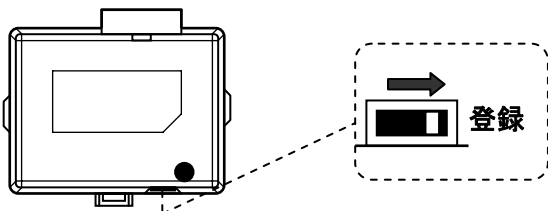

- 2 車輻キーでIG ONにして、LEDが緑点滅から緑点灯になると登録は終了です。（所要時間約30秒～1分）

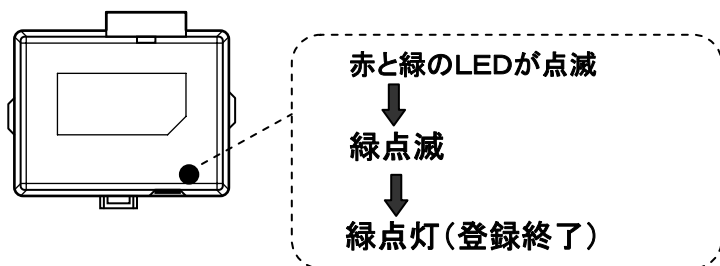


LEDの変化 赤と緑点滅 → 緑点滅 → 緑点灯

\*LEDが緑点灯にならない場合は登録ができていません。接続先を確かめ再度登録作業を行ってください。

- 3 車輻キーをOFFに戻します。

- 4 登録スイッチを『通常』側に戻します。

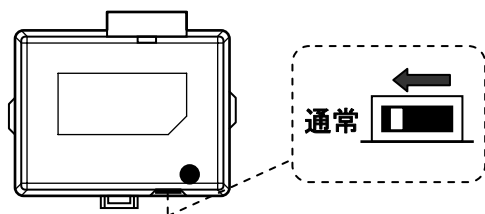

以上で登録作業は完了です。リモコン操作でエンジン始動の確認をしてください。