
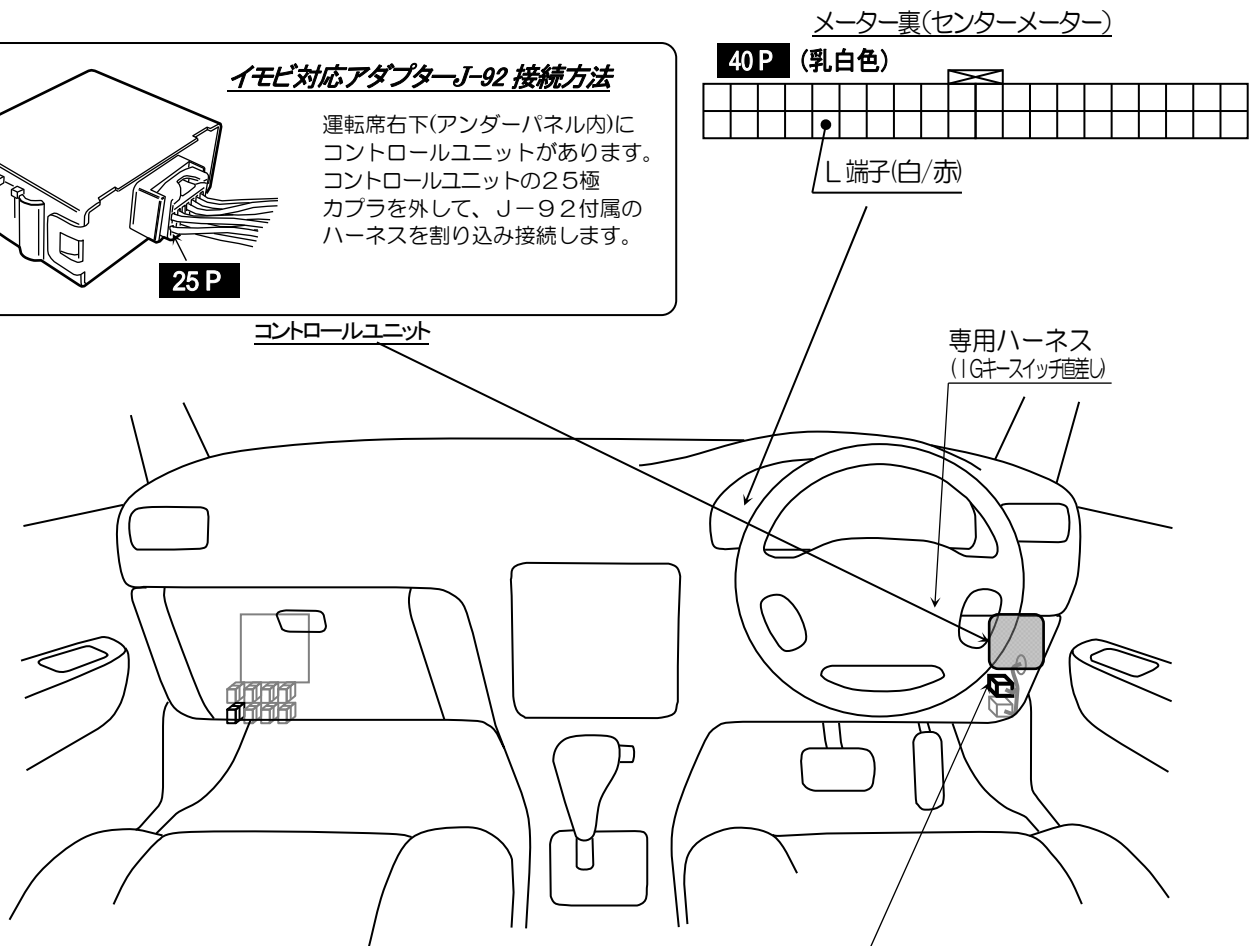


車種別接続情報


管理 No. T-0167

メーカー	トヨタ	車体型式	C20系
車種	bB (キーフリー装備車)	年式	H17.12~H22.7
専用ハーネス	T-116C & J-92	イモビライザー対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。 (一部の機種で取り付けできません。ご注意ください)	


- 車種別専用ハーネス(T-116C)の他にイモビ対応アダプター(別売品 J-92)が必要です。
- エンジンイモビライザー対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。
(VE-E33, E34, E35, E62K, E63K, E200R, E220R, E1, E1kty, E2, E21, E22, E23, E24, ZP1, VET-E25 は取り付けできません。)
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-#K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70 II が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF とドアロックアダプターA-70 II が別途必要です。

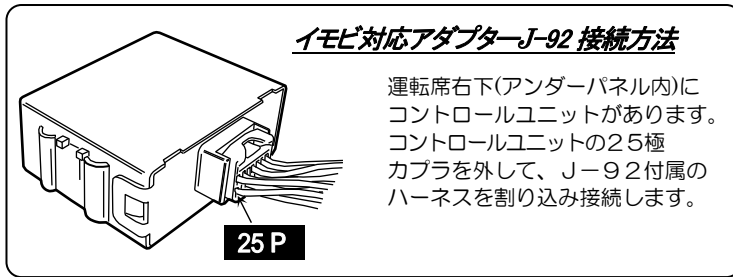

◎ドアロック接続

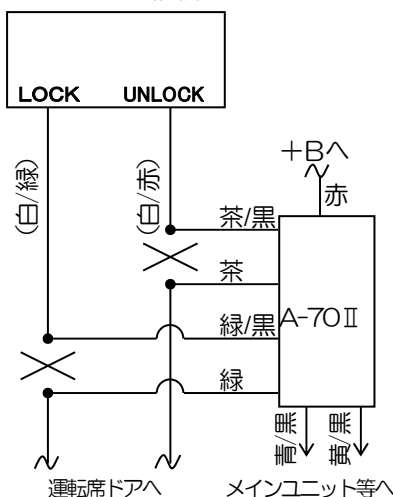


運転席ドアからきているハーネスの中継コネクタへ

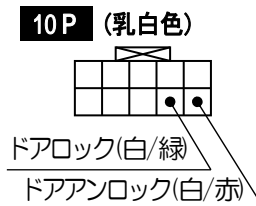


イモビ対応アダプター J-92 の接続方法

* 取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようになります。

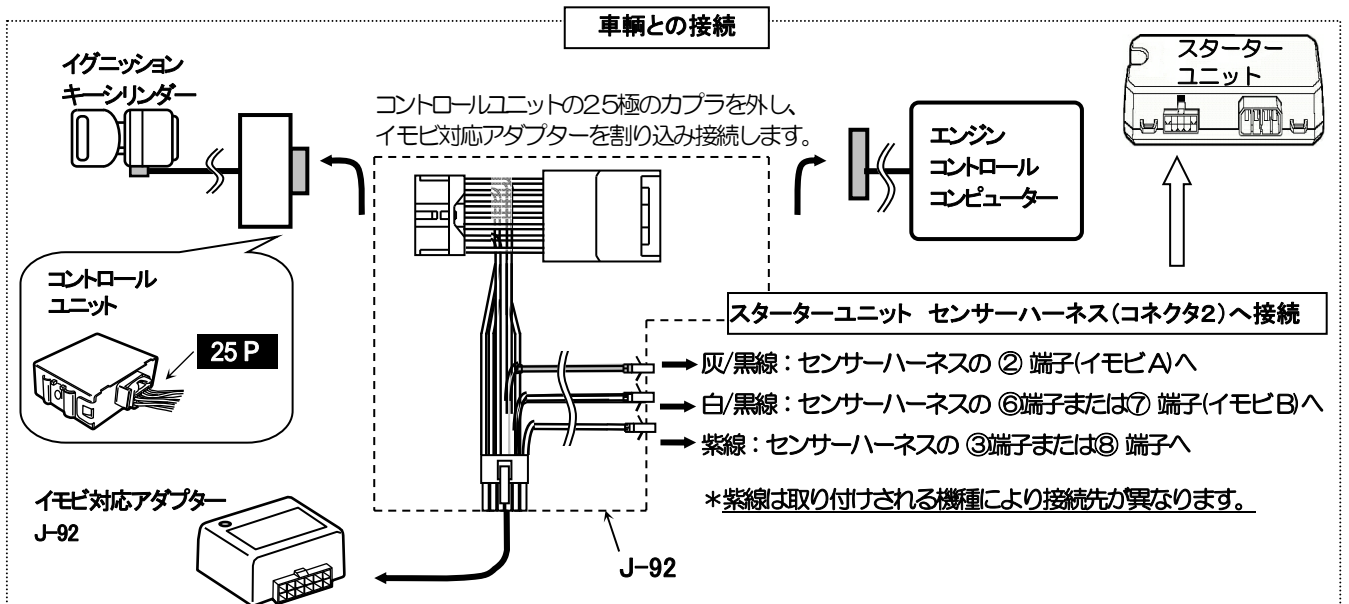

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

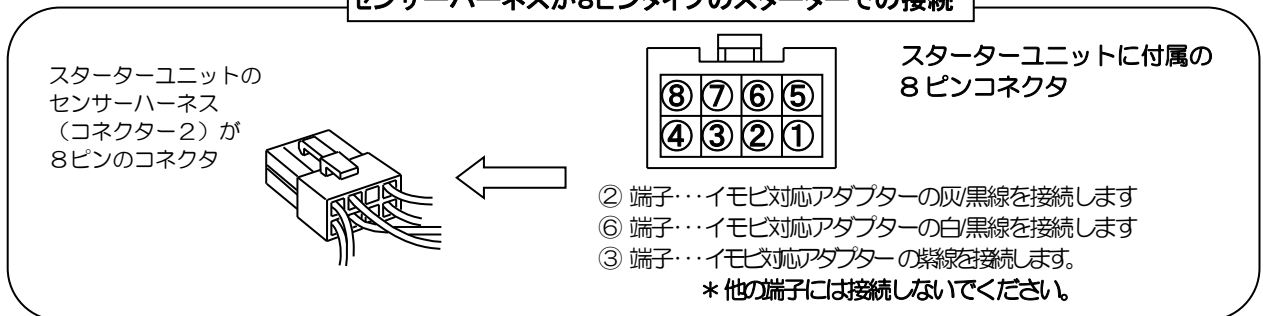

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

