
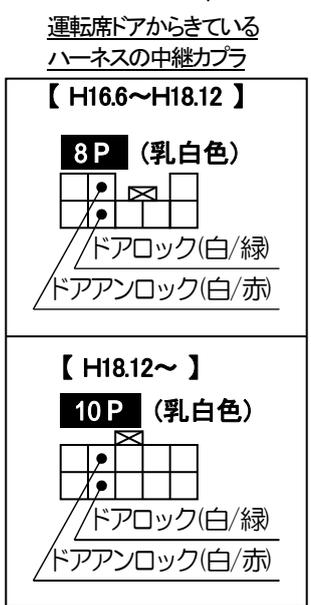
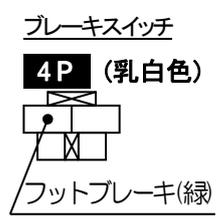
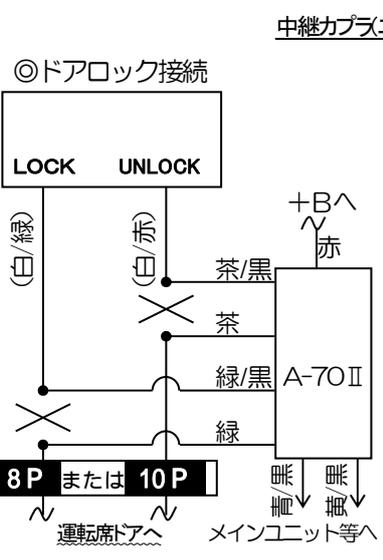
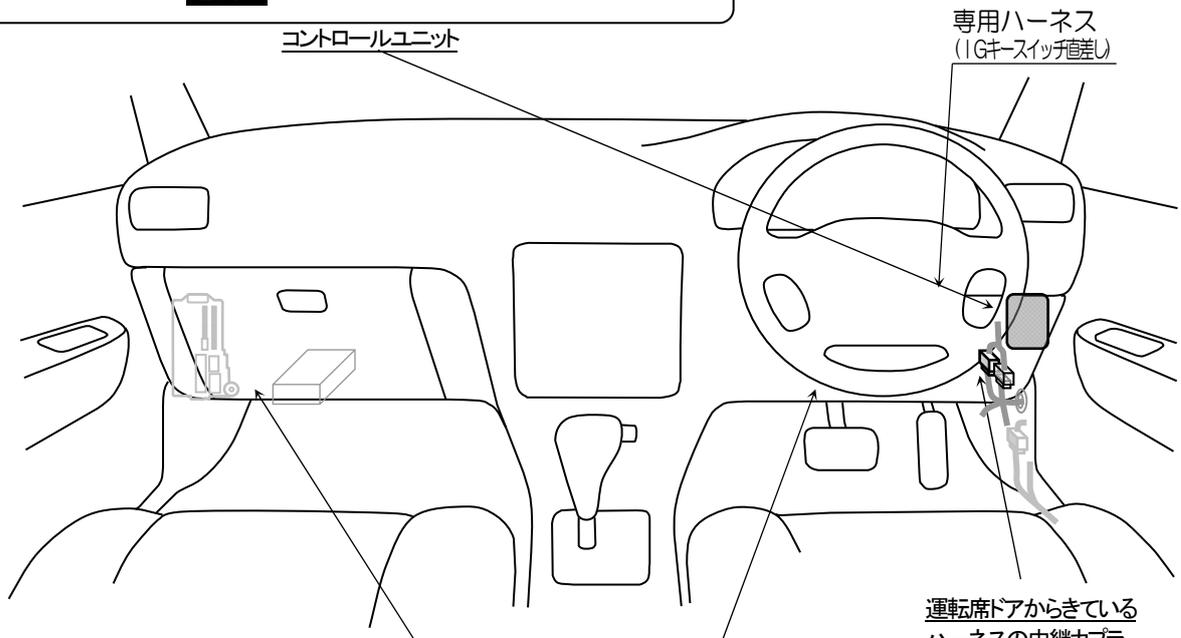


車種別接続情報

管理 No. T-0168

| | | | |
|--------|----------------|---|-------------|
| メーカー | トヨタ | 車体型式 | C10系 |
| 車種 | パッソ (キーフリー装備車) | 年式 | H16.6~H22.2 |
| 専用ハーネス | T-116C & J-92 | イモビライザー対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。 (一部の機種で取り付けできません。ご注意ください) | |


- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-*K*, VE-S***, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ **ドアロックアダプターA-70 II**が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFとドアロックアダプターA-70 IIが別途必要です。
- 車種別専用ハーネス(**T-116C**)の他にイモビ対応アダプター(別売品 **J-92**)が必要です。
- エンジンイモビライザー対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。
(**VE-E33, E34, E35, E62K, E63K, E200R, E220R, E1, E1kty, E2, E21, E22, E23, E24, ZP1, VET-E25** は取り付けできません。)

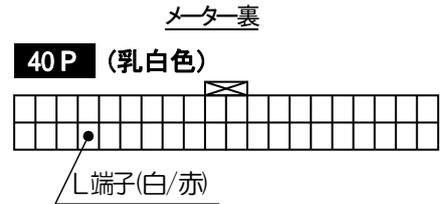


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

イモビ対応アダプター J-92 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようになります。

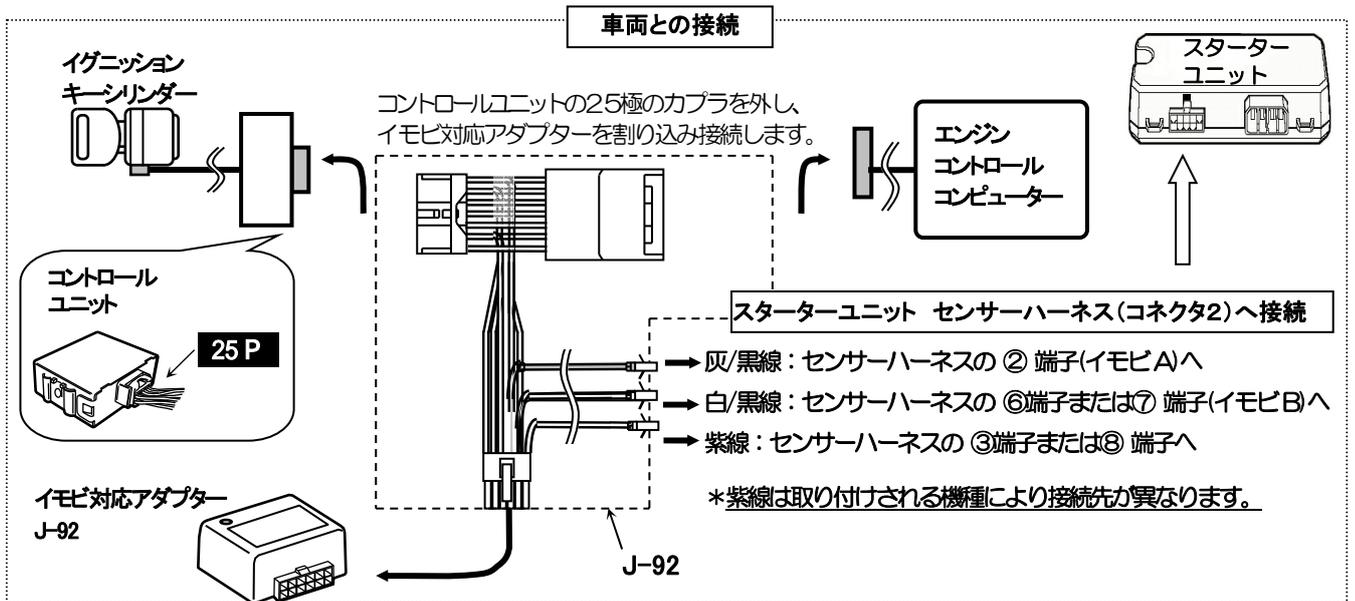

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

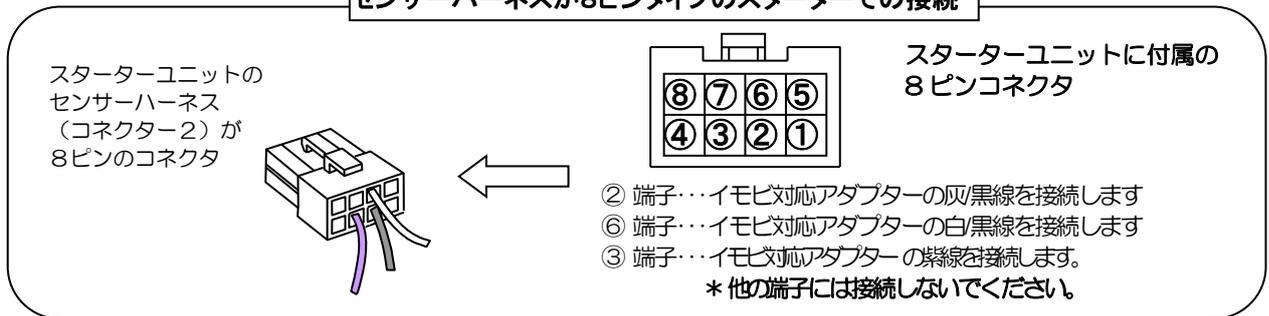

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

