
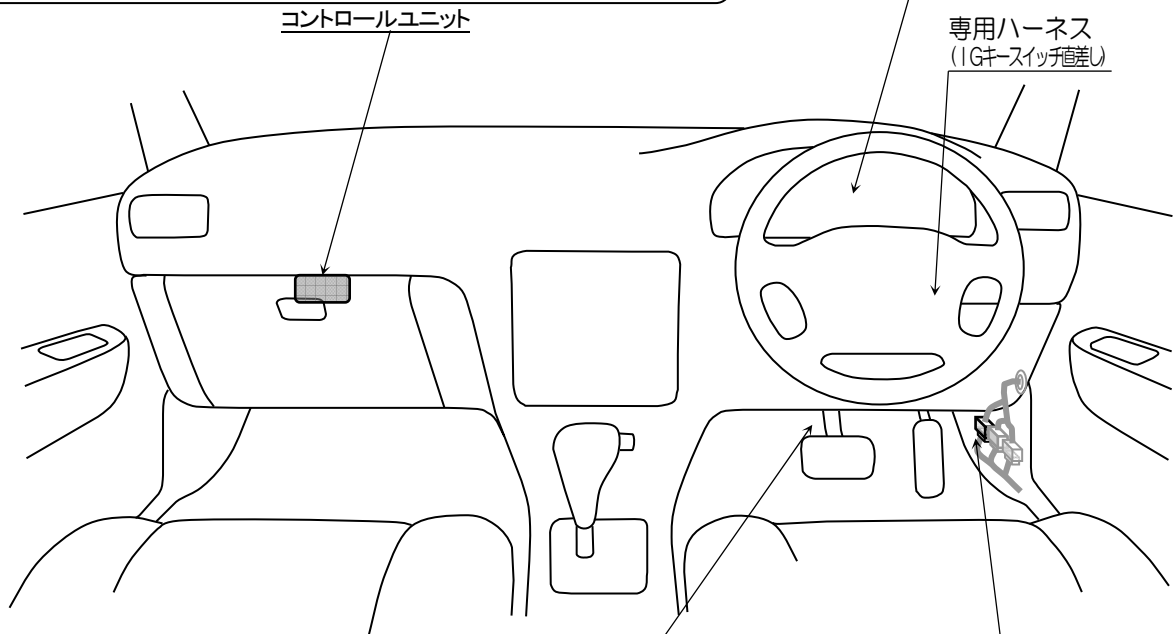
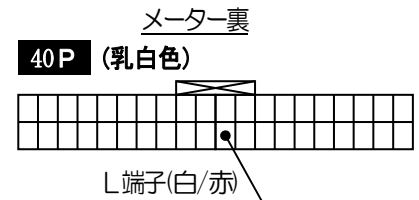


# 車種別接続情報



管理 No. T-0169

メーカー	トヨタ	車体型式	J20#、J21#系
車種	ラッシュ (キーフリー装備車)	年式	H18.1~H28.3
専用ハーネス	T-116C & J-92		


- 車種別専用ハーネス(T-116C)の他にイモビ対応アダプター(別売品 J-92)が必要です。
- エンジンイモビライザー対応のエンジンスターターのみ取り付け可能です。  
(VE-E33, E34, E35, E62K, E63K, E200R, E220R, E1, E1kty, E2, E21, E22, E23, E24, ZP1, VET-E25 は取り付けできません。)
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-\*(※、キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプター-A-70 II が別途必要です。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SF とドアロックアダプター-A-70 II が別途必要です。

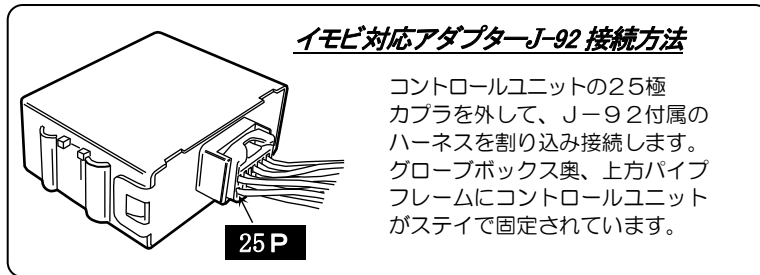

## ◎ドアロック接続

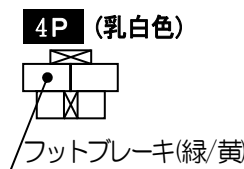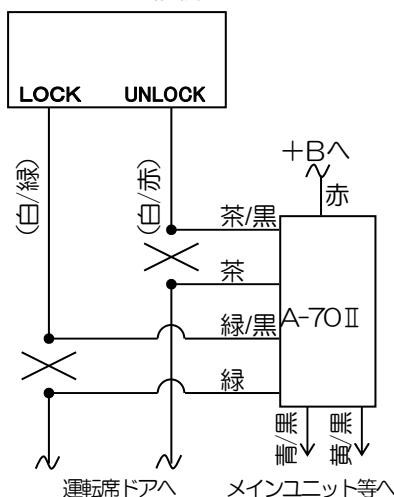


運転席ドアからきているハーネスの中継コネクタへ

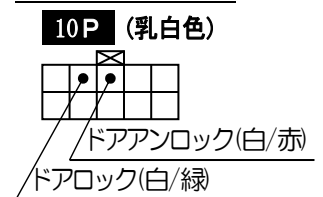


## ■ イモビ対応アダプター J-92 の接続方法

\* 取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。  
接続方法は下記のようにになります。

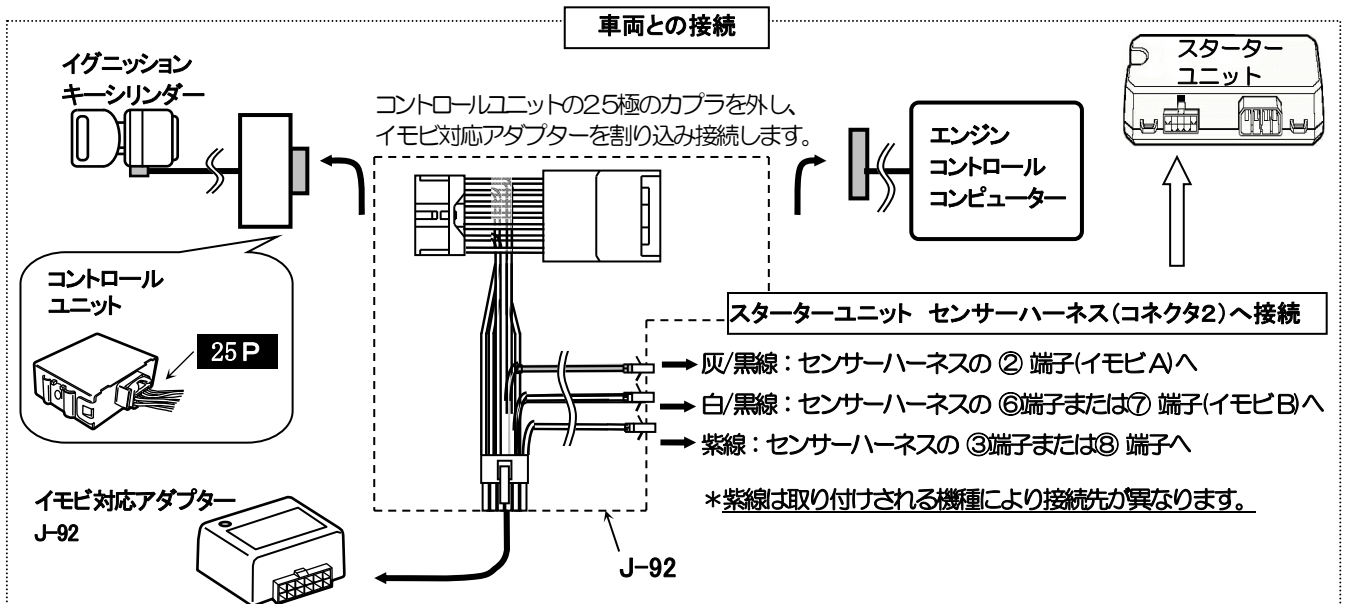

### センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

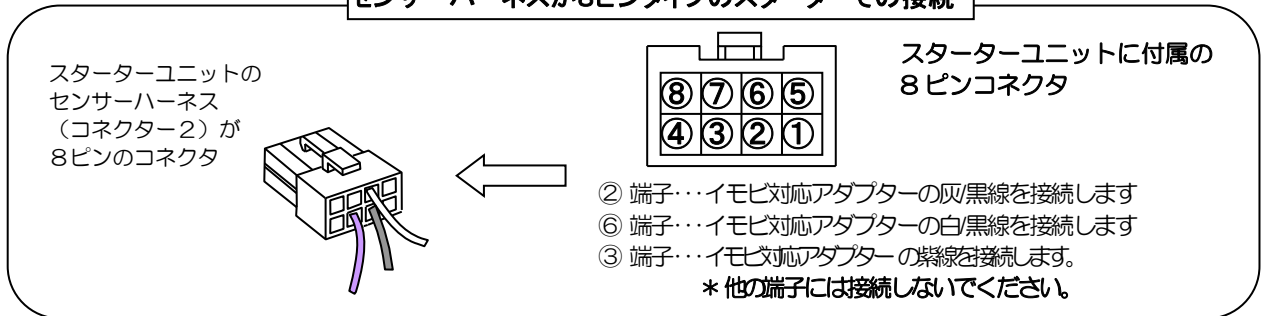

### センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

