

VE-E800ps 専用 車種別接続情報

8PSD-0011

メー カー	ダイハツ	車体型式	LA550S、LA560S
車種	ミラ トコット（キーフリー装備車）	年式	H30.6～
車種別専用イモビ対応アダプター（必須別売品）			J-953D

- 取付には、エンジンの始動ができる電子カードキー（予備キー）が別途必要になります。
車両に付属される電子キーが右側イラストと同じ形状である事をご確認ください



電子カードキー


- キーフリー無し車には、取付できません。

- ドアロック機能を使用する事ができます。
ドアロック機能を使用する場合次の別売品が必要となります ⇒ キーレスエントリーA-17SFとドアロックアダプターA-70IIが別途必要です。

【エンジンスターター使用上の注意】

- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
 - ・エンジンスターターでのエンジン始動中は、キーフリーシステムによるロック/アンロックはできません。
 - ・エンジンの始動時にストップランプが点灯します。

- 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品の A-60 が必要となります

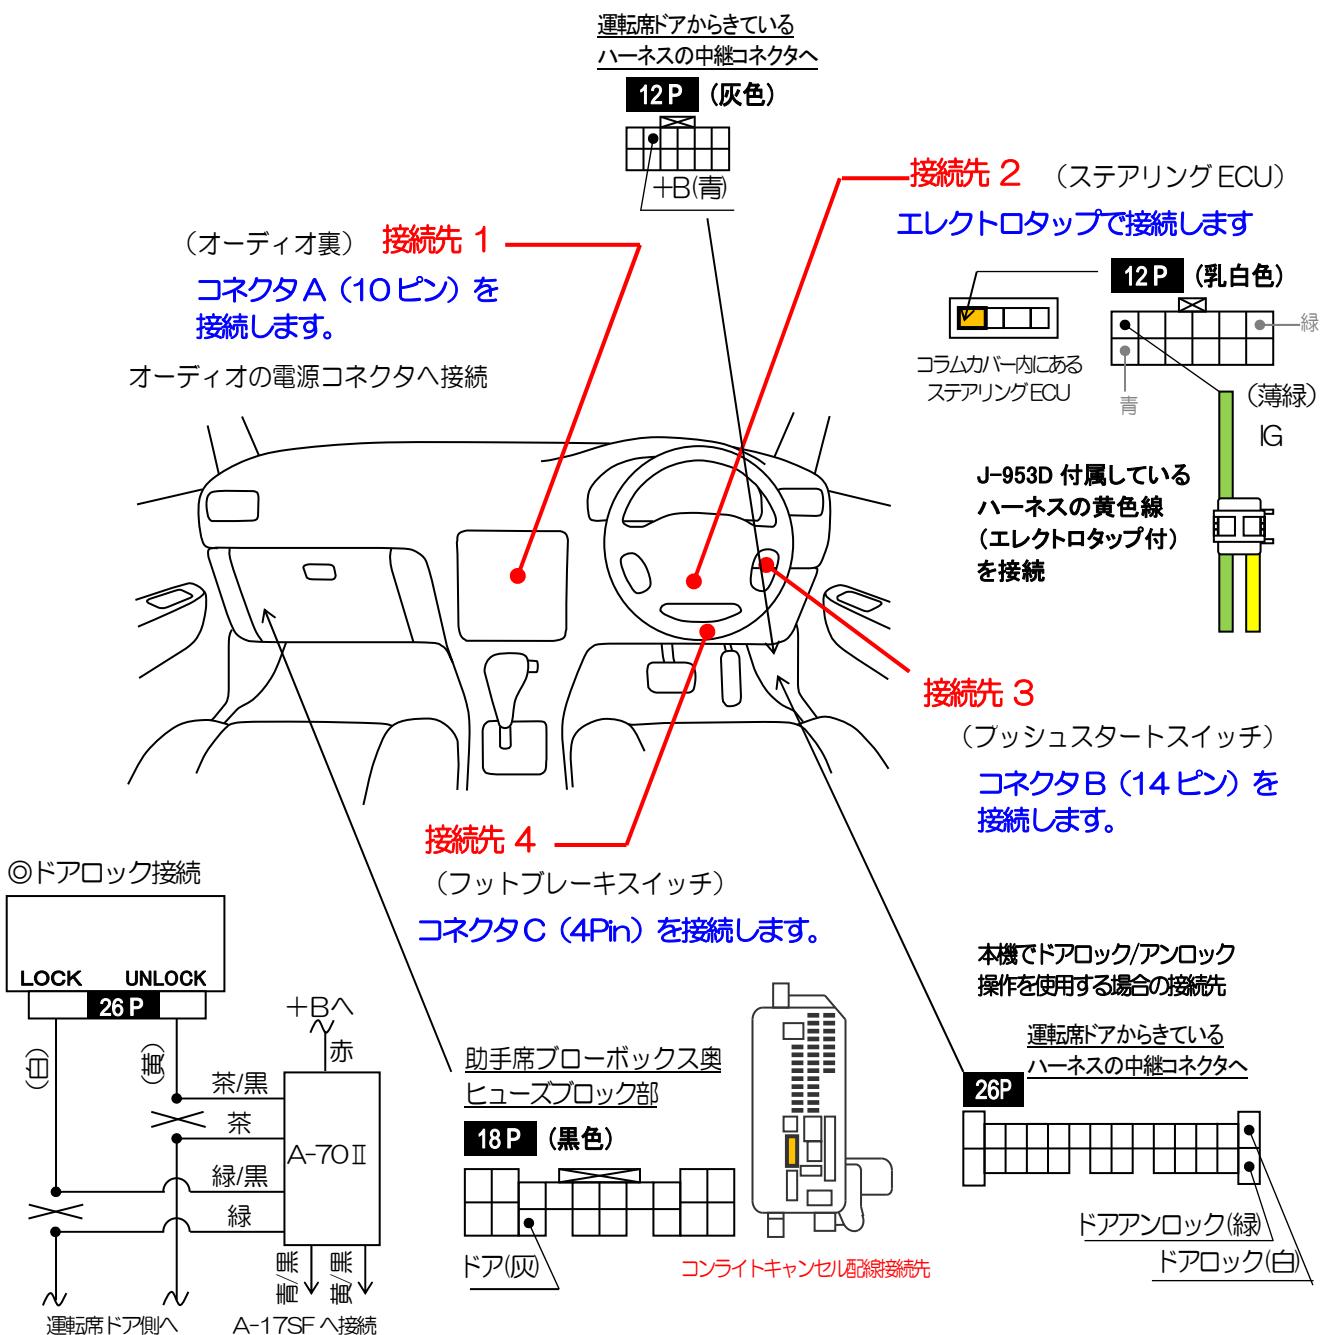

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。
取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。


Y18-0831

イモビ対応アダプターJ-953Dの取付方法と注意事項


※車両に付属している電子キーをご用意ください。
→エンジンスターでの始動にあたり、J-953Dに電子キーを内蔵させる必要があります。

<電子キーをJ-953Dに収納する>

- ・電子キーのケースを開け基盤を取り出します。
- ・電池を取り外し、下記のように電子キー(基盤)を収納します。



J-953D 設置推奨場所

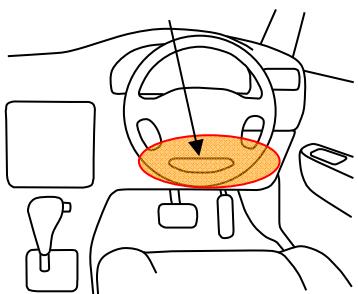

<J-953D 設置時の注意事項>

- ・オーディオ裏や金属で覆われた場所などには設置しないでください。
エンジンスターでの始動ができないことがあります。
- ・車両のプッシュスタートスイッチの近く(10cm以内)
には設置しないでください。
- ・熱風や水のかかる場所には設置しないでください。

コイルアンテナの取付位置

プッシュスタートスイッチの裏側に、付属されているイモビ対応アダプターのコイルアンテナを設置します。



コイルアンテナの設置場所は左図の場所になります。
コイルアンテナがプッシュスタートスイッチから
外れない様しっかりと固定してください

目安としてこの範囲内にコイルアンテナが
設置されていれば、エンジン始動が行えます

全ての接続が終了したら、P・ポジション検出を行います。

P・ポジション検出の設定

- 1) スタータユニットの電源投入後、ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』という確認音が連続して鳴ります。
- 2) シフトレバーがパーキング(P)・ポジションに入っていることを確認します。
- 3) 電子カードキーを携帯し、フットブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押してIGをONにします。
(プッシュスタートスイッチを押すごとに、OFF ACC IG OFF … の順に切り替わります。)
約3秒後にジャンクションユニットから『ピピッ』音が出ます。
- 4) ブレーキペダルを踏み込みます。(ブレーキペダルは踏み込んだままの状態にしてください)
ジャンクションユニットから『ピッ』音が出ます。
- 5) ブレーキペダルを離します
ジャンクションユニットから『ピロロロロロ』音が出ます。
- 6) プッシュスタートスイッチを押して電源をOFFにします。

スマートアシスト機能について

バッテリーを外すと、スマートアシスト機能がリセットされ、メータディスプレー内に「14E」「レーダー停止」が表示されます。
しばらく走行すると、復帰し、メーター内の表示が消灯します。(スマートアシスト機能が作動可能となります)