


メーカー	トヨタ	車体型式	P14#系
車種	ポルテ / スパイド (プッシュスタート装備車)	年式	H24.7~H28.6
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

- 取付には、**純正の電子キー(予備キー)**が別途必要になります。
- プッシュスタート無し車は、接続図が異なります。
- コネクタ C (7Pin) カブラの配線加工が必要となります**
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF**が別途必要です。

**【 エンジンスターター使用上の注意 】**

- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
  - ・エンジンスターターでのエンジン始動中は、キーレスリモコンによるロック/アンロックはできません。
  - ・エンジン始動時にストップランプが点灯します。
- その他使用制限
- 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品の A-60 が必要となります

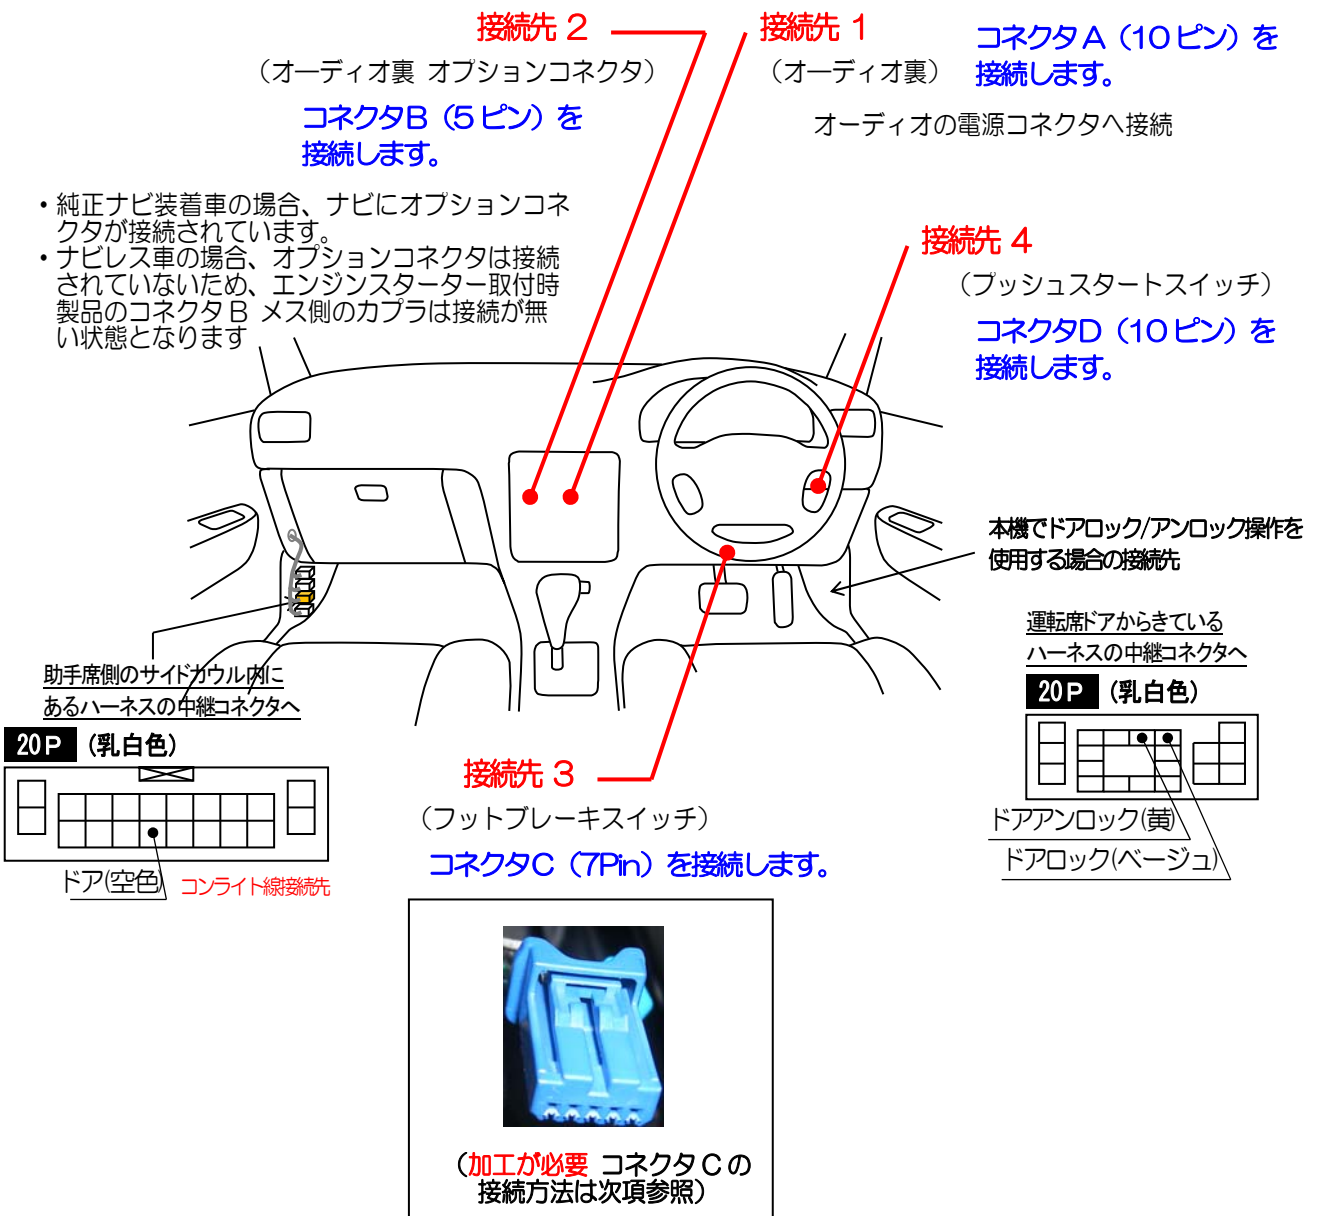


メーカー	トヨタ	車体型式	P14#系
車種	ポルテ / スペイド (プッシュスタート装備車)	年式	H24.7~H28.6
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

●コネクタC(7Pin)カブラの配線加工が必要となります

コネクタC (7ピン) の加工方法

※必ず下記の通り接続してください。正しく接続ができていない場合、Pポジション検出ができません

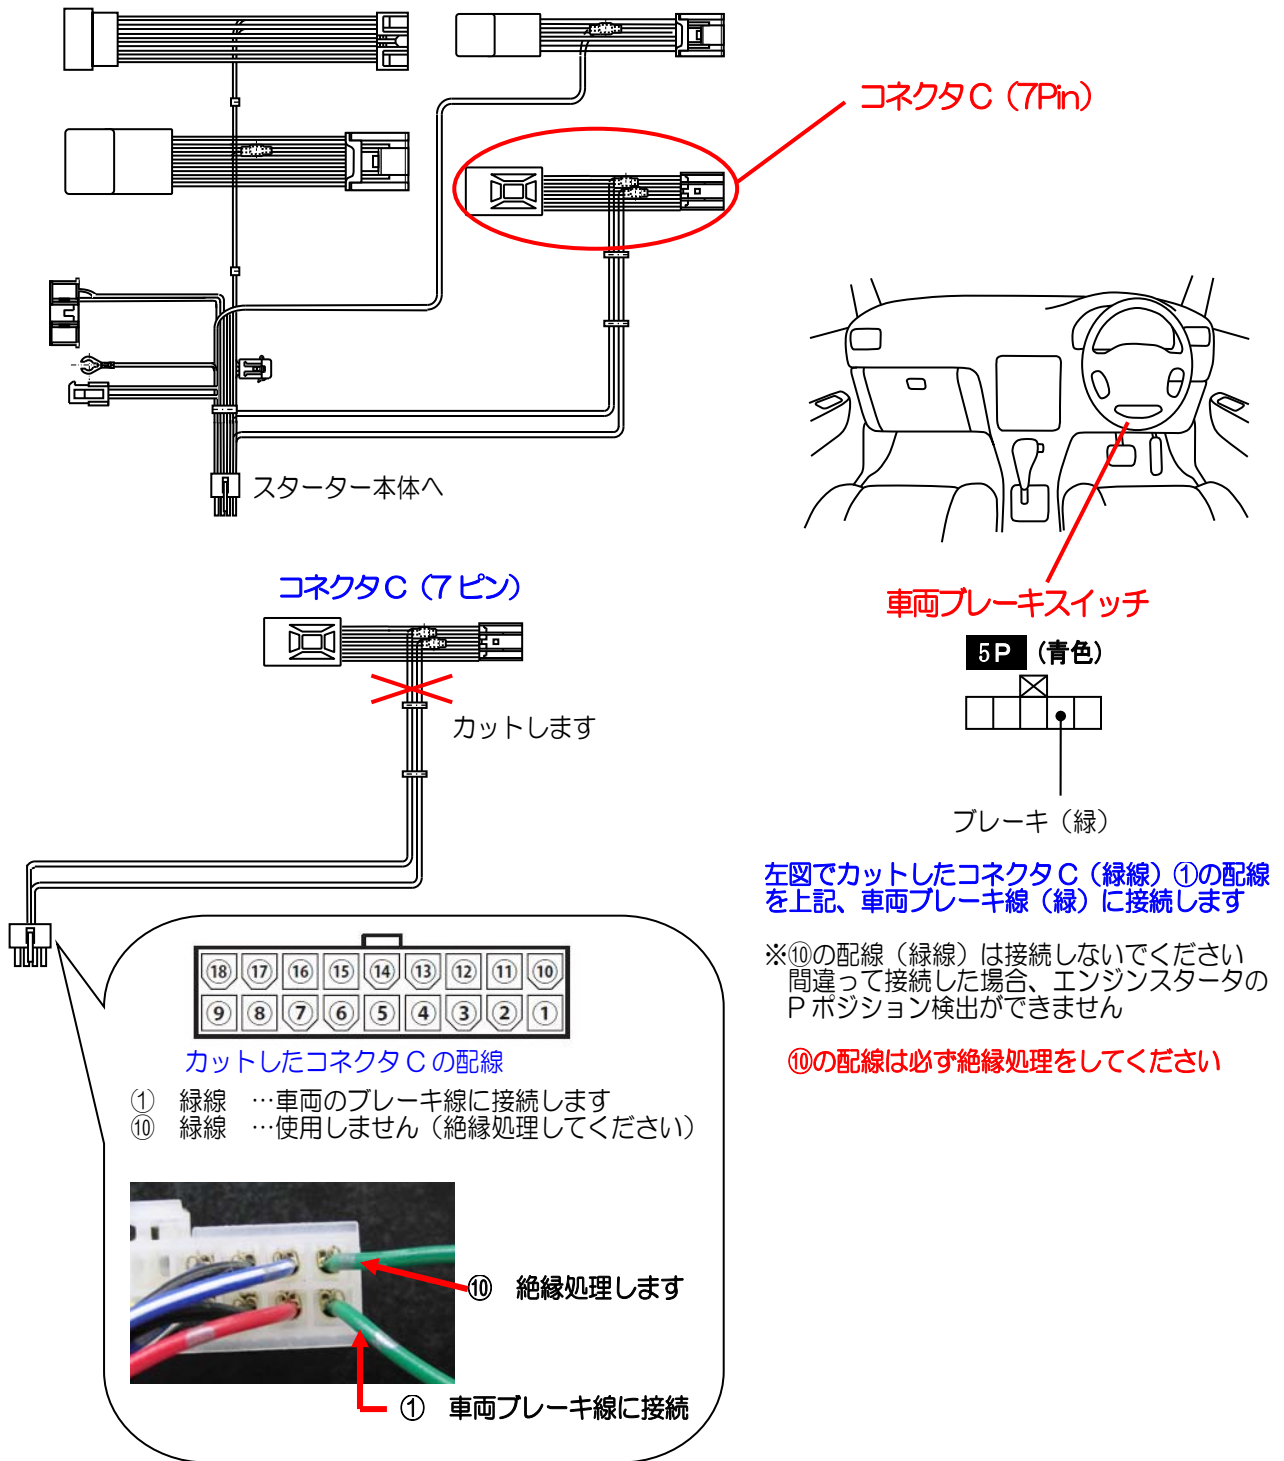

## キーの収納方法

※ 車両に付属している電子キーをご用意ください。

→ エンジンスタートでの始動にあたり、イモビ対応アダプターに電子キーを内蔵させる必要があります。

＜電子キーをイモビ対応アダプターに収納する＞

- 電子キーのケースを開け電池蓋（オレンジ色のキャップ）を取り外します
- 電池を取出し、製品に同梱されているタミー電池を取り付けます
- イモビ対応アダプター底面に敷いてあるスポンジを取り外します
- タミー電池の端子（2Pin）をイモビ対応アダプターに接続し電子キーを収納します


電子キーから  
取り外します




※基板は取り出せません

※左写真（赤線）の状態  
イモビ対応アダプターに収納して  
ください

※電池蓋（オレンジ色のキャップ）  
と電池を取り外し、タミー電池を  
取り付けます。

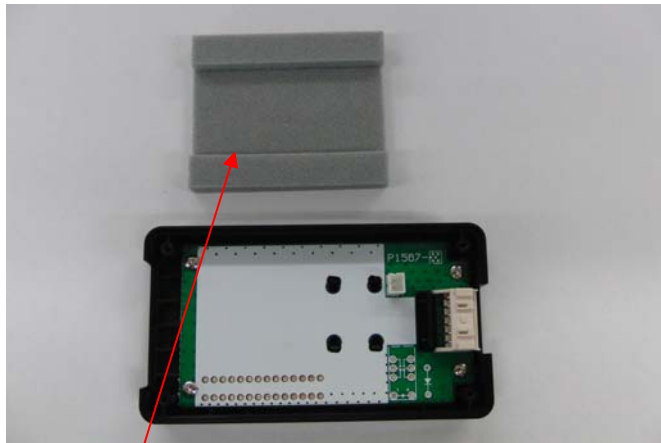

スポンジを取り外す

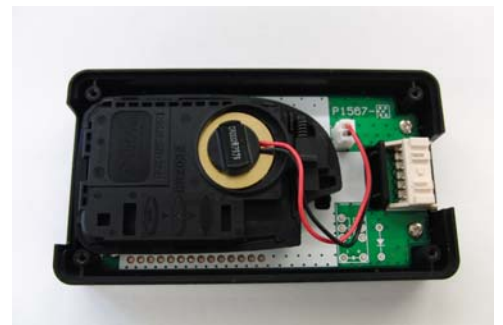

この状態で収納します