

メーカー	トヨタ	車体型式	R8#系
車種	ヴォクシー ハイブリッド エスクァイア ハイブリッド ノア ハイブリッド	年式	H28.1~R2.4
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

- 取付には、**純正の電子キー(予備キー)**が別途必要になります。
 - 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF** が別途必要です。
- 【 エンジンスターター使用上の注意 】**
- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
 - ・エンジンスターターでのエンジン始動中は、キーレスリモコンによるロック/アンロックはできません。
 - ・エンジン始動時にストップランプが点灯します。
 - その他使用制限
 - 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品の A-60 が必要となります

(オーディオ裏 オプションコネクタ) **接続先 2**

コネクタB (5ピン) を接続します。


- ・純正ナビ装着車の場合、ナビにオプションコネクタが接続されています。
- ・ナビレス車の場合、オプションコネクタは接続されていないため、エンジンスターター取付時製品のコネクタB メス側のカプラは接続が無い状態となります

T-ConnectSD ナビゲーションシステム 装備車は、オーディオ裏にオプションコネクタがありません。下記の接続方法となります

コネクタB (5Pin) の黄色線をカットし、下記の接続場所へ接続します

オーディオコネクタ

28P (白色)

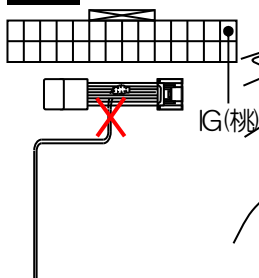

接続先 1

(オーディオ裏)

コネクタA (10ピン) を接続します。

オーディオの電源コネクタへ接続

接続先 4


(ブッシュスタートスイッチ)

コネクタD (10ピン) を接続します。

本機でドアロック/アンロック操作を使用する場合の接続先

運転席ドアからきているハーネスの中継コネクタへ

22P (灰色)



ドアアンロック(赤)
ドアロック(紫)

接続先 3

(フットブレーキスイッチ)

運転席
ドアスイッチへ



コンライトキャンセル配線接続先