


イモビ対応アダプター J-953D の取付方法と注意事項

※ 車両に付属している電子キーをご用意ください。


→ エンジンスターターでの始動にあたり、J-953D に電子キーを内蔵させる必要があります。

＜電子キーを J-953D に収納する＞

- 電子キーのケースを開け基盤を取り出します。
- 電池を取り外し、下記のように電子キー（基盤）を収納します。



J-953D 設置推奨場所

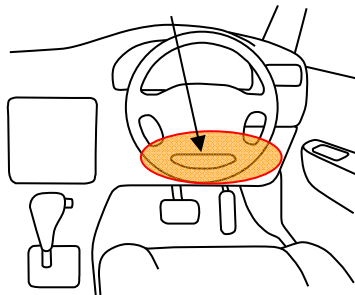

＜ J-953D 設置時の注意事項 ＞

- オーディオ裏や金属で覆われた場所などには設置しないでください。
エンジンスターターでの始動ができないことがあります。
- 車両のプッシュスタートスイッチの近く（10cm 以内）には設置しないでください。
- 熱風や水のかかる場所には設置しないでください。

コイルアンテナの取付位置

プッシュスタートスイッチの裏側に、付属されているイモビ対応アダプターのコイルアンテナを設置します。



コイルアンテナの設置場所は左図の場所になります。
コイルアンテナがプッシュスタートスイッチから
外れない様しっかり固定してください

目安としてこの範囲内にコイルアンテナが
設置されていれば、エンジン始動が行えます

全ての接続が終了したら、P・ポジション検出を行います。

● P・ポジション検出の設定

- 1) スタータユニットの電源投入後、ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』という確認音が連続して鳴ります。
- 2) シフトレバーがパーキング（P）・ポジションに入っていることを確認します。
- 3) 電子カードキーを携帯し、フットブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押して IG を ON にします。
（プッシュスタートスイッチを押すごとに、 OFF → ACC → IG → OFF … の順に切り替わります。）
→ 約3秒後にジャンクションユニットから『ピッ』音が出ます。
- 4) ブレーキペダルを踏み込みます。（ブレーキペダルは踏み込んだままの状態にしてください）
→ ジャンクションユニットから『ピッ』音が出ます。
- 5) ブレーキペダルを離します
→ ジャンクションユニットから『ピロロロロ』音が出ます。
- 6) プッシュスタートスイッチを押して電源を OFF にします。

● スマートアシスト機能について

バッテリーを外すと、スマートアシスト機能がリセットされ、メータディスプレイ内に「14E」、「レーダー停止」が表示されます。しばらく走行すると、復帰し、メーター内の表示が消灯します。（スマートアシスト機能が作動可能となります）