

メーカー	トヨタ	車体型式	W50系
車種	プリウス	年式	H30.12~R2.6
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

- 取付には、純正の電子キー(予備キー)が別途必要になります。
- テールランプ形状が写真の形状の場合は、コネクタC(7Pin)カブラの配線加工が必要となります



- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SF が別途必要です。


【 エンジンスタート使用上の注意 】

- エンジンスタートによるアイドリング時の使用制限
 - ・エンジンスタートでのエンジン始動中は、キーレスリモコンによるロック/アンロックはできません。
 - ・エンジン始動時にストップランプが点灯します。
 - その他使用制限
- 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品のA-60が必要となります

T-ConnectSD ナビゲーションシステム + JBL プレミアムサウンドシステム装備車は、オーディオ裏にオプションコネクタがありません。下記の接続方法となります

コネクタB (5Pin) の黄色線をカットし、下記の接続場所へ接続します


オーディオコネクタ

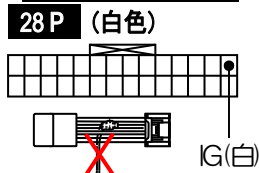

- ・純正ナビ装着車の場合、ナビにオプションコネクタが接続されています。
- ・ナビレス車の場合、オプションコネクタは接続されていないため、エンジンスタート取付時製品のコネクタB メス側のカブラは接続が無い状態となります

本機でドアロック/アンロック操作を使用する場合の接続先
グローブBOX裏
J/B 及びメインボデーECU

30P (乳白色)
メインボデーECU最上端

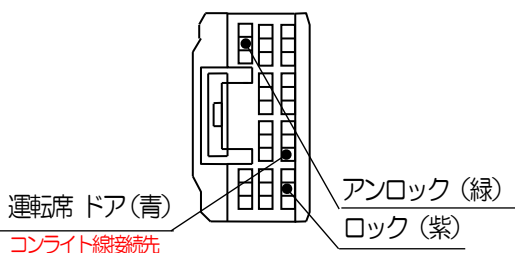

接続先 2 (オーディオ裏 オプションコネクタ) コネクタB (5ピン) を接続します。

接続先 1 (オーディオ裏) コネクタA (10ピン) を接続します。
オーディオの電源コネクタへ接続

接続先 4 コネクタD (10ピン) を接続します。
(ブッシュスタートスイッチ)

接続先 3 (フットブレーキスイッチ信号)



コネクタC (7Pin) を次ページの加工方法により接続します。

メーカー	トヨタ	車体型式	W50系
車種	プリウス	年式	H30.12~R2.6
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

●コネクタC(7Pin)カブラの配線加工が必要となります


コネクタC (7ピン) の加工方法

※必ず下記の通り接続してください。正しく接続ができていない場合、Pポジション検出ができません

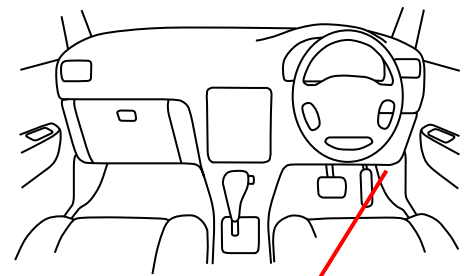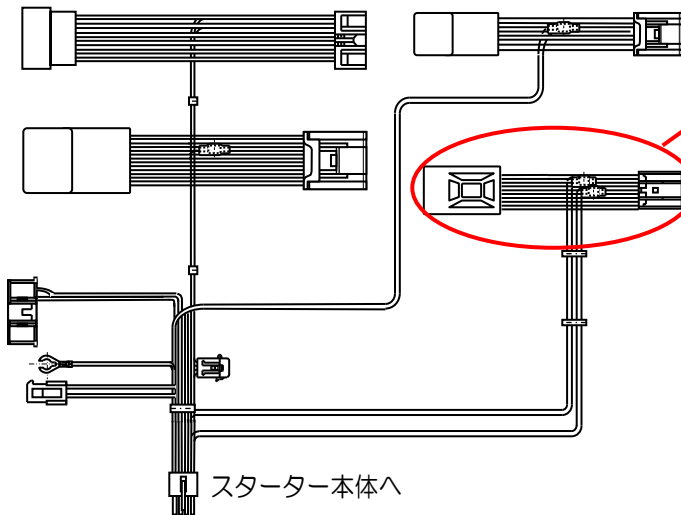

白色オプションコネクタと一緒に黒色ビニールテープにて車両ハーネスに巻かれています。


車両ブレーキスイッチ信号

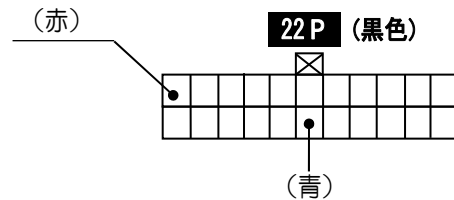

左図でカットしたコネクタC (緑線) ①の配線を上記、車両ブレーキ線 (青) に接続、⑩の配線を上記、車両ブレーキ線 (赤) に接続してください。


コネクタC (7ピン)

カットします

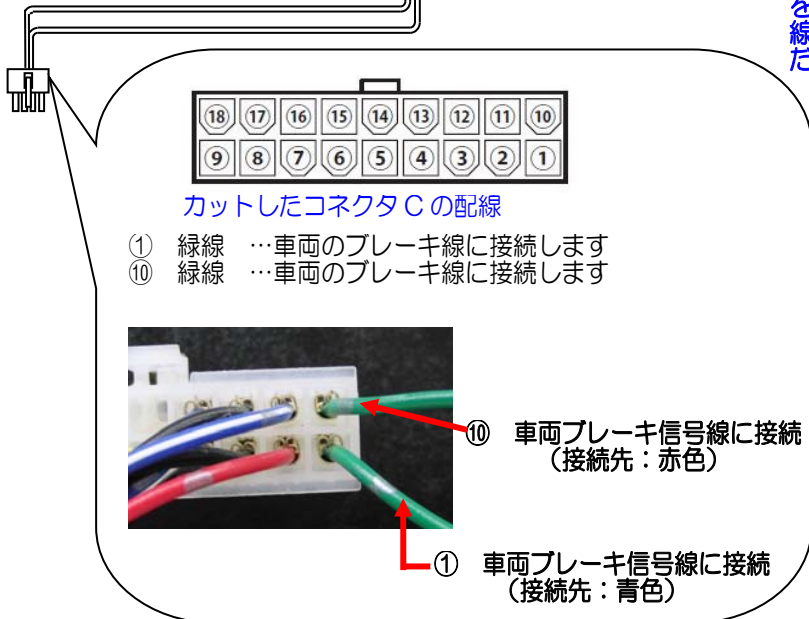

カットしたコネクタCの配線

- ① 緑線 ... 車両のブレーキ線に接続します (接続先: 青色)
- ⑩ 緑線 ... 車両のブレーキ線に接続します (接続先: 赤色)

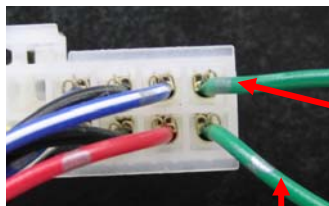

⑩ 車両ブレーキ信号線に接続 (接続先: 赤色)

① 車両ブレーキ信号線に接続 (接続先: 青色)