

車種別接続情報




管理 No. H-0052

メーカー	ホンダ	車体型式	GJ1~2
車種	エアウェイブ	年式	H17.4~H22.8
専用ハーネス	H-119		


- スマートキーシステム装備車にエンジンスターターの取り付けはできません。
- イモビライザー装備車は、イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。
イモビ対応アダプター(別売品 A-88)が必要です。
車輛の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- P・ポジション自動検出機能は使用できません。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
・次の機種はディップスイッチ№7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
・次の機種はファンクションスイッチ№6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-4K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプター-A-70IIが別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SFとドアロックアダプター-A-70IIが別途必要です。

イモビ対応アダプター-A-88の接続


右図の7極と6極のカプラを外して、イモビ対応アダプター付属のハーネスをそれぞれに割り込み接続します。

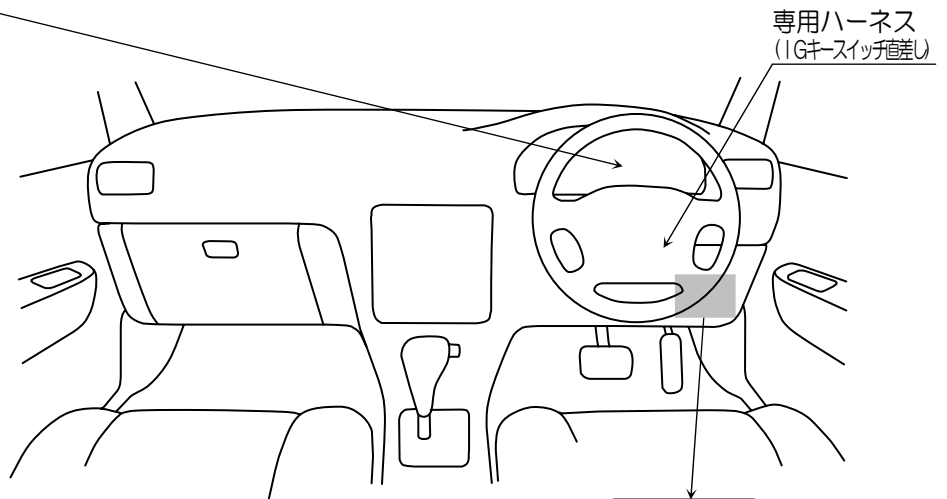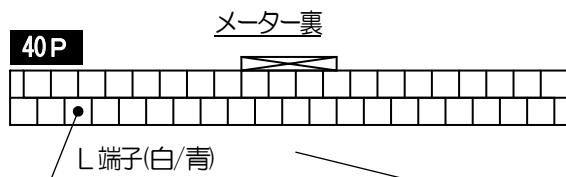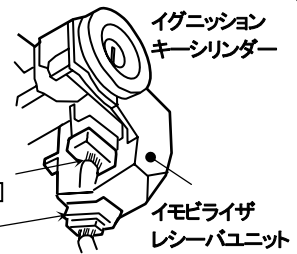

◎ドアロック接続

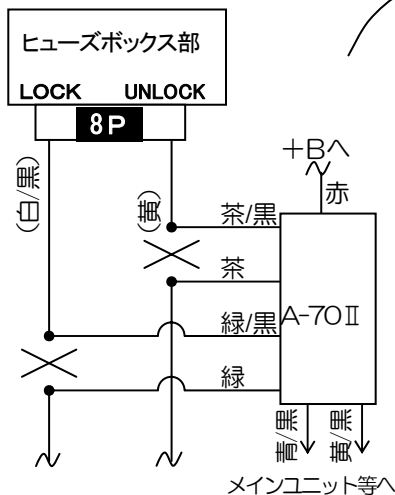

運転席側ヒューズボックス内コネクタへ

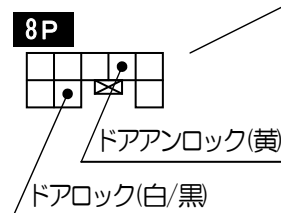


YUPITERU

Y13-0123


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

■ イモビ対応アダプター A-88 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようになります。

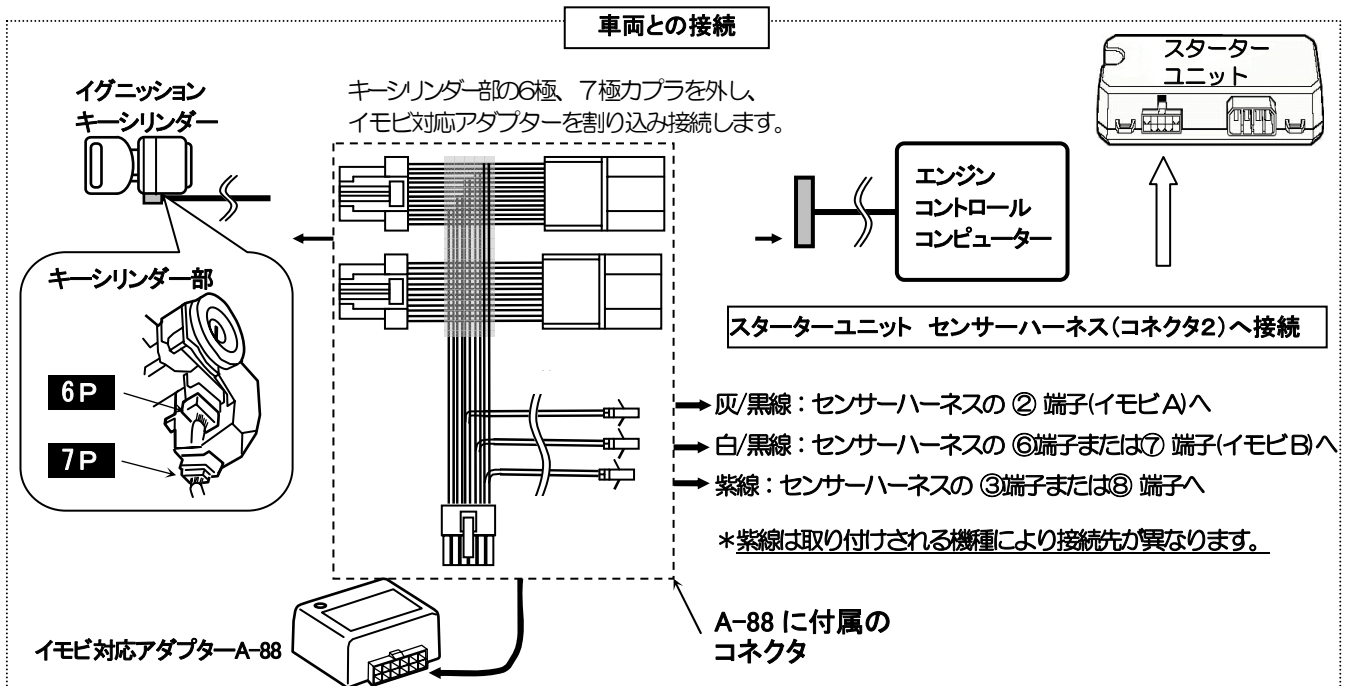

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

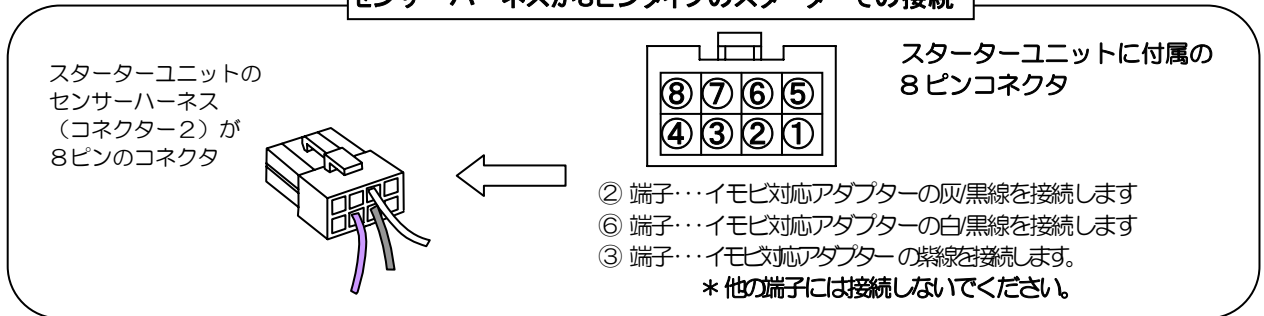

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

