


車種別接続情報


管理 No. F-0028

メー カー	スバル	車 体 型 式	Y A 系
車 種	エクシーガ イモビライザー装備車	年 式	H20.6~H27.4
専用ハーネス	N-108 と J-91 II を使用してエンジンスターターの取り付けが可能です		

- プッシュスタートスイッチ車両(キーレスアクセス & プッシュスタート装備車)は、車種別接続情報が異なります。
- エンジンイモビライザー装備のため、イモビ対応アダプターJ-91 IIを使用しないとエンジンスターターの取り付けはできません。
- イモビ対応アダプターJ-91 IIを使用する場合、**エンジン始動のできるメカニカルキー**が別途必要になります。
- P・ポジション自動検出機能は**使用できません**。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線またはPポジションインジケータ配線に接続してから、P・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目で**エンジンスターター特殊制御の設定**をOFFに変更してください。(キー飛び込みエラーになりスターターでエンジン始動できません)
* 次の機種はエンジンスターター特殊制御設定の設定項目が無いため、設定変更は不要です
(VE-E130R, E133R, E150R, E155R, E300R, E330R, E1, E2, E21, E22, E1kty, ZP1, VET-E25)
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-E***K キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF**が別途必要です。

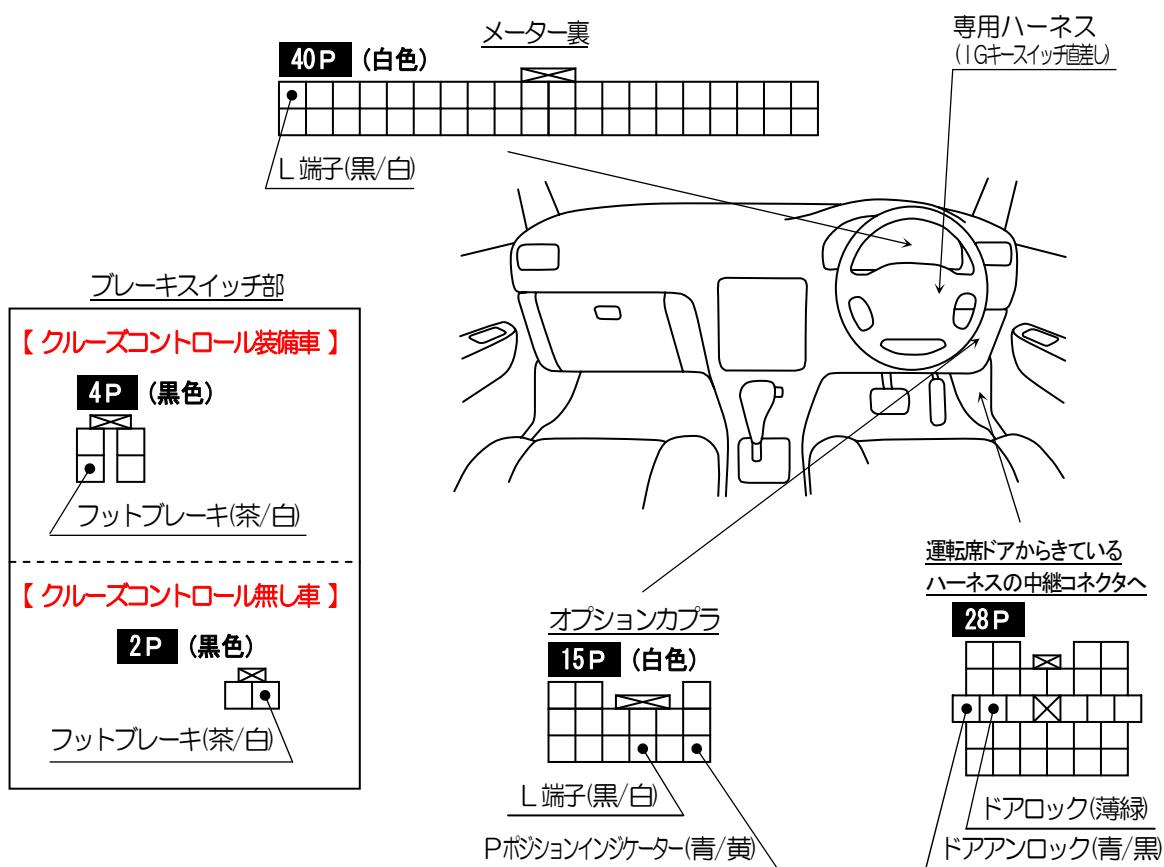

イモビ対応アダプター J-91 II コイルアンテナリングの取り付け

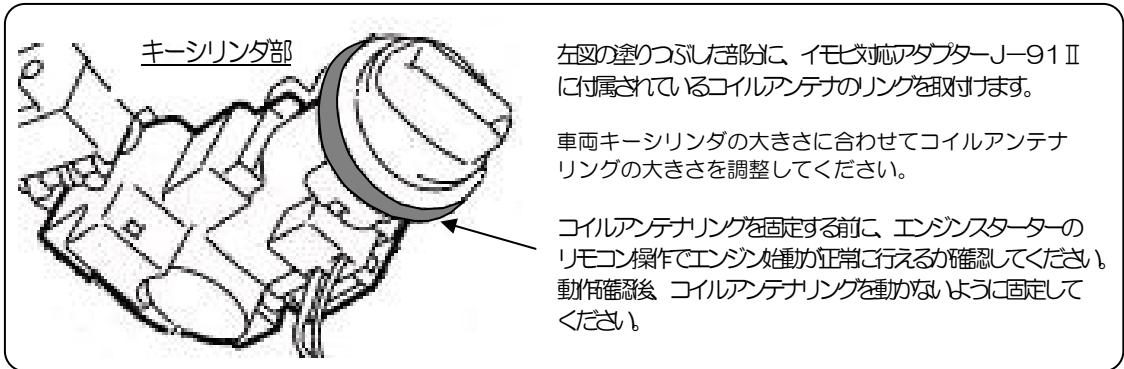

(イラストは実際の車両と異なることがあります)

■ イモビ対応アダプター J-91Ⅱの接続方法

*取り付けを行うエンジンスターにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようになります。

